



UPUTE ZA UPORABU

TRAČNA BRUSILICA

Model BT 810/76 N



Distributer:



Izjava o sukladnosti (Declaration of Conformity) nalazi se na stranicama www.italcro.hr

1. SADRŽAJ PAKOVANJA I ALAT

1. Tračna brusilica model	1 kom
2. Vrećica za prašinu	1 kom
3. Brusni papir	4 kom
4. Upute za uporabu	1 kom

2. TEHNIČKI PODACI

Napon i frekvencija	230V - 50Hz
Izolacija	Klasa II
Nominalna snaga	810 W
Brzina trake	200-380 m/min
Brusna traka	76x533 mm
Težina	1.5 kg



OPĆE MJERE SIGURNOSTI

POZOR!


Prije primjene električnih alata pročitati i pridržavati se općih mjera sigurnosti da se izbjegnu različite opasnosti:

- **Radno mjesto uvijek držati urednim.** Nered može biti uzrok nesrećama.
- **Voditi računa o uvjetima okoline.** NE izlagati alat kiši i upotrebljavati u mokrim prostorima. Raditi uvijek pod dobrim osvjetljenjem i podalje od lako zapaljivih tekućina ili plinova.
- **Djecu i druge osobe držati podalje od električnih alata.**
- **Alat spremiti na suho i sigurno mjesto** posebno van dohvata djece.
- **NE opterećivati alat** preko navedene maksimalne snage na natpisnoj pločici. Rad je sigurniji izbjegavaju se oštećenja alata.
- **Uvijek upotrebljavati odgovarajući alat.** NE upotrebljavati alate male snage i za svrhe za koje nisu namijenjeni.
- **NE** nositi široku radnu odjeću i nakit koju može zahvatiti alat, dugu kosu povezati. Na otvorenom radnom prostoru nositi obuću protiv klizanja.
- **Upotrebljavati zaštitne naočale.** Kod stvaranja prašine upotrebljavati masku za disanje.
- **Izbjegavati korištenje alata sa oštećenim električnim kabelom.** NE upotrebljavati kabel za dizanje alata i izvlačenje utičnice. Kabel čuvajte od visokih temperatura, ulja, oštih predmeta i agresivnih kemikalija.
- **Radni komad dobro pričvrstiti** stegačima jer je udobnije raditi s obje ruke.
- **Izbjegavati nesigurna mjesta** i zauzeti stabilan položaj tijela.
- Za siguran i efikasan rad redovito čistiti alat.
- Sljediti upute za održavanje i zamjenu potrošnih dijelova.
- Redovito provjeravati mehaničko stanje kabela. Zamjenu kabela treba izvesti kvalificirana osoba. Produžni kabel treba biti neoštećen istog presjeka.
- Ručka alata uvijek mora biti suha i čista (nemasna).
- Kod čišćenja, popravaka ili zamjene brusnog papira uvijek izvući utikač iz utičnice.
- **Prije uključivanja alata** provjeriti da niste zaboravili kakav alat za servisiranje.
- Kod premještanja alata paziti da nehotično ne pritisnete prekidač i izazovete ozljedu. Prije umetanja utičnice provjeriti je li isključen prekidač.
- **Uvijek maksimalno pažljivo** i sa osjećajem pratiti tijek brušenja.
- **Provjeravati rad pokretnih dijelova**, pritegnuti labave dijelove, paziti je li alat oštećen. NE upotrebljavati alat s neispravnim prekidačem. Kvarove otkloniti u ovlaštenom servisu.
- Uporaba na otvorenom prostoru: Kod rada na otvorenom prostoru upotrebljavati odgovarajuće produžne kabele.
- **Zbog sigurnosti u radu ne skidati zaštite sa alata.**
- NE dirati pokretne dijelove alata ili pribora ako alat nije isključen iz električne mreže.
- **Zaštita od električnog udara:** Za vrijeme rada izbjegavati diranje uzemljenih predmeta kao što su cijevi, radijatori, peći i drugi kućanski aparati. Osim toga nositi suhu obuću sa izolacijom.

- **Obratiti pažnju na bučnost alata.** Ako buka pređe razinu od 85dB poduzeti zaštitne mjere izolacije.
- **NE koristiti alat kad se osjećate umornim.**
- Aparat nije namijenjen za uporabu osobama (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim mogućnostima ili s manjkom iskustva i znanja. Takvi ljudi mogu koristiti aparat samo uz odgovarajuće upute i pod nadzorom osobe, zadužene za sigurnost tih ljudi. Ne dozvolite djeci igrati aparatom

4. OPIS ALATA

1. Zatezna poluga za brusnu traku.
2. Stražnja ručka
3. Tipka za blokiranje prekidača
4. Prekidač
5. Varijabla za brzo biranje
6. Prednja ručka
7. Nosač priključka
8. Priključak (za vrećicu)
9. Brusna traka
10. Postavni vijak za hod trake

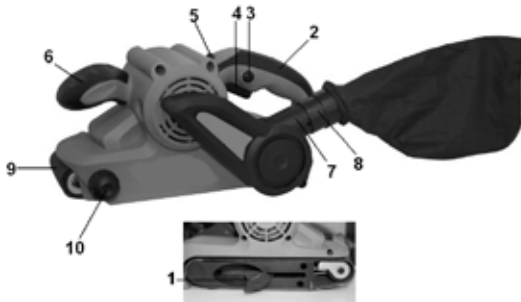

5. UPUTE ZA UPORABU

- NE brusiti mokre i vlažne predmete.
- Izvući utičnicu iz utikača kad završite s radom.
- Uvijek se pridržavati općih sigurnosnih mjera.
- NE pretjerano pritiskati i opterećivati brusilicu.
- Brusiti odgovarajućom brzinom bez prekida.
- Dobro učvrstiti komad koji se obrađuje pogotovo manje komade.
- Spojiti usisni kolektor 8 sa usisivačem prašine.

Uprezanje brusne trake/zamjena

Upozorenje! OPASNOST PO ŽIVOT!

Prije izvođenja radova na tračnoj brusilici, uvijek izvucite utikač iz utičnice.

1, prvo otpustite zateznu napravu za brusnu traku, na način da potpuno zaokrenete i izvučete zateznu polugu(1), brusnu traku(9) može se izvući.

2. Nakon toga položite novu brusnu traku(9) tj. zamijenite istu. Ako želite obrađivati drugi materijal ili ako vam je potrebna druga snaga zrna.

VAŽNO: Pravci strelica. Koje se nalaze na unutrašnjoj strani brusne trake(9) i na kućištu uređaja trebaju odgovarati.

3, Pritisnite zateznu polugu(1) ponovno u početnu poziciju.

Ručno namještanje brusne trake:

Ako se nakon uključanja ne centrira hod trake, potrebno je eventualno naknadno ručno namjestiti hod trake.

- za to okrećite postavni vijak(10) na prednjem kotaču. Sve dok se brusna traka(9) centrirano okreće.

Važno: Vodite svakako računa o tome, da se brusna traka(9) ne ureže/ukliješti u kućište.

Provjerite redovito hod trake i u slučaju potrebe namjestite isti pomoću justirnog vijka(10).

Uporaba usisivača prašine ili vrećice za skupljanje prašine:

Zbog sigurnosti preporuča se uvijek koristiti brusilicu sa vrećicom za prašinu koja se postavlja na usisni priključak (8) ili još bolje cijev običnog kućnog usisivača.

Uključivanje brusilice:

Pritiskom na prekidač (4) na ručki brusilice pokreće se brusilica. Za neprekidni rad potrebno je pritisnuti tipku (3).



POZOR! U slučaju nestanka struje **NE** zaboraviti isključiti prekidač laganim pritiskom na tipku (4). Time se izbjegava neželjeno uključivanje brusilice koje može biti uzrokom nezgode.

Podešavanje brzine

promjenjive brzine značajka omogućuje da tračna brusilica radi na brzinama koje se mogu podesiti okretanjem biranje 1 do 6, brojčanik (11) je povoljno smješten na prednjoj strani kućišta omogućava operatora diska brzine.

1, povećati brzinu: okrenuti brojčanik na višu postavku (prema 6)

2, za smanjenje brzine: okrenuti brojčanik na nižu postavku (prema 1)

ODRŽAVANJE

- Redovito održavati i čistiti brusilicu.
- NE koristiti agresivne deterdžente (ili kiseline) za čišćenje plastike.
- NE upotrebljavati oštre predmete za čišćenje vanjskih i unutarnjih površina.
- Provjeriti da li su otvori za hlađenje motora uvijek čisti, te povremeno ih očistiti mlazom zraka.
- Rupe za usisavanje prašine na vibracionoj ploči redovito čistiti.
- Čuvati brusilicu podalje od vode.
- Provjeriti stanje četkica posebno kod pojačanog iskrenja.
- Taj posao treba obaviti ovlašteni servis.

Za izmjenu oštećenih dijelova prema slici 1 obratiti se ovlaštenom servisu ili vašem prodavaču.

SIMBOLI

	Samostezna glava Keyless chuck		Regulator okretaja Variable speed control
	Udarno Bušenje Percussion		Birač smjera okretaja Reversing operation
	Mogućnost bušenja metala Steel drilling capacity		Blokada rotora Spindle lock
	Mogućnost bušenja drva Wood drilling capacity		Sustav za usisavanje prašine Dust extraction system
	Mogućnost bušenja kamena Masonry drilling capacity		Podesivi kut hoda Pendulum movement
	Promjer prihvata glave Ø drilling		Brusna površina Pad dimension
	Nominalna snaga Rated power		Promjer diska Ø wheel
	Elektronika Electronic		Temperatura zraka Air temperature

JAMSTVENI LIST

Kupac.....

Mjesto.....

Naziv Proizvoda.....

Tvornički broj.....

.....
Datum prodaje

.....
Žig i potpis prodavača

JAMSTVENI UVJETI

Jamstveni list vrijedi samo s računom

Proizvod dobiva jamstvo 1 godinu isključivo za utvrđene pogreške proizvođača. ITALCRO se obavezuje da će snositi sve troškove otklanjanja oštećenja koje bi nastale kod normalne upotrebe proizvoda u jamstvenom roku.

Oštećeni alat kupac treba dostaviti u trgovinu gdje je kupljen.

U slučaju da se proizvod ne popravi u roku od 45 dana, isti se zamjenjuje novim.

ITALCRO ne uvažava jamstvo u slučajevima

- ako se kupac ne pridržava uputa o upotrebi
- ako je proizvod popravljala neovlaštena osoba
- ako se ne pridržava propisa HTZ HR o izvorima struje

U jamstvu ne spadaju oštećenja nastala prilikom prijevoza nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže, mehanička oštećenja koja skrivi korisnik te oštećenja nastala zbog više sile.

ITALCRO osigurava rezervne dijelove za proizvode u vremenu od 7 godina.

OVLAŠTENI SERVIS
«ELINOR»
1.Valdebečki put
52100 Pula
tel.: 052/506-415