

UPUTE ZA UPORABU

ELEKTRIČNA MJEŠALICA model MS 1600-2



SADRŽAJ PAKOVANJA

Električna mješalica 1 kom
Mješalica Ø 160 mm 1 kom
Ključevi 2 kom

Model	MS 1600-2
Oznaka	94532
Napon	230V – 50Hz
Stupanj zaštite	Klasa II
Snaga	1600 W
Regulacija brzine	Da
Brzina praznog hoda	180 – 460 i 300 – 700 °/min
Vreteno	M14 x 2
Promjer i dužina mješalice	160 mm x 590 mm
Vibracije	3,02 m/s ² odstupanje ± 1,5 m/s ²
Razina buke	L _p A 87 dB (A) L _w A 98 dB (A) ± 3 dB

RAZINA BUKE

Vrijednosti razine buke mjerene prema propisu EN 60745.

Pozor: uvijek koristiti neki sistem zaštite sluha.

Vrijednosti u tabeli služe za usporedbu s drugim alatima i zavisi od načina uporabe mješalice. U nekim slučajevima razina buke može preći te vrijednosti.

Napomena: za preciznu procjenu buke treba uzeti u obzir način rada (opterećenje) i trajanje perioda rada.

Namjena

Uređaj je namijenjen za mješanje vode i materijala u prahu kao što su boje, žbuka, ljepila i sličnih tvari.

Kod korištenja mješalice, važno je pridržavati se sigurnosnih propisa da se izbjegne električni udar, ozljede i požar. Pročitati upute prije uporabe alata.


Opće mjere sigurnosti

- Radna površina treba biti čista
- Paziti na okolinu, ne ostavljati alat na vlažim mjestima. Radnu površinu dobro osvijetliti. Ne koristiti alat u prisutnosti zapaljivih tvari i plinova.
- Ne dodirivati predmete koji su uzemljeni (cijevi, radijatore i slično) zbog izbjegavanja električnog udara.
- Paziti na alat. Van uporabe spremiti ga na suho mjesto van dohvata djece.
- NE preopteretiti alat. Opteretiti ga prema jačini zvuka (buke).
- Propisno se obući: ne nositi široku odjeću i viseći nakit, jer mogu biti uvučeni u pokretne dijelove alata. Koristiti gumene rukavice i ne klizajuće cipele. Dugu kosu pokriti kapom ili mrežicom.
- Koristiti naočale i masku ako je okolina prašnjava.
- Nikad ne nositi alat držeći ga za električni kabel i ne izvlačiti utikač povlačenjem kabela. Čuvati kabel od topline, ulja i oštih predmeta.
- Učvrstiti posudu u kojoj se miješa, da se alat može držati s obje ruke.
- Za vrijeme rada stalnom održavati stabilnost i ravnotežu.
- Redovito čistiti alat zbog boljih radnih osobina. Slijediti upute za podmazivanje i zamjenu pribora. Periodično provjeriti stanje kabela i zamijeniti ga ako je oštećen. Ručke moraju biti suhe i čiste (nemasne).
- Isključiti alat kad nije u uporabi, kod servisiranja i zamjene pribora.
- Paziti da ključ za stezanje ne ostane na alatu.
- Paziti na iznenadno pokretanje alata. Ne držati prekidač na alatu kod priključivanja kabela na utičnicu.
- Kod vanjske uporabe alata koristiti produžne kabele prema lokalnim propisima.
- Pri radu biti pažljiv i ne raditi kad se osjećate premorenim.
- Prije svakog rada provjeriti je li alat ispravan. Provjeriti stanje zaštita, pribora, kabela, oštećenja ili iskrivljenja. Po potrebi zamijeniti ili popraviti.
- **POZOR:** korištenje neoriginalnih rezervnih dijelova može uzrokovati ozljede.

Popravke vršiti samo u ovlaštenim radionicama.

4. Opis alata

1. Prekidač ON /OFF
2. Dugme za blokadu
3. Elektronski regulator brzine
4. Birač brzine
5. Vreteno s navojem M14
6. Mješalica

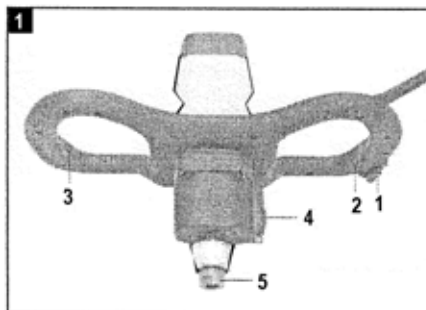

5. Upute za uporabu

Prije početka rada

- Provjeriti je li odgovara napon električne mreže alatu.
- Provjeriti je li kabel ispravan.

Pročitati upute u ovom priručnik u.

Uključivanje – isključivanje ON – OFF

- Žustro pritisnuti prekidač (1) kod uključivanja i otpustiti kod isključivanja

Trajni rad

Uključivanje: Pritisnuti prekidač ON-OFF (1) i blokirati dugmetom (2).

Isključivanje: pritisnuti dugme (2) i prekidač se isključuje.

Elektronsko reguliranje brzine

Lagani pritisak na prekidač (2) rezultirati će malim brojem okretaja.

Daljnjim pritiskanjem prekidača stiže se do maksimalnog broja okretaja.

Postavljanje određene brzine


Potrebna brzina može se podesiti okretanjem regulatora (3) u smjeru „+“ ili „-“, za optimalan rad.

Biranje prve ili druge brzine

Biranje brzine I ili II vrši se okretanjem birača (4) samo kad alat miruje.

Postavljanje mješalice

Prvo spojiti dio (6a) sa dijelom (6b). Uviti mješalicu (6) u držač (5) koristeći dva ključa i zatim stegnuti mješalicu (6).

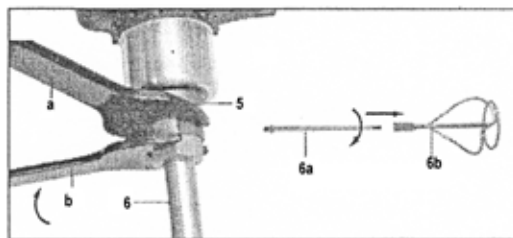

Preporuka

Mješalica se još uvijek okreće kad se prekidač isključi. Ako mješalica dodirne neku površinu može doći do povratnog udara. Uključiti alat postepeno pritiskanjem prekidača (1) i uranjanjem mješalice u smjesu do postizanja željene brzine. Nakon uporabe uvijek očistiti mješalicu.

Čišćenje i održavanje

Izvaditi utikač iz utičnice prije servisiranja i čišćenja.

Ovaj alat nema posebnih zahtjeva za održavanje. Spremiti alat u suh prostor. U slučaju oštećenja kabela potražiti ovlaštenog serviser.

Kućiste elektromotora držati podalje od prašine, površine obrisati mekom krpom ili ispuhati zrakom.

Očistiti alat nakon svake uporabe.

Za čišćenje NE koristiti otapala i kemikalije koje mogu oštetiti plastičnu površinu. Paziti da voda ili druge tekućine ne uđu unutar alata.

JAMSTVENI LIST

Poduzetnička zona 6
52216 Galižana
Tel.: 052/385-800
Fax.: 052/534-366

Kupac.....

Mjesto.....

Naziv Proizvoda.....

Tvornički broj.....

Datum prodaje

Žig i potpis prodavača

JAMSTVENI UVJETI

Jamstveni list vrijedi samo s računom

Proizvod dobiva jamstvo 1 godinu isključivo za utvrđene pogreške proizvođača. **ITALCRO** se obavezuje da će snositi sve troškove otklanjanja oštećenja koje bi nastale kod normalne upotrebe proizvoda u jamstvenom roku.

Oštećeni alat kupac treba dostaviti u trgovinu gdje je kupljen.

U slučaju da se proizvod ne popravi u roku od 45 dana, isti se zamjenjuje novim.

ITALCRO ne uvažava jamstvo u slučajevima

- ako se kupac ne pridržava uputa o upotrebi
- ako je proizvod popravljala neovlaštena osoba
- ako se ne pridržava propisa HTZ HR o izvorima struje

U jamstvu ne spadaju oštećenja nastala prilikom prijevoza nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže, mehanička oštećenja koja skrivi korisnik te oštećenja nastala zbog više sile. **ITALCRO** osigurava rezervne dijelove za proizvode u vremenu od 7 godina.

OVLAŠTENI SERVIS: ELINOR

I. Valdebečki put 47
52100 Pula
tel: 052/506-415