



UPUTE ZA UPORABU

BERAČ MASLINA

Model Giulivo706



Giulivo 4YOU
706



1. UVOD

Zahvaljujemo na vašoj odluci o kupnji i uporabi našeg berača maslina. Stroj je izrađen isključivo za branje maslina, badema, kave i sličnog voća. Nakon dugotrajnih ispitivanja naših proizvoda možemo jamčiti dugogodišnje korištenje i nabavu originalni dijelova i servisa u kratkom roku.

2. OPIS PRIRUČNIKA

Priručnik je napisan u skladu s propisima Europske Unije 2006 / 42 / CE i pripadajućim izmjenama i dopunama. Priručnik treba pratiti stroj za čitavog radnog vijeka zbog savjetovanja kod korištenja.


Svrha ovog priručnika je :

- Opisati rad stroja i uvjete korištenja
- Prikazati opće tehničke osobine stroja
- Dati upute za korištenje stroja
- Prikazati mogući rizik i opasne situacije
- Dati upute za održavanje i popravak
- Dati smjernice za otkrivanje i otklanjanje mogućih kvarova

Molimo da pažljivo pročitate ove upute za pravilno korištenje berača uz odgovarajuće mjere sigurnosti.

3. MONTAŽA slika B.2

Uzeti glavu T. i približiti nosač glave A motku W. Spojiti priključnice M i B do kraja. Umetnuti motku W u nosač glave A nakon presavijanja kabela kako je prikazano na slici. Motku ravno gurnuti u nosač glave i fiksirati s četiri matice C. Provjeriti je li spoj čvrst.

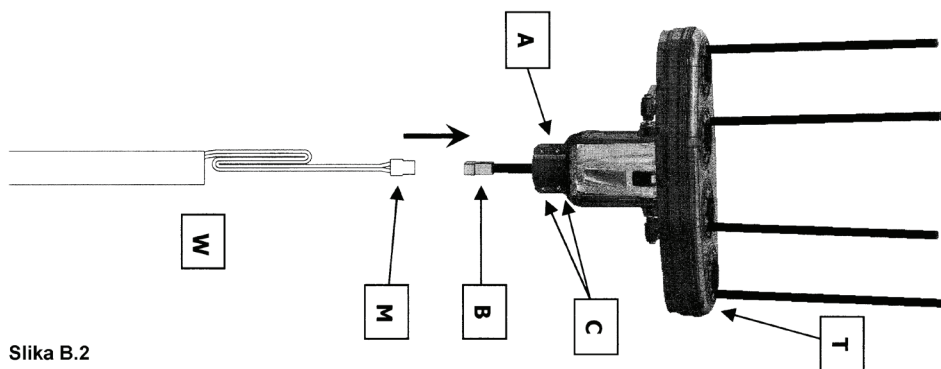

Slika B.2

4. UPUĆIVANJE slika C.4

Prije spajanja stroja na bateriju provjeriti je li prekidač **N** na položaju „OFF“
Zatim slijediti postupak:

- Umetnuti utikač **E** na kraju produžnog kabela **S** u fiksnu motku **D**
- Spojiti dvije štipaljke **F** na kraju kabela **S** na bateriju od 12V; crvenu štipaljkicu na „plus“ pol, a crnu na „minus“ pol.
- Glava se može postaviti u tri različita nagiba 45° - 0° - 30°.
- Blokiranje glave pod željenim uglom izvršiti pomoću dvije poluge na dnu glave.
- Sada se može pokrenuti berač postavljanjem prekidača na „ON“


**Koristiti samo baterije od 12V. Ne raditi s oslabljenom baterijom.
Raditi pri temperaturi od 0°C do +25°C.**

Najmanji kapacitet baterije je 80Ah.

5. UPORABA BERAČA

Berač dobiva energiju iz standardne automobilske baterije 12V DC – 80Ah (nema transformatora ili elektronsko napajanje). Baterija se izravno spaja preko 10 m kabela na berač. Kabel na jednoj strani ima štipaljke za spajanje na bateriju. Napon se ne može podešavati, pa elektromotor radi na maksimalnom broju okretaja i postepeno se smanjuje kako se baterija prazni. Kad je brzina šipki premala, isključiti berač i napuniti ili zamijeniti bateriju. Prije spajanja na bateriju, treba provjeriti je li prekidač na „OFF“ položaju, da se izbjegne nenadano pokretanje berača. Prekidač treba uvijek postaviti u položaj „OFF“ za zaustavljanje berača ili odvajanja kabela.

U slučaju preopterećenja elektromotora, aktivira se automatsko zaustavljanje. Nakon nekoliko sekundi berač automatski starta. Ako se berač često zaustavlja, to znači da se berač previše ugura u granje. Berač koristiti s osjećajem pri ulasku u granje stabla.

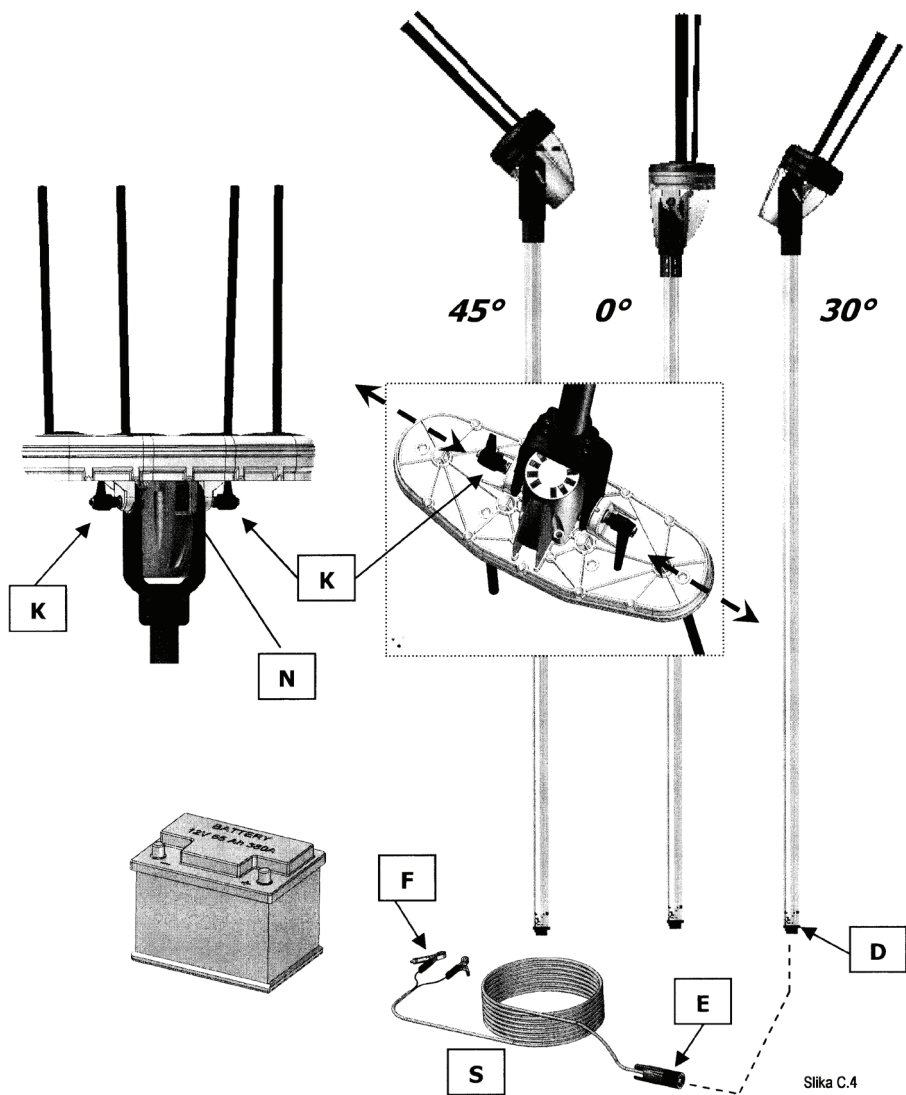

6. UPORABA BATERIJE






Baterija se ne isporučuje s beračem. Nabaviti punjač baterije i pročitati upute proizvođača da se može pratiti stanje kapaciteta baterije.

7. ZAMJENA ŠIPKI slika E.2

Da bi se zamijenila slomljena šipka potrebno je izvaditi zaštitni čep T. Pomoću izvijača skinuti vijak V. Postaviti glavu na škrip (ali ne pritegnuti šipku) ili ploču s rupom promjera 12mm da se može izbiti slomljena šipka.

POZOR ! Pažljivo postaviti držač šipke da sjedne na škrip ili ploču jer se kod izbijanja šipke mogu oštetiti kuglični ležaji. Slomljenu šipku izbiti pomoću čekića i metalne šipke Y promjera 6 mm.

Kad je slomljeni dio šipke izbijen, očistiti nosač i ugurati novu šipku A , pričvrstiti je pomoću vijka V i montirati zaštitni čep T.

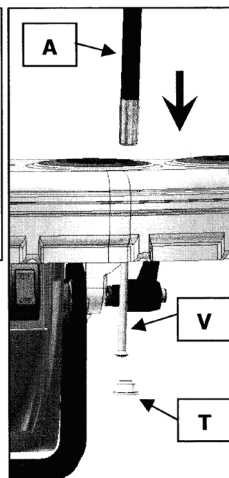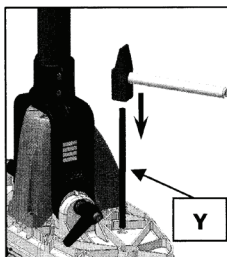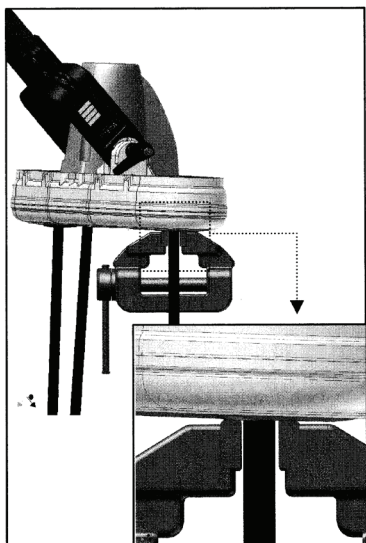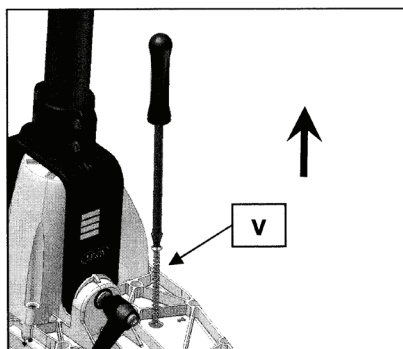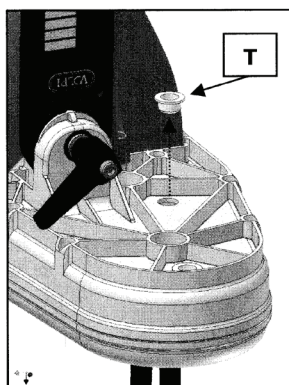

8. ODRŽAVANJE POPRAVKI

Popravke treba izvoditi kvalificirana osoba, slijedeći upute iz ovog priručnika, koristeći originalne dijelove. Korisnik mora slijediti sve sigurnosne propise i odgovarajuću zaštitnu opremu.

POHRANA BERAČA

U slučaju pohrane berača na duži period, treba ga dobro očistiti i zaštititi od prašine i vlage. Odložiti ga na suho mjesto van dohvata sunca i niske temperature. Baterija ne smije biti spojena na berač kad je van uporabe. Bateriju treba puniti svakih 6 mjeseci.

DNEVNI PREGLED BERAČA

OPIS DIJELA	PROVJERITI	KADA
Štipaljke i priključnice	Stanje štipaljki	Svaki dan
Kabel	Stanje kabela	Svaki dan
Šipke	Stanje šipke	Svaki dan

OTKLANJANJE KVAROVA

PROBLEM		MOGUĆI UZROK	OTKLANJANJE
Pritiskom na prekidač berač na starta	Svi indikatori su ugašeni	Loši kontakti	Zamijeniti
		Izgorio osigurač	Zamijeniti
		Oštećena elektronika	Zamijeniti
	Crveni indikator trajno upaljen	Niski napon baterije	Zamijeniti ili napuniti
	Crveni indikator jednom se upali	Baterija prazna	Napuniti bateriju
	Crveni indikator titra	Nepoznat	Zvati servis

9. MONTAŽA PRODUŽNE MOTKE slika F.1

Produžna motka je dodatna oprema i nije montirana na standardni berač maslina.


Kad dobijete novi berač u originalnom pakovanju, glava i motka su odvojeni.

Kod berača koji se koristi, za montažu produžne motke, prvo treba odvojiti motku P od glave odvijanjem 4 vijka C na nosaču glave A. Nakon izvlačenja motke P, razdvojiti priključke M i B.

Sad je spremno za montažu produžne motke.

Motku P za jedno s priključkom M umetnuti u donji dio Y produžne motke G i zarotirati

gornji dio produžne motke prema tlu da lakše klizi kabel s priključkom dok ne izađe van uređaja za blokadu L na drugu stranu.

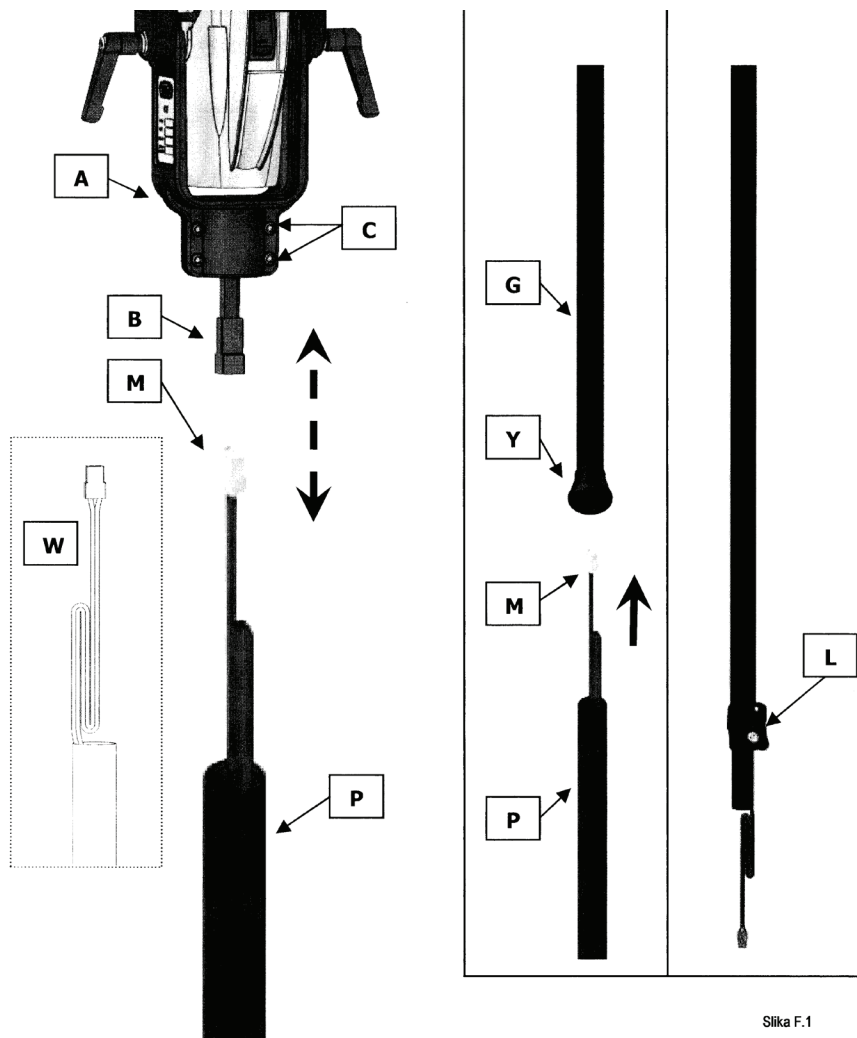

Slika F.1

Napomena: na uređaju za blokadu L osloboditi polugu za blokadu. Produžna motka je sada montirana, a pomoću poluge za blokadu postavljamo željenu dužinu.


Sad se može montirati motka na glavu berača kako je već prethodno opisano.

NAPOMENA: kod produžavanja ili skraćivanja motke paziti na slobodno klizanje kabela držeći cijelu težinu berača u rukama.

10. FAZIRANJE ZUPČANIKA slika G.2

Prije montaže šipki potrebno je fazirati zupčanike. Postaviti glavu kako je prikazano na slici. Montirati pogonski zupčanik u sredinu, zatim zupčanik broj 1 tako da se rupa za šipku i rupa ispod poklapaju. Postaviti zupčanik broj 2 između pogonskog i zupčanika broj 1 tako da se rupe poklapaju. Postaviti zupčanik broj 4 da se rupe poklapaju. Montirati zupčanik broj 3 tako da slova C na zupčaniku dva bude nasuprot slovu C zupčanika 3.

Nakon montaže zupčanika, montirati poklopac i pritegnuti vijke iznad svakog zupčanika.

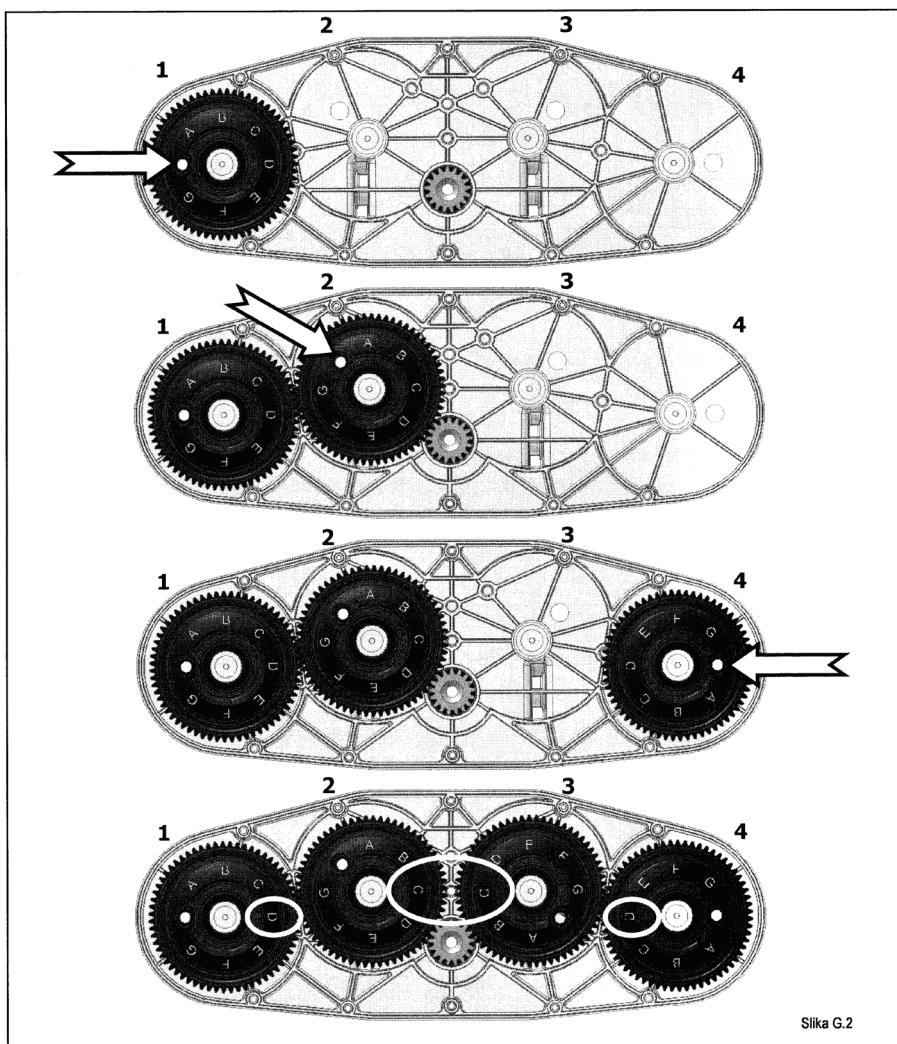

Slika G.2

11. SIGURNOSNE MJERE

- Zbog sigurnosnih razloga djeca i osobe ispod 16 godina i neupućene osobe ne smiju koristiti berač maslina.
- Svaki put kod čišćenja i popravaka berača isključiti kabel s baterije.
- Ne upotrebljavati berač po kiši.
- Ne koristiti berač u blizini električnih vodova visokog napona.

VAŽNE NAPOMENE

- Nikakve izmjene nisu dozvoljene osim u ovlaštenim servisima.
- Nije dozvoljena uporaba zamjenskih rezervnih dijelova. U slučaju korištenja neoriginalnih dijelova gubi se svi oblici jamstva.
- Tokom korištenja berača preporučuje se nošenje zaštitnih naočala.
- Buka i vibracije su dosta ispod dozvoljenih granica po propisima. (razina površinskog pritiska je manji od < 70 dBA; a mehaničke vibracije u praznom hodu na šake i ruke su ispod $< 5\text{m/s}^2$).
- Nakon uporabe berača, očistiti površinu oko motora od prašine i iverja, i spremiti u čistu i suhu prostoriju i odspojiti bateriju.
- Baterije se na smiju prepravljati, rastavljati, bušiti, grijati i prati.
- Baterije treba puniti s odgovarajućim punjačem u suhom i prozračnom prostoru.

RASHODOVANJE STROJA

Isključiti napanjanje i presjeći kabel.

Stroj je izrađen od materijala za reciklažu. Istrošeni stroj predati poduzeću za sakupljanje sekundarnih sirovina


Rashodovanje treba izvesti u skladu sa važećim propisima.

DIJELOVI BERAČA MASLINA

poz	Code broj	Naziv dijela	Kom po beraču	Min rezerva
2	704/201	Gornji dio kućišta glave	1	1
4	704/215	Pogonska osovina	1	1
8	704/202	Donji dio kućišta glave	1	1
9	703/310	Kit za blokiranje poluge	1	1
10	706/220	Elektromotor 12 s termoprekidačem	1	1
11	702/223	Prekidač ON / OFF (IP 65)	1	1
13	706/305	Nosač glave komplet	1	1
14	702/222	Zaštita elektromotora	1	1
15	TA1705	Zamjenjivi čep	4	1
16	703/100	Pogonska vretena s nosačem i ležaj.	4	1
17	704/103	Plastične šipke Φ 10 x 290 mm	4	10
21	706/612	Kabel s priključcima 10 metara	1	1
22	703/615	Komplet utičnica	1	1
24	706/200	Kompletna glava	1	1
	706/400	Motka s kabelom	1	1
	706/402	Spoj za motku	1	1
	703/404	Element s priključkom za kabel	1	1
	703/405	Utikač s kontaktima	1	1

DODATNA OPREMA

poz	Code broj	Naziv dijela	Kom po beraču	Min rezerva
	704/500	Produžna motka 1,5 metar		1
	702/800	Kolica za bateriju, kabel i punjač		1
	704/509	Uređaj za blokiranje produžne motke		1
	703/630	Punjač 230V AC – 13,8V DC – 25A		1

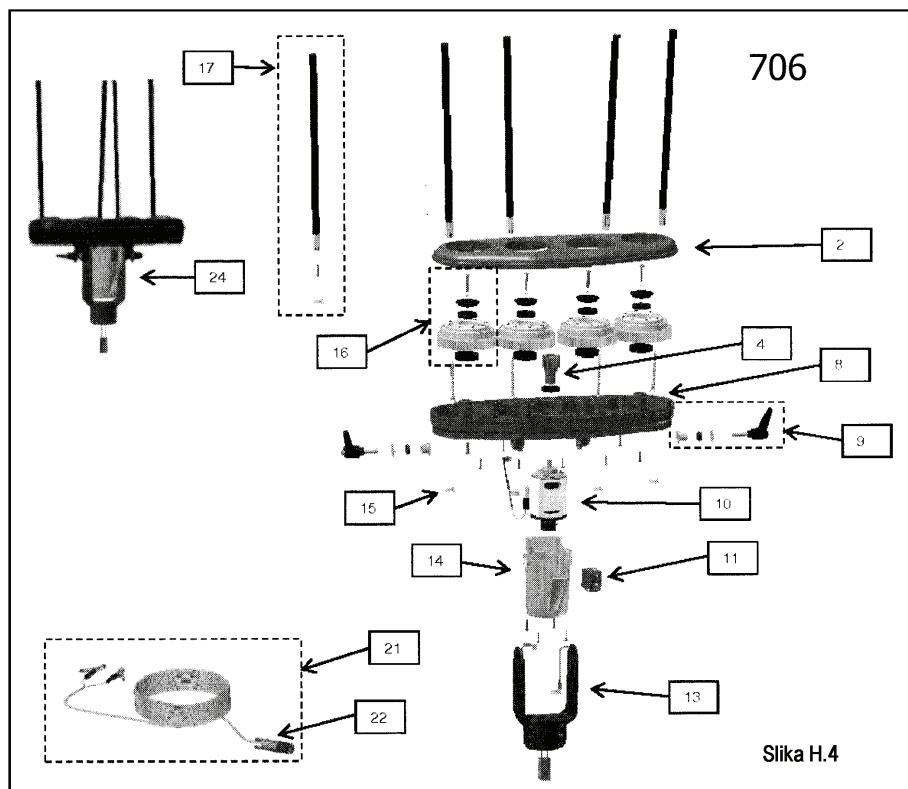

JAMSTVENI LIST

Kupac.....

Mjesto.....

Naziv Proizvoda.....

Tvornički broj.....

.....
Datum prodaje

.....
Žig i potpis prodavača

JAMSTVENI UVJETI

Jamstveni list vrijedi samo s računom

Proizvod dobiva jamstvo 1 godinu isključivo za utvrđene pogreške proizvođača. ITALCRO se obavezuje da će snositi sve troškove otklanjanja oštećenja koje bi nastale kod normalne upotrebe proizvoda u jamstvenom roku.

Oštećeni alat kupac treba dostaviti u trgovinu gdje je kupljen.

U slučaju da se proizvod ne popravi u roku od 45 dana, isti se zamjenjuje novim.

ITALCRO ne uvažava jamstvo u slučajevima

- ako se kupac ne pridržava uputa o upotrebi
- ako je proizvod popravljala neovlaštena osoba
- ako se ne pridržava propisa HTZ HR o izvorima struje

U jamstvu ne spadaju oštećenja nastala prilikom prijevoza nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže, mehanička oštećenja koja skrivi korisnik te oštećenja nastala zbog više sile.

ITALCRO osigurava rezervne dijelove za proizvode u vremenu od 7 godina.

OVLAŠTENI SERVIS: ELINOR

1.Valdebečki put 47
52100 Pula
tel: 052/506-415