


**UPUTE ZA UPORABU
ELEKTRIČNA KOSILICA PAPILLON
96849 I 99176**



Izjava o sukladnosti (Declaration of Conformity) nalazi se na stranicama www.italcro.hr

Popis dijelova

1. Gornja ručka
2. Donja ručka
3. Prekidač ON –OFF
4. Spremnik trave
5. Kotači
6. Poklopac motora
7. Kuka za kabel

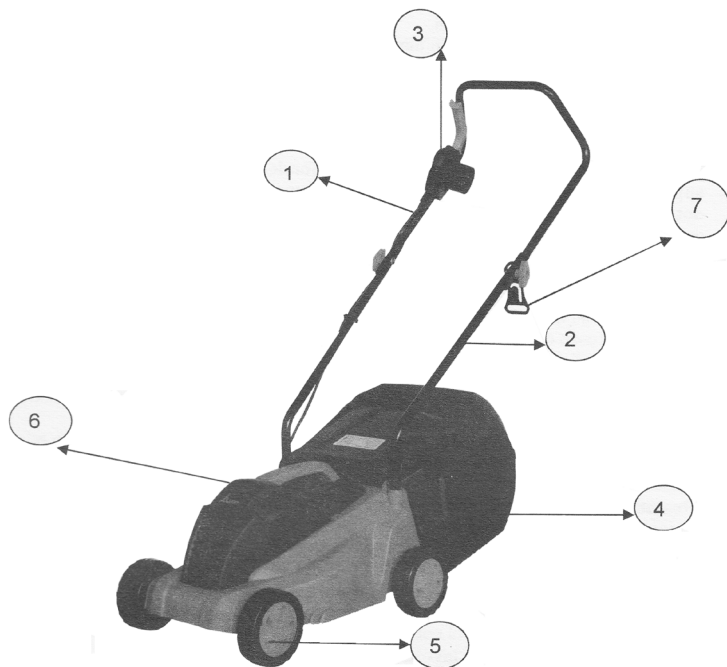

96849

99176

Tehnički podaci

Napon i frekvencija	230 – 240 V i 50 Hz	230 – 240 V i 50 Hz
Nominalna snaga	1000 W	1500 W
Brzina praznog hoda	3450 °/min	3500 °/min
Visina rezanja	25 – 40 – 55 mm	25 – 40 – 60 mm
Najveća širina rezanja	320 mm	360 mm
Razina buke – jamčena i deklarirana	96db (A)	96db (A)

Razina buke za korisnika može preći 85 dB pa je potrebno koristiti zaštitu za uši.

Kosilica je dvostruko izolirana. Predviđene dvije odvojene barijere izolacije od električnog udara.

Sigurnosne upute

Općenite sigurnosne upute

POZOR! Pročitati sve upute. Nepridržavanjem svih dolje navedenih uputa može za posljedicu imati električni udar, požar i/ili ozbiljne ozljede. Termin „električni alat“ u svim putama odnosi se na alate s kabelom (priključeni na električnu mrežu) ili bez kabela (na baterije).

Aparat nije namijenjen za uporabu osobama (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim mogućnostima ili s manjkom iskustva i znanja. Takvi ljudi mogu koristiti aparat samo uz odgovarajuće upute i pod nadzorom osobe, zadužene za sigurnost tih ljudi. Ne dozvolite djeci igru aparatom.

ČUVATI OVE UPUTE.

1) RADNO PODRUČJE

- a. **Održavati radno područje čisto i osvijetljeno:** zakrčeno i mračno područje uzrok su ozljeda.
- b. **Ne koristiti električni alat u eksplozivnoj atmosferi, gdje su prisutne zapaljive tekućine, plinovi ili prašina.** Električni alat izaziva iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
- c. **Djecu i promatrače držati podalje dok se radi s električnim alatom.** Zbog skretanja pažnje može doći do gubitka kontrole

2) SIGURNOSNE UPUTE ZA STRUJU

- a. **Utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Nikad ne prepravljati utikač. Ne koristiti bilo koji adapter s alatom koji ima uzemljenje.** Odgovarajuća utikač i utičnica smanjiti će rizik električnog udara.
- b. **Izbjegavati dodir tijela s uzemljenim predmetima kao što su cijevi, radijatori, električni štednjak i hladnjak.** Povećana je opasnost električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
- c. **Ne izlagati električni alat kiši ili vlazi.** Ulazak vode u električni alat povećava rizik električnog udara.
- d. **Ne postupati grubo s kabelom. Nikad ne koristiti kabel za nošenje, povlačenje, izvlačenje utikača. Kabel držati dalje od topline, ulja, oštih bridova i pokretnih dijelova.** Oštećen i zapleten kabel povećava rizik električnog udara.
- e. **Kod rada na otvorenom, koristiti odgovarajući produžni kabel za vanjsku uporabu.** Uporaba takvog kabela smanjuje rizik električnog udara.

3) UPUTE OSOBNE SIGURNOSTI

- a. **Budi oprezan. Kod uporabe alata s osjećajem paziti što i kako se radi. Ne raditi kad ste umorni, po utjecajem droga, alkohola ili lijekova.** Trenutak nepažnje za vrijeme rada može uzrokovati ozbiljne povrede.
- b. **Koristiti zaštitnu opremu. Uvijek nositi naočale.** Primjereno korištenje sigurnosne opreme, kao maska za prašinu, protu-klizne cipele, kaciga, štitnik za uši smanjit osobne ozljede.
- c. **Izbjegavati neželjeno startanje alata. Provjeriti je li prekidač isključen prije priključivanja utikača.** Noseći alat s prstom na prekidaču ili priključenje na struju s aktiviranim prekidačem može izazvati nesreću.
- d. **Skinuti ključ za pritezanje ili podešavanje prije pokretanja električnog alata.** Ključ ostavljen na rotirajućem dijelu može uzrokovati nesreću.
- e. **Izbjegavati labilan položaj tijela. Stalno održavati čvrstu ravnotežu na nogama.** To omogućava bolju kontrolu nad električnim alatom kod neočekivanih situacija.
- f. **Nositi pravilnu odjeću. Ne nositi široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice držati dalje od rotirajućih dijelova.** Široka odjeća, nakit ili duga kosa mogu biti zahvaćeni od rotirajućih dijelova.

4) UPORABA I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNOG ALATA

- a. **Ne preopteretiti alat. Koristiti ga u skladu s mogućnostima i namjenom alata.** Pravilnim korištenjem obavlja se bolji i sigurniji posao.
- b. **Ne koristiti alat ako je prekidač neispravan.** Svaki alat koji se ne može kontrolirati pomoću prekidača mora biti popravljen.
- c. **Izvući utikač iz utičnice prije podešavanja, zamjene pribora ili pohrane alata.** Takva preventivna mjera smanjuje rizik od nenadanog starta alata.
- d. **Alat spremiti van dohvata djece i ne dozvoliti uporabu alata osobama koje nisu upoznate s ovim uputama.** Alat je opasan u rukama neosposobljenih osoba.
- e. **Održavati alat. Provjeriti odstupanje ili iskrivljenje pokretnih dijelova, oštećenja i svakog stanja koji može utjecati na rad alata.** Ako je alat oštećen treba ga popraviti prije uporabe. Mnoge nesreće su rezultat lošeg održavanja alata.
- f. **Održavati oštrinu i čistoću reznog pribora. Propisno održavan pribor za rezanje s oštrim noževima lakše se kontrolira i manje**

blokira.

- g. Koristiti pribor za alat u skladu s uputama proizvođača pribora i uputama proizvođača alata.** Uporaba električnog alata za operacije drukčije od namjene alata, može biti uzrok nesreće.

5) POPRAVAK ELEKTRIČNOG ALATA

- a. Popravaka električnog alata mora biti izveden od kvalificiranih osoba s originalnim dijelovima. To osigurava siguran rad s alatom.

DODATNE SIGURNOSNE MJERE ZA KOSILICU

- Pažljivo pročitati upute. Upoznati se s upravljanjem i pravilnom uporabom alata.
- Nikad ne dozvoliti djeci uporabu kosilice.
- Nikad ne dozvoliti uporabu kosilice osobama koje nisu upoznate s ovim uputama. Lokalni propisi mogu odrediti dobnu granicu korisnika.
- Nikad ne kositi ako su u blizini ljudi, naročito djeca i kućni ljubimci.
- Korisnik je odgovoran za nesreće ili ozljede drugih ljudi ili njihove imovine.
- Za vrijeme košenja uvijek nositi cipele i dugačke hlače. Ne kositi bos ili sa sandalama.
- Dobro pregledati područje košenja i odstraniti kamenje, drveće, žice, kosti ili druge objekte.
- Prije košenja vizualno pregledati stanje noža i kosilice. Po potrebi zamijeniti nož ili oštećene dijelove.
- Kositi samo po danu ili pod dobrim umjetnim svjetlom. Izbjegavati košenje mokre trave. Uvijek stabilno stajati na kosinama. Hodati nikad trčati. Uvijek kositi po kosini a ne gore pa dolje.
- Naročito paziti kod okretanja ili povlačenja kosilice prema sebi.
- Ne koristiti kosilicu na pretjerano kosim strminama.
- Naročito paziti kod okretanja ili povlačenja kosilice prema sebi.
- Čekati da se nož zaustavi prije transporta kosilice. Kosilica ne smije raditi kod mijenjanja radnog područja ili površinama bez trave.
- Nikad ne raditi s kosilicom sa oštećenom zaštitom ili sigurnosnih uređaja bez usmjerivača ili košare.
- Uključiti motor u skladu s uputama s nogama podalje od rotirajućih dijelova.
- Ne nagnjati kosilicu kod startanja motora osim u slučaju kad je to potrebno. U tom slučaju podignuti prednji dio kosilice koji je udaljen od korisnika. Uvijek držati kosilicu s dvije ruke prije spuštanja kosilice na

- tlo. Ne stavljati ruke ili stopala blizu ili ispod rotirajućih dijelova.
- Nikad ne dizati ili prenositi kosilicu dok motor radi.
 - Izvaditi utikač iz utičnice:
 - ❖ Kad ostavljate kosilicu samu
 - ❖ Prije čišćenja zbog blokade
 - ❖ Nakon udara u strani predmet. Pregledati ima li oštećenja i popraviti ako je potrebno.
 - ❖ Ako kosilica počne abnormalno vibrirati.
 - Kad se kosi tanko grmlje ili se kosi gdje ima prepreka, dolazi do zastoja noža što povećava struju i temperaturu motora. Kad je temperatura previsoka ili struja prekomjerna, uređaj za zaštitu od preopterećenja automatski će zaustaviti motor (glavna svrha uređaja je zaštita elektromotora da se produži radni vijek). U tom slučaju isključiti prekidač, pustiti 1 – 2 minute da se motor hladi i prekidačem startate kosilicu.

Simboli

Na naljepnici vaše kosilice prikazani su simboli. Oni predstavljaju važne informacije o proizvodu ili upute za korištenje.


	Neispravan električni proizvod ne odlagati u kućno smeće. Molimo da se reciklira gdje za to postoji mogućnost. Obratiti se lokalnim vlastima i zatražiti savjet.
	Upozorava na rizik od ozljede, gubitka života ili štete na proizvodu
	Koristiti naočale Koristiti zaštitu za uši
	Zadovoljava sve evropske standarde i propise
	Nositi čvrste nepropusne protuklizne cipele
	Pažljivo pročitati priručnik
	Koristiti zaštitne rukavice
	Ne ostavljati proizvod na kiši.
	Udaljiti djecu najmanje 10 metara od radnog područja

	Opasnost od izbačaja predmeta
	Proizvod ima dvostruku električnu izolaciju
	Odmah isključiti kabel iz struje ako je oštećen
	Opasnost od oštarih noževa. Nož se okreće i nakon isključivanja motora. Izvaditi utikač iz utičnice prije izvođenja radova održavanja ili ako je kabel oštećen.
	Paziti da nož ne zahvati električni kabel.

V – UPUTE ZA SASTAVLJANJE KOSILICE

Priprema:

1. Postaviti kuku za kabel na gornju ručku (slika 1a).
2. Sastaviti gornju i donju ručku pomoću vijaka i leptir maticom (slika 1b)
3. Umetnuti ručke u kućište kosilice (slika 1c).
4. Postaviti svaki kotač na osovinu, osigurati ga „R“ rascjepkom (slika 1d).
5. Pričvrstiti držač kabela (slika 1 e).
6. Sastaviti spremnik trave. Sastaviti dvije polovice i stegnuti (slika 1f)
7. Podignuti usmjerivač i postaviti spremnik u vodilicu (slika 1g).
8. Pritisnuti ukrasni poklopac na kotače (slika 1h).

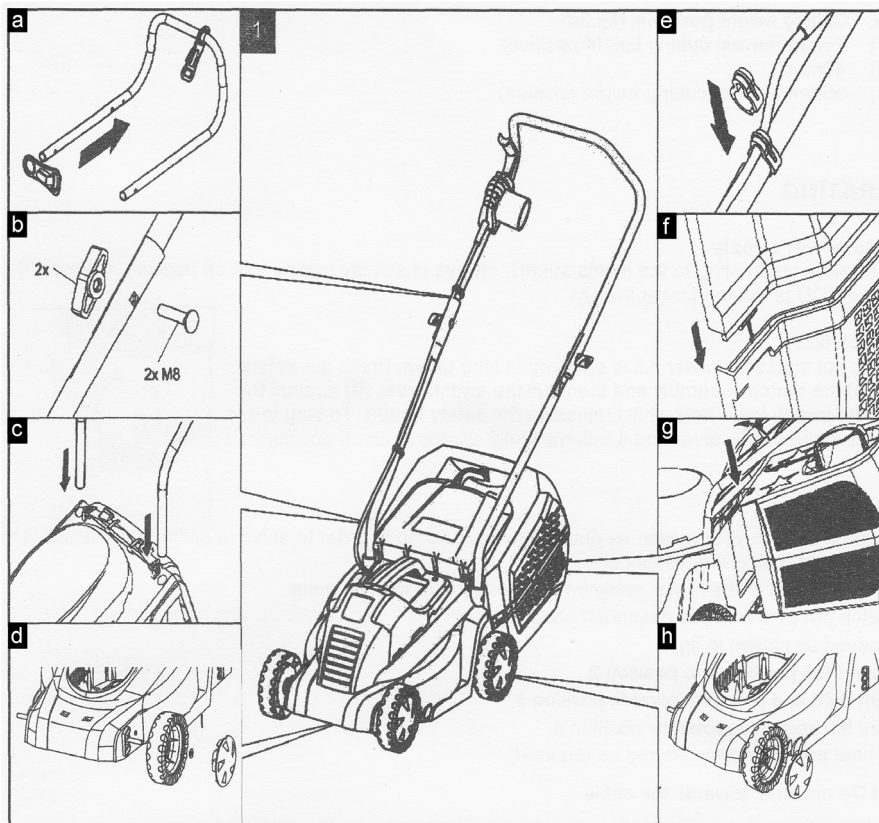

PODEŠAVANJE VISINE KOŠENJA


Visina košenja se podešava premještanjem kotača na donjoj strani kosilice.



Pozor! Izvaditi utikač iz električne utičnice i provjeriti da li nož miruje prije podešavanja visine košenja.

a. Podešavanje prednjih kotača (slika 2a)

1. Okrenuti kosilicu naopako
2. Povući osovinu kotača prema prednjem dijelu kosilice
3. Smjestiti osovinu kotača u željeni položaj visine košenja.

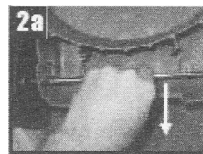

Napomena: paziti da lijevi i desni kotač su na istoj visini košenje.

b. Podešavanje stražnjih kotača (slika 2b)

1. Okrenuti kosilicu na bok
2. Povući osovinu stražnjih kotača prema usmjerivaču trave u kosilicu.
3. Smjestiti osovinu kotača u željeni položaj visine košenja.



Napomena: paziti da lijevi i desni kotač su na istoj visini košenje.

c. Položaj visine košenja (slika 2c)

1. 25 mm najniža visina košenja
2. 40 mm
3. 55 mm najviša visina košenja



VI – KOŠENJE


Spajanje na električnu mrežu

POZOR! Prije spajanja na struju provjeriti je li prekidač na položaju OFF. Umetnuti utikač u utičnicu koja je zaštićena FID sklopkom.

Pokretanje – startanje

Prekidač ON – OFF (slika 3).

Oprez! Ne startati kosilicu ako se nalazi u visokoj travi. Pritisnuti tipku (A) na prekidaču, zatim povući polugu prekidača (B) prema drški. Držati polugu prekidača i otpustiti tipku A. Zaustaviti kosilicu otpuštanjem poluge prekidača B koji se vraća u položaj isključeno.

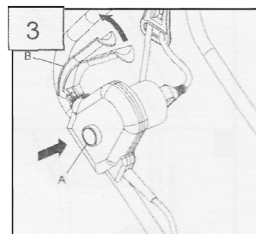


Kretanje (slika 4)

Preporučujemo korištenje kosilice na slijedeći način da se postignu optimalni rezultati i smanji rizik od presijecanja kabela.

- Postaviti priključak struje što je moguće bliže početnoj točki košenja.

- Uključiti kosilicu kako je gore opisano
- Nastaviti kako je prikazano na slici 4
- Krenuti od položaja 1 prema položaju 2
- Okrenuti desno i nastaviti prema položaju 3
- Okrenuti lijevo i nastaviti prema položaju 4.
- Ponoviti postupak koliko je potrebno.


POZOR! Ne kositi prema kabeu.

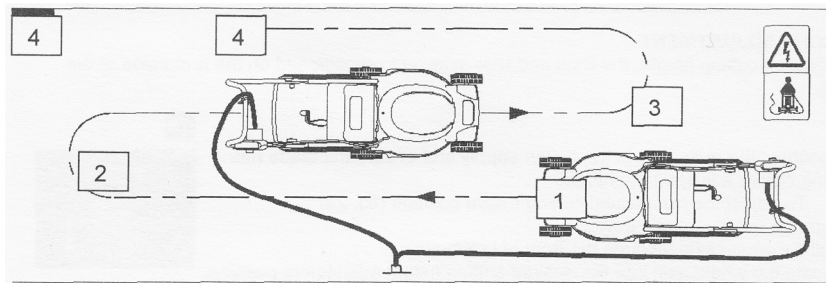

Održavanje noža (slika 5)

- Redovito čistiti travu i prljavštinu s noža.
- Na početku sezone košenja, pažljivo pregledati stanje noža
- Ako je nož otupio, naoštритi ga ili zamijeniti
- Ako je nož oštećen ili istrošen, montirati novi nož

Ako nož proklizava, umetnuti izvijač u pozicionu rupu i stegnuti nož pomoću ključa (slika 6 i 7).

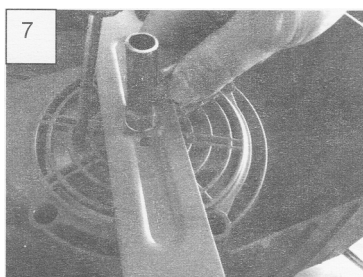


Pozor! Poštovati slijedeće mjere opreza

- Izvući utikač iz utičnice i čekati da se nož zaustavi.
- Paziti da se ne posijete. Koristiti zaštitne rukavice ili krpu za uhvatiti nož.
- Koristiti samo noževe koje propisuje proizvođač

- Ne skidati rotor iz bilo kojeg razloga.

Zamjena noža

- Zakrenuti kosilicu na bok
- Postaviti čauru u osovinu motora.
- Redom postaviti nož, ravnu podlošku i elastičnu podlošku.
- Postaviti vijak u navojnu rupu.
- Zategnuti vijak pomoću ključa.

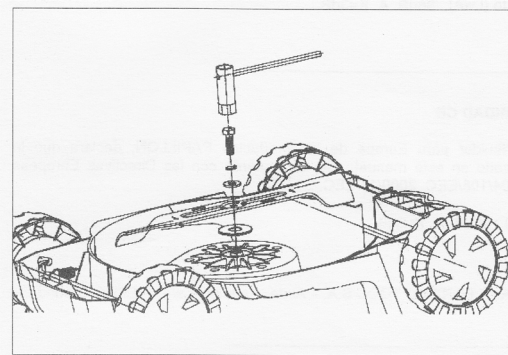

ODRŽAVANJE

1. Paziti da su sve matice i vijci zategnuti zbog sigurnog rada sa kosilicom
2. Češće provjeravati spremnik zbog oštećenja ili istrošenja.
3. Zamijeniti istrošene ili oštećene dijelove
4. Koristiti samo noževe i vijke koje propisuje proizvođač
5. Paziti kod podešavanja kosilice da se prsti ne zaglave između noža i kućišta kosilice
6. Podmazivati osovine kotača.
7. Pohraniti kosilicu u suh prostor.

VII – JAMSTVO

1. Proizvod je izrađen prema visokim standardima. Ima jamstvo od 12 mjeseci na greške u materijalu i izradi od prodaje. Molimo sačuvajte račun.
2. Ako se otkrije greška u navedenom vremenu, proizvođač će na svoj trošak otkloniti neispran dio ili cijelu kosilicu istog tipa ili skuplju s boljim osobinama.
3. Jamstvo ne pokriva greške u slijedećim slučajevima:
 - a. Neispravnog korištenja, zloupotrebe ili nemara
 - b. Komercijalne i profesionalne uporabe i najma
 - c. Oštećenja uzrokovana stranim predmetima, tvarima ili nezgodama
 - d. Normalno trošenje materijala (noža, kotača, četkica i slično).

**JAMSTVENI
LIST**

Kupac.....

Mjesto.....

Naziv Proizvoda.....

Tvornički broj.....

Datum prodaje

Žig i potpis prodavaća

JAMSTVENI UVJETI

Jamstveni list vrijedi samo s računom

Proizvod dobiva jamstvo 1 godinu isključivo za utvrđene pogreške proizvođača.

ITALCRO se obavezuje da će snositi sve troškove otklanjanja oštećenja koje bi nastale kod normalne upotrebe proizvoda u jamstvenom roku.

Oštećeni alat kupac treba dostaviti u trgovinu gdje je kupljen.

U slučaju da se proizvod ne popravi u roku od 45 dana, isti se zamjenjuje novim.

ITALCRO ne uvažava jamstvo u slučajevima

- ako se kupac ne pridržava uputa o upotrebi
- ako je proizvod popravljala neovlaštena osoba
- ako se ne pridržava propisa HTZ HR o izvorima struje

U jamstvu ne spadaju oštećenja nastala prilikom prijevoza nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže, mehanička oštećenja koja skrivi korisnik te oštećenja nastala zbog više sile.

ITALCRO osigurava rezervne dijelove za proizvode u vremenu od 7 godina.**OVLAŠTENI SERVIS: ELINOR**

1.Valdebečki put 47
52100 Pula
tel: 052/506-415