



Keramička grijalica

šifra 53579 – model

SOLTA 2



Priručnik s uputama

HRVATSKI

Distribucija FERRITALIA PADOVA-ITALIJA

Ovaj proizvod je namijenjen za uporabu u dobro izoliranim prostorijama ili za povremenu uporabu

HRVATSKI

PRIRUČNIK S UPUTAMA ZA UPORABU

Ova ventilatorska grijalica s keramičkim grijaćim elementom brzo i jednostavno zagrijava bilo koju prostoriju vašeg doma. Dovoljno je uključiti grijalicu u struju, podesiti temperaturu i uživati u toplini. Ventilator s dvije brzine uvijek će osigurati maksimalnu udobnost! Digitalni zaslon s jednostavnim očitavanjem omogućava podešavanje željene temperature u rasponu od 15° - 45°C.

VAŽNE UPUTE

ČUVATI OVE UPUTE

Pročitati i razumjeti cijeli priručnik prije pristupanja instaliranju i korištenju proizvoda.

PROJEKTIRANO SAMO ZA ZIDNE ELEKTRIČNE UTIČNICE

PAŽNJA: Da bi se smanjila opasnost od požara ili strujnog udara, izbjegavati korištenje produžnog kabela.

PAŽNJA: POTENCIJALNA ELEKTRIČNA OPASNOST U SLUČAJU NEPRIDRŽAVANJA.

VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI

Pročitati sve upute prije korištenja grijalice.

Pri korištenju električnih uređaja, uvijek je potrebno pridržavati se osnovnih mjera predostrožnosti da bi se smanjila opasnost od požara, strujnih udara i povreda, uključujući i one dolje navedene:

- **NEMOJTE** spajati ništa drugo na isti strujni krug. Ako niste sigurni udovoljava li vaša zgrada navedenim specifikacijama, potrebno je obratiti se specijaliziranom električaru, prije uporabe. U slučaju nepridržavanja, postoji opasnost od izbijanja požara, pregrijavanja, nepravilnog rada, oštećenja stvari, ozljeda ili čak i smrti.
- **NEMOJTE** priključivati grijalicu na produžne kablove, prenaponsku zaštitu, vremenski relej, otvorene prekidače ili utičnice zajedno s drugim uređajima priključenim na istu utičnicu. U slučaju nepridržavanja postoji opasnost od izbijanja požara, pregrijavanja, nepravilnog rada, oštećenja stvari, ozljeda ili čak i smrti.
- Ova grijalica postiže visoke temperature tijekom uporabe. Da bi se izbjegle opekotine, **NEMOJTE** golim rukama dodirivati pregrijane površine. Ako postoje, koristiti ručke prilikom prenašanja grijalice.
- Zapaljivi materijali kao što su namještaj, jastuci, plahte, papir, odjeća i zavjese moraju biti udaljeni najmanje 90 cm od prednje, bočnih i stražnje strane grijalice.
- Kada se grijalica koristi dok se u blizini nalaze djeca, nepokretne osobe, kućni ljubimci, ili kada se grijalica ostavi bez nadzora, potrebna je posebna opreznost.

- Uvijek isključiti grijalicu kada nije u uporabi.
- NEMOJTE uključivati grijalicu ako je utikač oštećen ili ako je ista u kvaru, odnosno ako se grijalica prevrnula i pala na pod ili je na neki drugi način oštećena. Grijalicu odložiti na otpad ili vratiti ovlaštenom serviseru na provjeru i/ili popravak.
- NEMOJTE koristiti na otvorenom. Izlaganje meteorološkim uvjetima kao što su kiša, snijeg, sunce, vjetar ili visoka temperatura može biti uzrokom opasnosti za grijalicu.
- Ova grijalica nije projektirana za upotrebu u kupaćicama, prostorima praonice i sličnim prostorijama.

Ova grijalica nije namijenjena za uporabu na bilo kojem mjestu na kojem su instalirane GFCI električne utičnice.

- Nikada nemojte postavljati grijalicu na mjesta sa kojih bi mogla ispasti u kadu ili druge posude s vodom.
- Prilikom isključivanja grijalice najprije okrenuti prekidač za uključivanje u položaj OFF, a potom ju isključiti iz zidne električne utičnice.
- NEMOJTE dopustiti da strana tijela uđu ili blokiraju ventilaciju ili ispusni otvor zraka budući da bi to moglo izazvati strujni udar, požar ili oštećenje grijalice.
- Da bi se spriječilo moguće izbijanje požara, nemojte niti na koji način blokirati otvore za dovod ili odvod zraka.

Ne postavljajte grijalicu na mekane površine, kao što je to primjerice krevet, na kojima bi moglo doći do prekrivanja otvora.

- Ostaviti najmanje 90 cm slobodnog prostora od prednjeg, stražnjeg ili bočnog dijela grijalice da bi bio omogućen maksimalni protok topline, zraka i ventilacije.
- Unutar grijalice se nalaze dijelovi koji se pregrijavaju uslijed iskrenja ili prilikom uključivanja. Nemojte grijalicu koristiti na mjestima na kojima se rukuje ili skladišti benzin, lakovi ili zapaljive tekućine, nemojte koristiti zapaljiva otapala za čišćenje grijalice. Grijalicu uvijek održavati suhom.
- Ovu grijalicu koristiti samo na način opisan u ovom priručniku. Bilo koja druga upotreba koju ne preporučuje proizvođač može izazvati požar, strujni udar ili tjelesne ozljede.




Djeca mlađa od 3 godine se moraju nalaziti na dovoljnoj udaljenosti ako nisu pod stalnim nadzorom.




PAŽNJA: Da bi se spriječilo pregrijavanje. Nemojte pokrivati grijalicu.

Grafički prikaz proizvoda

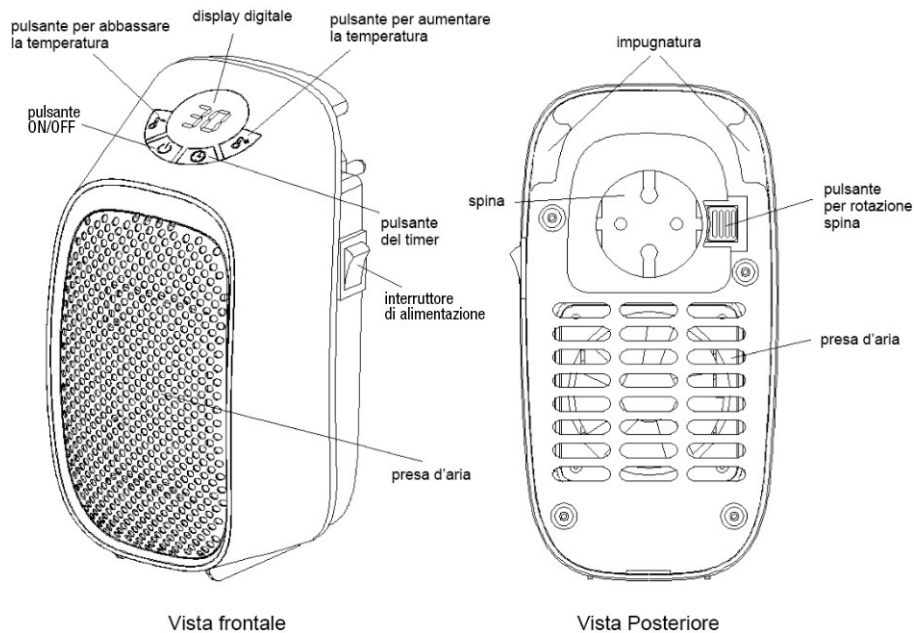

PRIDRŽAVATI SE OVIH UPUTSTAVA ZA UPORABU:

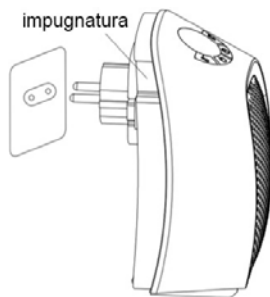

1. Uključiti prijenosnu grijalicu u željenu utičnicu. Pomoću tipke za rotiranje utikača odabrati najpovoljniji položaj za postavljanje na zid.

2. Postaviti „prekidač za uključivanje napajanja“ grijalice, koji se nalazi sa strane uređaja, u položaj „ON“ čime će se proizvod nalaziti u položaju pripravnosti.

3. Pritisnuti tipku „ON/OFF“ i proizvod će započeti sa zagrijavanjem.


4. Odabrati željenu temperaturu Pomoću tipke „“ temperatura na „Digitalnom zaslonu“ će se povećavati, a pomoću tipke „“ ona će se smanjivati u rasponu od 15°- 45°.

5. Ponovno pritisnuti tipku „ON/OFF“, proizvod će prestati sa zagrijavanjem, ali će se ventilator nastaviti okretati još 60 sekundi. Nakon što se ventilator bude zaustavio, proizvod će prijeći u položaj pripravnosti.

6. Na kraju, pritisnuti tipku „OFF“ na „prekidaču za uključivanje napajanja“ i isključiti grijalicu iz strujne utičnice, te spremiti na hladno i suho mjesto do sljedeće uporabe.

Utikač može rotirati do 90° da bi se prilagodio svakoj utičnici


1. Pritisnuti i držati pritisnutom „tipku za rotiranje utikača“.
2. Pomoću jedne ruke pažljivo okrenuti priključke u željeni položaj na način prikazan na slici.
3. Otpustiti „Tipku za rotiranje utikača“ čime će isti biti blokiran u položaju.

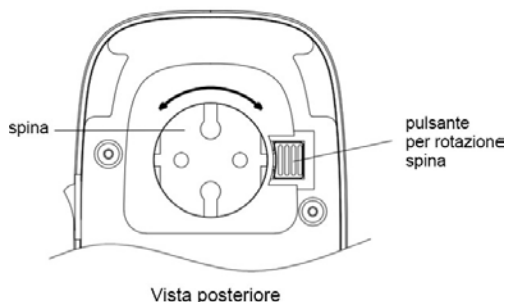

PODEŠAVANJE VREMENSKOG RELEJA

Prijenosna grijalica ima ugrađen vremenski relej (tajmer) koji automatski isključuje uređaj nakon isteka određenog vremena.

1. Dok je grijalica priključena u struju i uključena, pritisnuti „Tipku vremenskog releja“ i uključiti ga na način prikazan na slici.

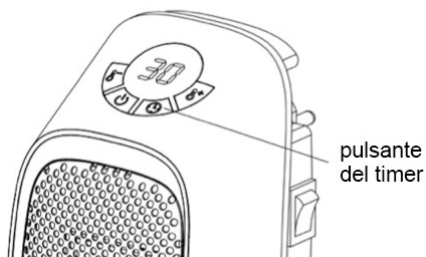

2. Ponavljajućim pritiskom na „Tipku vremenskog releja“ podesiti broj sati nakon isteka kojih će se prijenosna grijalica isključiti. Moguće je podesiti vrijeme u trajanju od 1 do 12 sati.
3. Nakon odabira željenog broja sati rada, otpustiti „Tipku vremenskog releja“ za podešavanje.
4. Za poništavanje podešenosti vremenskog releja, isključiti prijenosnu grijalicu ili postaviti vremenski relej na 0.

Napomena: Prijenosna grijalica ima automatsku funkciju vremenskog releja u rasponu od 12 sati.

ODRŽAVANJE

PAŽNJA: Prije svakog postupka održavanja, isključiti prijenosnu grijalicu iz struje i pustiti da se potpuno ohladi.

- Ukloniti prašinu na vanjskoj površini pomoću mekane i vlažne krpe. Ako je potrebno, koristiti blagi deterdžent. Osušiti mekom krpom.

UPOZORENJE: NEMOJTE DOPUSTITI DA U GRIJALICU UĐE TEKUĆINA

NEMOJTE za čišćenje grijalice upotrebljavati alkohol, benzin, abrazivna sredstva za čišćenje u prahu, laštalo za namještaj ili hrapave četke. To bi moglo oštetiti oblogu grijalice.

NEMOJTE uranjati prijenosnu grijalicu u vodu.

- Prije upotrebe pričekati da se prijenosna grijalica do kraja osuši.
- Kada nije u uporabi, grijalicu čuvati na hladnom i suhom mjestu.

Napomena: ako grijalica prestane raditi zbog pregrijavanja, isključiti uređaj iz napajanja i ponovno ga uključiti samo nakon što se isti ohladio.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Nazivni napon: 220-240V, 50-60Hz;

Energetska potrošnja: 400W;

Dimenzije uređaja: 12 cm (Š) × 39 cm (D) × 17 cm (H);

Težina uređaja: 0,95 kg;

Informacija o zbrinjavanju električnih ili elektroničkih uređaja.



Ovaj simbol na proizvodu i/ili popratnoj dokumentaciji označava da se iskorišteni električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s kućnim otpadom. U cilju ispravnog postupanja, obnavljanja i recikliranja, ove proizvode treba odvesti u za to namijenjene sabirne centre gdje će biti prihvaćeni bez nadoplate.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti će uštedi vrijednih sirovina i spriječiti bilo kakve potencijalne negativne posljedice na ljudsko zdravlje i okoliš do kojih bi moglo doći zbog pogrešnog odlaganje otpada. Za dodatne informacije obratiti se lokalnim vlastima ili najbližem centru za zbrinjavanje otpada.

SADRŽAJ POTVRDE O EU SUKLADNOSTI

FERRITALIA Soc. Coop., distributer proizvoda MAURER za Europu , izjavljuje da je proizvod šifra 53579 mod. SOLTA 2 sukladan europskim direktivama 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU + (EU) 2015/863 , 2009/125/EZ.

Tehnički direktor: Paolo Lain

FERRITALIA Soc.Coop. -Ulica Longhin, 71-35129 Padova – Italija www.ferritalia.it

JAMSTVENI LIST

Kupac.....

Mjesto.....

Naziv Proizvoda.....

Tvornički broj.....

Datum prodaje

Žig i potpis prodavaća

JAMSTVENI UVJETI

Jamstveni list vrijedi samo s računom

Proizvod dobiva jamstvo 1 godinu isključivo za utvrđene pogreške proizvođača. **ITALCRO** se obavezuje da će snositi sve troškove otklanjanja oštećenja koje bi nastale kod normalne upotrebe proizvoda u jamstvenom roku. Oštećeni alat kupac treba dostaviti u trgovinu gdje je kupljen. U slučaju da se proizvod ne popravi u roku od 45 dana, isti se zamjenjuje novim.

ITALCRO ne uvažava jamstvo u slučajevima

- ako se kupac ne pridržava uputa o upotrebi
- ako je proizvod popravljala neovlaštena osoba
- ako se ne pridržava propisa HTZ HR o izvorima struje

U jamstvu ne spadaju oštećenja nastala prilikom prijevoza nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže, mehanička oštećenja koja skrivi korisnik te oštećenja nastala zbog više sile.

ITALCRO osigurava rezervne dijelove za proizvode u vremenu od 7 godina.

OVLAŠTENI SERVIS: ITALCRO d.o.o.

Poduzetnička zona 6
52216 Galižana
tel: 052/385-800