

YAMATO

Seghetto alternativo JS 570/65

Sierra de calar JS 570/65

Jig saw JS 570/65

PILA UBODNA MODEL JS 570/65



Distributer PADOVA -ITALY



Prijevod originalne upute

1. SADRŽAJ PAKOVANJA

1. Ubodna pila model JS 570/65	1 kom
2. List pile	1 kom
3. IMBUS KLJUČ 4	1 kom
4. Upute za uporabu	1 kom

2. TENIČKI PODACI

Model	JS 570/65
Napon i frekvencija	230 -240 V – 50Hz
Klasa izolacije	Klasa II
Nominalna snaga	570 W
Okretaji u praznom hodu:	0 – 3000 min ⁻¹
Regulacija brzine	Elektronska
Nagib lista pile	Max +/- 45°
Debljina rezanja	65 mm
Težina	1,8 kg
Regulacija njihanja pile	3 načina 0 – I – II
Razina buke	88 dB (A)
Razina vibracija pod opterećenjem	8,74 m/s ²

3. SIGURNOSNE MJERE

POZOR! Prije primjene električnih alata pročitati i pridržavati se općih mjera sigurnosti da se izbjegnu različite opasnosti:




- Radno mjesto uvijek držati urednim. Nered može biti uzrok nesrećama.
- Voditi računa o uvjetima okoline. NE izlagati alat kiši i upotrebljavati u mokrim prostorima.
- Raditi uvijek pod dobrim osvjetljenjem i podalje od lako zapaljivih tekućina ili plinova.
- Djecu i druge osobe držati podalje od električnih alata.
- Alat spremi na suho i sigurno mjesto van dohvata djece.
- NE opterećivati alat preko navedene maksimalne snage na natpisnoj pločici. Rad je sigurniji i izbjegavaju se oštećenja alata.
- Uvijek upotrebljavati odgovarajući alat. NE upotrebljavati alate male snage i za svrhe za koje nisu namijenjeni.
- NE nositi široku radnu odjeću i nakit koju može zahvatiti alat. Dugu kosu povezati. Na otvorenom radnom prostoru nositi obuću protiv klizanja.

Aparat nije namijenjen za uporabu osobama (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim mogućnostima ili s manjkom iskustva i znanja. Takvi ljudi mogu koristiti aparat samo uz odgovarajuće upute i pod nadzorom osobe, zadužene za sigurnost tih ljudi. Ne dozvolite djeci igru aparatom

- Upotrebljavati zaštitne naočale. Kod stvaranja prašine upotrebljavati masku za disanje.
- Izbjegavati korištenje alata sa oštećenim električnim kabelom. NE upotrebljavati kabel za dizanje alata i izvlačenje utičnice. Kabel čuvajte od visokih temperatura, ulja, oštih predmeta i agresivnih kemikalija.
- Radni komad dobro pričvrstite stegačima jer je udobnije raditi s obje ruke.
- Izbjegavati nesigurna mjesta i zauzeti stabilan položaj tijela.
- Za siguran i efikasan rad redovito čistiti alat.
- Slijediti upute za održavanje i zamjenu potrošnih dijelova.
- Redovito provjeravati mehaničko stanje kabela. Zamjenu kabela treba izvesti kvalificirana osoba. Produžni kabel treba biti neoštećen istog presjeka (min 1mm²)
- Ručka alata uvijek mora biti suha i čista (nemasna).
- Kod čišćenja, popravaka ili zamjene lista pile uvijek izvuci utičnicu
- Prije uključivanja alata provjeriti da niste zaboravili ključ za servisiranje.
- Kod premještanja alata paziti da nehotično ne pritisnete prekidač i izazovete ozljedu. Prije umetanja utičnice provjeriti je li isključen prekidač.
- Uvijek maksimalno pažljivo i sa osjećajem pratiti tijek rezanja.
- Provjeravati rad pokretnih dijelova, pritegnuti labave dijelove, paziti je li alat oštećen.
- NE upotrebljavati alat s neispravnim prekidačem. Kvarove otkloniti u ovlaštenom servisu.
- **POZOR!** Za dobar rad uvijek upotrebljavati list pile koji je namijenjen za određeni materijal prema uputama proizvođača. Neupotrebljavanje odgovarajućeg lista pile može uzrokovati štete i ozljede korisnika.
- **Uporaba na otvorenom prostoru:** Kod rada na otvorenom prostoru upotrebljavati odgovarajuće produžne kabele.
- Zbog sigurnosti u radu ne skidati zaštite sa alata.
- NE dirati pokretne dijelove alata ili pribora ako alat nije isključen iz električne mreže.
- **Zaštita od električnog udara:** Za vrijeme rada izbjegavati diranje uzemljenih predmeta kao što su cijevi, radijatori, peći i drugi kućanski aparati. Osim toga nositi suhu obuću sa izolacijom.
- Obratiti pažnju na bučnost pile kod rada i zaštititi uši ako buka pređe razinu od 85 dB(A).
- NE upotrebljavati pilu kad ste umorni ili bolesni.
- Aparat nije namijenjen za uporabu osobama (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim mogućnostima ili s manjkom iskustva i znanja. Takvi ljudi mogu koristiti aparat samo uz odgovarajuće upute i pod nadzorom osobe, zadužene za sigurnost tih ljudi. Ne dozvolite djeci igrati aparatom

4. OPIS UBODNE PILE

1. Tipka za blokiranje prekidača
2. Prekidač
3. Zaštita lista pile
4. Držač lista pile
5. List pile
6. Vodilica lista pile
7. Klizna ploha
8. Usisni priključak
9. Regulator okretaja
10. Regulacija njihanja lista pile

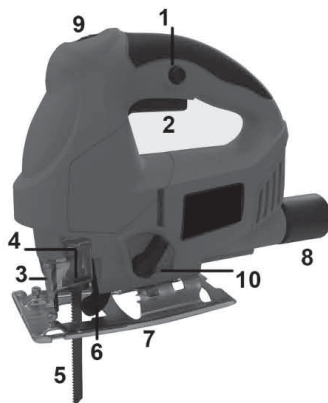

5. UPUTE ZA UPORABU

- Uvijek se pridržavati općih uputa sigurnosti.
- NE upotrebljavati druge vrste lista pile osim originalnih (BOSCH/BLACK&DECKER)
- NE pretjerano pritiskati i opterećivati ubodnu pilu.
- Piliti odgovarajućom brzinom bez prekida.
- Dobro učvrstiti komad koji pilite pogotovo manje komade.
- Nikad NE zaustavljati list pile rukom iako je prekidač isključen.
- **Umetanje lista pile:** koristiti mali imbus ključ za otpuštanje vijka, umetnuti list u držač 4 i pritegnuti imbus ključem koji se isporučuje s ubodnom pilom.
- Paziti da se list pile nalazi u vodilici 6.
- Spojiti usisni kolektor 8 sa usisavačem prašine.
- Prije piljenja provjeriti da li se plastična zaštita nalazi na svom mjestu.

Usisavanje piljevine

Usisni priključak (8) na stražnjoj strani pile omogućava spajanje usisavača.

Regulacija njihanja lista pile

Regulacija njihanja lista omogućuje visoku kvalitetu rezova. Slijedeća tabela navodi način reguliranja njihanja lista prema vrsti materijala


Šperloča	0 – I	Metalni lim	0
Drvo	I – II	Plastika	I – II
Aluminij	I – II	Željezo	0 – I

Zakrivljeno piljenje: smanjiti brzinu posmaka kod piljenja lučnih rezova s malim radijusom da ne pukne list pile.

Piljenje metala: NE rezati debljinu veću od preporučenih, upotrebljavati odgovarajuću vrstu lista pile, upotrebljavati odgovarajući rashladni medij, izbjegavati prekomjerno grijanje lista pile i metala koji se pili.

Ravno rezanje: Rezanje početi od ruba predmeta po označenoj crti ili od izbušene rupe u koju može proći list pile.

Koso rezanje: Skinuti usisni kolektor laganim pritiskom na izdanak za otpuštanje. Imbus ključem M6 olabaviti vijke klizne plohe. Postaviti željeni kut rezanja prema skali na kutomjeru i pritegnuti vijke (slika 3).

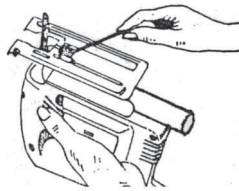

Slika 3

Uključivanje pile: Pritiskom na prekidač 2 smještenom na ručki pile počinje raditi. Za neprekidni rad treba aktivirati tipku za blokiranje prekidača u uključenom položaju.

POZORI!

U slučaju nestanka struje NE zaboraviti isključiti prekidač. Time se izbjegava neželjeno uključivanje pile koja može biti uzrokom nesreće.

ODRŽAVANJE

- Uvijek održavati dobro stanje i čistoću pile.
- Za čišćenje pile NE upotrebljavati agresivna sredstva.
- Za čišćenje pile NE upotrebljavati oštre predmete.
- Provjeriti da li su otvori za hlađenje motora uvijek čisti, te povremeno ih očistiti mlazom zraka.



RASHODOVANJE

- Obavijesti korisnicima za pravilno rashodovanje uređaja u skladu s Evropskim propisima 2002/96/CE ili lokalnim propisima.
- Dragi potrošaču, važno je podsjetiti da kao dobar građanin imate dužnost rashodovati ovaj uređaj ne kao smeće već kao sekundarnu sirovinu.
- Gornji simbol na uređaju ukazuje na „sekundarna sirovina“.
- Električni i elektronski uređaji ne mogu se smatrati kućnim smećem. Prema tome korisnik mora odnijeti uređaj u ustanovu koja otkupljuje ili sakuplja sekundarne sirovine prema važećim lokalnim propisima ili prodavaču staro za novo. Noviji uređaji su izrađeni od sirovina koje se mogu reciklirati i time se doprinosi čišćem okolišu.
- Nepropisno odlaganje uređaja povlači i zakonske sankcije.

Hvala !

CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

FERRITALIA Soc. Coop., distributrice per l'Europa dei prodotti YAMATO, dichiara che i prodotti descritti in questo manuale sono conformi alle direttive europee 2006/42/EEC, 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU + (EU) 2015/863.

SADRŽAJ POTVRDE O EU SUKLADNOSTI

FERRITALIA Soc. Coop., distributer za Evropu proizvoda YAMATO, izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovom priručniku sukladna europskim Direktivama 2006/42/EEZ, 2014/30/EU, 2011/65/EU + 2015/863/EU

Tehnički direktor: Paolo Lain

FERRITALIA Soc. Coop. -Ulica Longhin, 71-35100 Padova – Italija www.ferritalia.it

**JAMSTVENI
LIST**

Kupac.....

Mjesto.....

Naziv Proizvoda.....

Tvornički broj.....

Datum prodaje

Žig i potpis prodavača

JAMSTVENI UVJETI

Jamstveni list vrijedi samo s računom

Proizvod dobiva jamstvo od 2 godine isključivo za utvrđene pogreške proizvođača. **ITALCRO** se obavezuje da će snositi sve troškove otklanjanja oštećenja koje bi nastale kod normalne upotrebe proizvoda u jamstvenom roku.

Oštećeni alat kupac treba dostaviti u trgovinu gdje je kupljen.

U slučaju da se proizvod ne popravi u roku od 45 dana, isti se zamjenjuje novim.

Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni snosi kupac. Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisu i isto potvrditi potpisom.

ITALCRO ne uvažava jamstvo u slučajevima

- ako se kupac ne pridržava uputa o upotrebi
- ako je proizvod popravljala neovlaštena osoba
- ako se ne pridržava propisa HTZ HR o izvorima struje

U jamstvu ne spadaju oštećenja nastala prilikom prijevoza nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže, mehanička oštećenja koja skrivi korisnik te oštećenja nastala zbog više sile.

ITALCRO osigurava rezervne dijelove za proizvode u vremenu od 7 godina.

OVLAŠTENI SERVIS: **ITALCRO**
Poduzetnička zona 6
52216 Galižana

Kontakt
052/385-802
052/385-801
052/385-807

VAŽNO!

Za sva pitanja vezana uz način dostave u servis i povrat po izvršenom popravku obavezno kontaktirati gore navedene brojeve telefona.