



CJEPAČ DRVA
cod. 80611 - mod. LS5T-52



Upute za uporabu **Hrvatski**
Distribucija Ferritalia Padova-Italija

OPĆE MJERE SIGURNOSTI

Upoznavanje sa radom cjepača

Pažljivo pročitati upute za uporabu i proučiti slike upozorenja. Proučiti mogućnosti uređaja kako bi izbjegli moguće rizike.

Droge, alkohol, lijekovi

Nikad ne koristiti uređaj kad ste pod utjecajem droge, alkohola i lijekova; dovodite u opasnosti sebe i druge osobe.

Upozorenja u slučaju opasnosti

Uvijek pokretati uređaj na suhoj i čvrstoj podlozi, nikada na mokroj, skliskoj, blatnjavoj ili zaleđenoj podlozi. Na lokaciji uporabe ne smije se nalaziti visoka trava, potreban je širok slobodan prostor za rukovanje alatom. Radna zona mora biti čista i dobro osvijetljena. Zbog mogućnosti zapinjanja, u radnoj zoni ne smiju se nalaziti drva ili alati. Uređaj ne koristiti u blizini para kemijskih ili zapaljivih tvari.

Kontrola ispravnosti cjepača

Prije uporabe provjeriti uređaj. Provjeriti eventualne oštećene dijelove i pravovremeno ih zamijeniti. Svi vijci i matice na uređaju moraju biti stegnuti. Provjeriti razinu ulja. Nikad ne pokretati uređaj ako je ustanovljen kvar.

Odjeća i obuća

Dok rukujete uređajem ne koristiti široku odjeću, kravate, ogrlice. Dugu kosu zavezati i zamotati.

Zaštita očiju i lica

Bilo koji cjepač može odbaciti komadiće drva u oči i lice. Nije dovoljno koristiti obične naočale, koristiti prave zaštitne naočale.

Produžni kablovi

Nepravilno korištenje produžnih kablova može prouzročiti nepravilan rad i zagrijavanje uređaja. Osigurati da je produžni kabel maksimalne dužine od 10 metara i da promjer kabla bude najmanje 2.5mm². Izbjegavati korištenje neoriginalnih kablova koji su naknadno produljivani ili loše izolirani.

Zaštita od strujnog udara

Provjeriti da li je električni sustav pravilno zaštićen i da li su napon, snaga i frekvencija zadovoljavajući za uređaj. Provjeriti uzemljenje utičnice. Izbjegavati dodirivanje uređaja sa cijevima, radiatorima, pećima i drugim uređajima koji su spojeni na masu.

Zaštita od požara

Ne pušiti ili koristiti otvoreni plamen u blizini cjepača. Ulje u uređaju je zapaljivo i može doći do izbijanja požara.

Sigurnosni razmak

Neka samo jedna osoba pokrene i napuni uređaj. Druge osobe moraju napustiti radni prostor, kao i domaće životinje, naročito dok je cjepač u funkciji. Uporaba cjepača zabranjena je osobama mlađima od 16 godina. Osobe mlađe od 18 godina moraju biti pravilno upućeni i pod kontrolom punoljetne osobe.

Kontrola drva

Nikada ne cijepati drva koja u sebi sadrže neko strano tijelo (npr. čavao, komade žice, kamenja, itd...). Obje strane drva, koje se namjerava cijepati u cjepaču, moraju, po mogućnosti biti ispiljene pod pravim kutom. Grane moraju biti ispiljene do panja.

Položaj tijela

Pozicionirati tijelo tako da se dobije stabilan položaj. Nikad ne stavljati noge na cjepač.

Izbjegavanje ozljeda

Ne stajati raširenih nogu ili izdužiti se iznad cjepača prilikom rada. Upotrebljavati isključivo ruke radi pokretanja kontrolnih podloga. Ne puniti cjepač dok je u pokretu, ne puniti sa više od jednim komadom drva.

Zaštita ruku

Maknuti ruke sa uređaja dok je u fazi povratka. Uređaj će se sam zaustaviti kad cilindar stigne do kraja. Ruke držati podalje od puknuća na drvima koje se mogu iznenada zatvoriti.

Ne opterećivati uređaj

Ne upotrebljavati cjepač za druge svrhe. Ne modificirati uređaj ni na koji način. Ne koristiti drva većih dimenzija od onih koje su propisane u tablici. Svako nepravilno korištenje može biti opasno za rukovaoca i može nanijeti štetu uređaju.

Isključiti iz napajanja

Prije bilo koje radnje na uređaju, isključiti uređaj iz napajanja. Ne udaljavati se od uređaja dok je u funkciji.

Zaštita okoliša

Korišteno ulje odložiti kod ovlaštenog sakupljača. Ne bacati u prirodu.

Održavanje

Održavati uređaj čistim, znači smanjiti opasnosti i poboljšati njegove kvalitete.

„Aparat nije namijenjen za uporabu osobama (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim mogućnostima ili s manjkom iskustva i znanja. Takvi ljudi mogu koristiti aparat samo uz odgovarajuće upute i pod nadzorom osobe, zadužene za sigurnost tih ljudi. Ne dozvolite djeci igru aparatom“

UVJETI KORIŠTENJA

Ovaj je uređaj namijenjen za uporabu unutar temperaturnih granica između +5°C i 40°C i za uporabu na visini ne većoj od 1000 metara iznad nadmorske visine. Vлага okoline ne smije prelaziti 50% na 40°C. Uređaj se može skladištiti i prevoziti na temperaturi između -25°C i +55°C.

Model	LS5T-52
Šifra	80611
Motor	230V~50Hz 1500W IP54
Dimenzija drva-širina Ø	5-25cm
Dimenzija drva-dužina	52cm
Maksimalna snaga	5 t
Hidraulični tlak	20 Mpa
Kapacitet hidrauličnog ulja	4,2 l
Dužina	136cm
Širina	48cm
Visina	67cm
Težina	59g

ELEKTRIČNI ZAHTEJEVI

Motor mora biti spojen na standardni napon od 230V +10% / 50Hz+1Hz. Električna alimentacija mora imati zaštitu od niskog i visokog napona te zaštitni uređaji koji rade pod djelovanjem preostale struje (RCD) sa preostalom strujom ne manjom od 0.03A. Gumeni kablovi moraju biti u skladu sa normom EN60245 i moraju imati oznaku H 07 RN.



INSTALACIJA I UPORABA

A. Stegnuti noseću nogu cjepača, podignuti cjepač hvatajući ga za obje ručke i smjestiti ga na ravnu i stabilnu podlogu na visinu od 60-70 cm.

B. Rukovati uređajem prateći upute za uporabu i ilustraciju:

- 1.Nosač za guranje drva
- 2.Radna podloga
- 3.Zaštitni panel
- 4.Noseća noga
- 5.Prekidač ON/OFF
- 6.Motor
- 7.Upravljačka sklopka
- 8.Kotači

9. Ručka za upravljanje hidraulike
10. Zaštita upravljačke poluge
11. Vijak za propuhivanje i čišćenje
12. Vijak za drenažu ulja sa mjerljivom šipkom

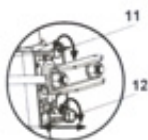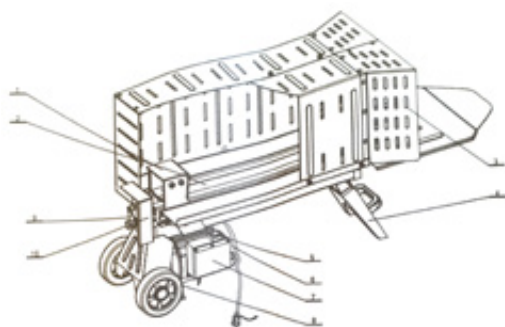

1

Prije uporabe otpustiti vijke za propuhivanje i čišćenje za nekoliko krugova, tako da zrak može neometano cirkulirati u spremniku ulja.

Protok zraka se mora osjetiti prilikom uporabe uređaja.

Prije prijevoza cjepača, osigurati da je vijak ponovno čvrsto zategnut.


AKO ČEP SPREMNIKA NIJE OTPUŠTEN, ZAROBLJENI ZRAK BITI ĆE KOMPRIMIRAN I DEKOMPRIMIRAN BEZBROJ PUTA ŠTO ĆE DOVESTI DO PUKNUĆA BRTVA I KVARA NA UREĐAJU.


NIKADA NE PODEŠAVATI VIJKE ZA REGULACIJU MAKSIMALNOG PRITISKA.

Maksimalni pritisak provjeren je u tvornici i vijak za regulaciju istoga, zapečaćen je pomoću ljepila, tako da pritisak ne bude veći od 5 tona. Regulacija je izvršena od strane stručne osobe. Ne autorizirana ponovna regulacija može prouzročiti da uređaj neće imati dovoljno snage ili, što je još gore, može prouzročiti OZLJEDE LJUDI ili štetu na uređaju.

ELEKTRIČNA SHEMA

SHEMA HIDRAULIKE

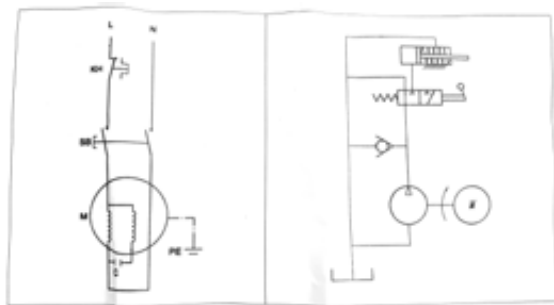

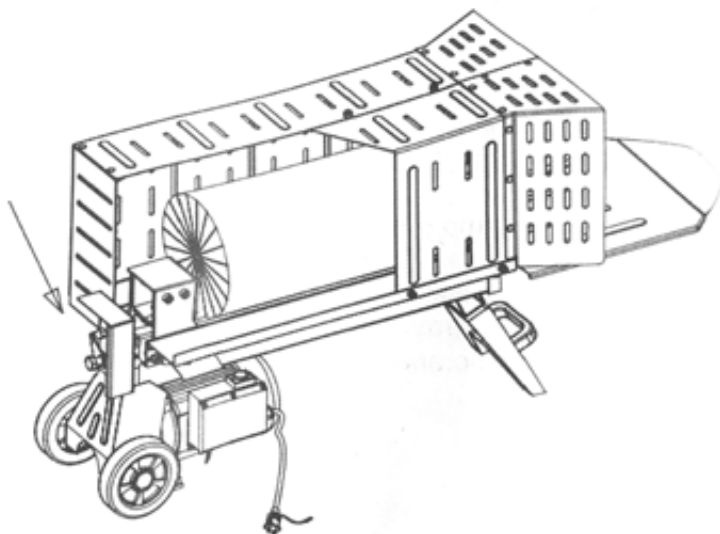

Ovaj cjepač posjeduje sistem kontrole «ZHB» koji zahtjeva uporabu obje ruke da bi funkcionirao – lijeva ruka kontrolira hidrauličnu kontrolnu polugu, dok desna ruka kontrolira prekidač. Uređaj se blokira u slučaju pomicanja jedne ruke. Tek kada se obje ruke udalje, uređaj će se ponovno vratiti u prvobitni položaj.


Radi izbjegavanja slučajnih pritiska na kontrolnoj poluzi, cjepač posjeduje sigurnosnu blokadu. Za korištenje kontrolne poluge povući blokadu kažiprstom te zatim pritisnuti polugu.

Nikada ne opterećivati cjepač duže od 5 sekundi, radi cijepanja pretvrdog drva.

Opterećujući uređaj, ulje se zagrijava pod pritiskom i može oštetiti uređaj.



U slučaju tvrdog drva, pokušati ga rotirati za 90°, a ako se drvo ni u tom slučaju ne da cijepati, potrebno ga je maknuti iz uređaja, kako se ne bi oštetio uređaj.

Uvijek čvrsto fiksirati drvo na ploči-zaustavljaču i na radnoj podlozi. Osigurati da se drva ne mogu okrenuti ili skliznuti. Ne opterećivati uređaj cijepajući gornju stranu drva, jer je na taj način moguće oštetiti klin. Drvo cijepiti prema žilama rasta. Drvo ne pozicionirati bočno i ne cijepiti dva drva istovremeno, jedno bi moglo izletjeti.

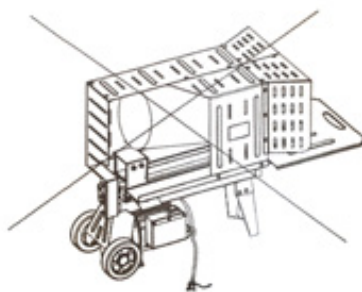

ODSTRANITI ZAGLAVLJENO DRVO

Pustiti kontrolne poluge. Kad se klizač vrati u prvobitni položaj postaviti drvo u obliku klina ispod zaglavljenog drva. Pokrenuti cjepač tako da cijeli klin završi ispod zaglavljenog drva. Ponoviti postupak sa debljim klinom dok se drvo ne oslobodi.

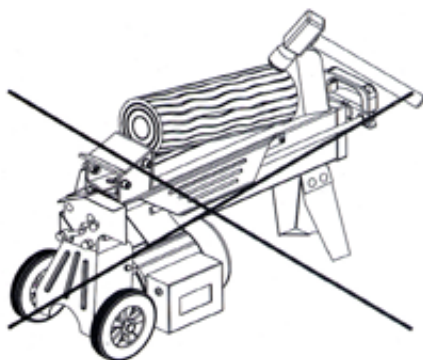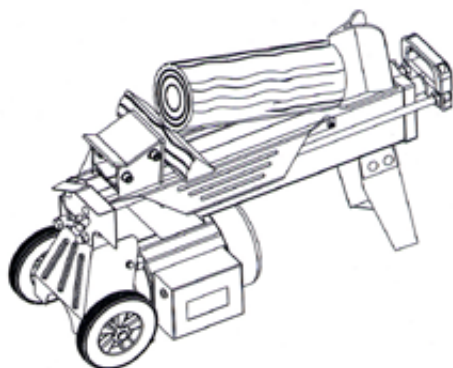

ZAMJENA HIDRAULIČNOG ULJA

Ulje zamijeniti nakon 150 sati rada uređaja. Zamijeniti na sljedeći način.

Provjeriti da li su svi dijelovi u mirovanju i da li je utičnica izvučena iz napajanja. Otpustiti vijka za drenažu ulja sa mjerljivom šipkom. Okrenuti cjepač na stranu noseće noge i ispod postaviti posudu kapaciteta 4 litre.


Okrenuti cjepač na stranu motora. Nadoliti novo ulje prema specifikaciji u tablici.

Očistiti mjerljivu šipku i ponovno je postaviti u spremniku ulja.

Provjeriti da razina ulja bude između dvije oznake na šipci.

Očistiti vijak za drenažu ulja prije ponovnog postavljanja. Provjeriti da vijak bude čvrsto stegnut prije podizanja cjepača.


Periodično kontrolirati razinu ulja

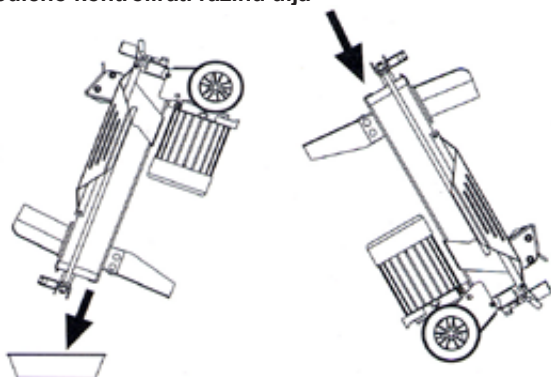

Periodično oštритi klin pomoću turpije

Na kraju vijeka trajanja, uređaj mora biti zbrinut kod ovlaštenog sakupljača elektroničkog i elektronskog otpada.

PROBLEMI	MOGUĆI RAZLOZI	RIJEŠENJE
Cjepač ne cijepa drva	drva su krivo pozicionirana	provjeriti uputstvo za uporabu
	dimenzije i tvrdoća drva nisu primjerene	smanjiti dimenziju drva
	klin za cijepanje nije dovoljno oštar	oštriti klin
	fali ulja	provjeriti da li uređaj pušta ulje i kontaktirati ovlaštenog serviser
	pomaknut je vijak za regulaciju pritiska	kontaktirati ovlaštenog serviser
Cjepač se miče izmjenično, proizvodi čudne zvukove i vibrira	Manjak hidrauličnog ulja ili previše zraka	provjeriti razinu ulja i kontaktirati ovlaštenog serviser
	začepljeni zrak	otпустiti vijak za drenažu za 2-3 kruga prije uporabe
	vijak za propuhivanje i čišćenje nije bio zategnut prije prijevoza	stegnuti vijak za čišćenje prije prijevoza
	vijak za drenažu ulja sa mjerljivom šipkom nije stegnut	stegnuti vijak za drenažu
	Kontrolni ventil ili brtve su oštećeni	kontaktirati ovlaštenog serviser

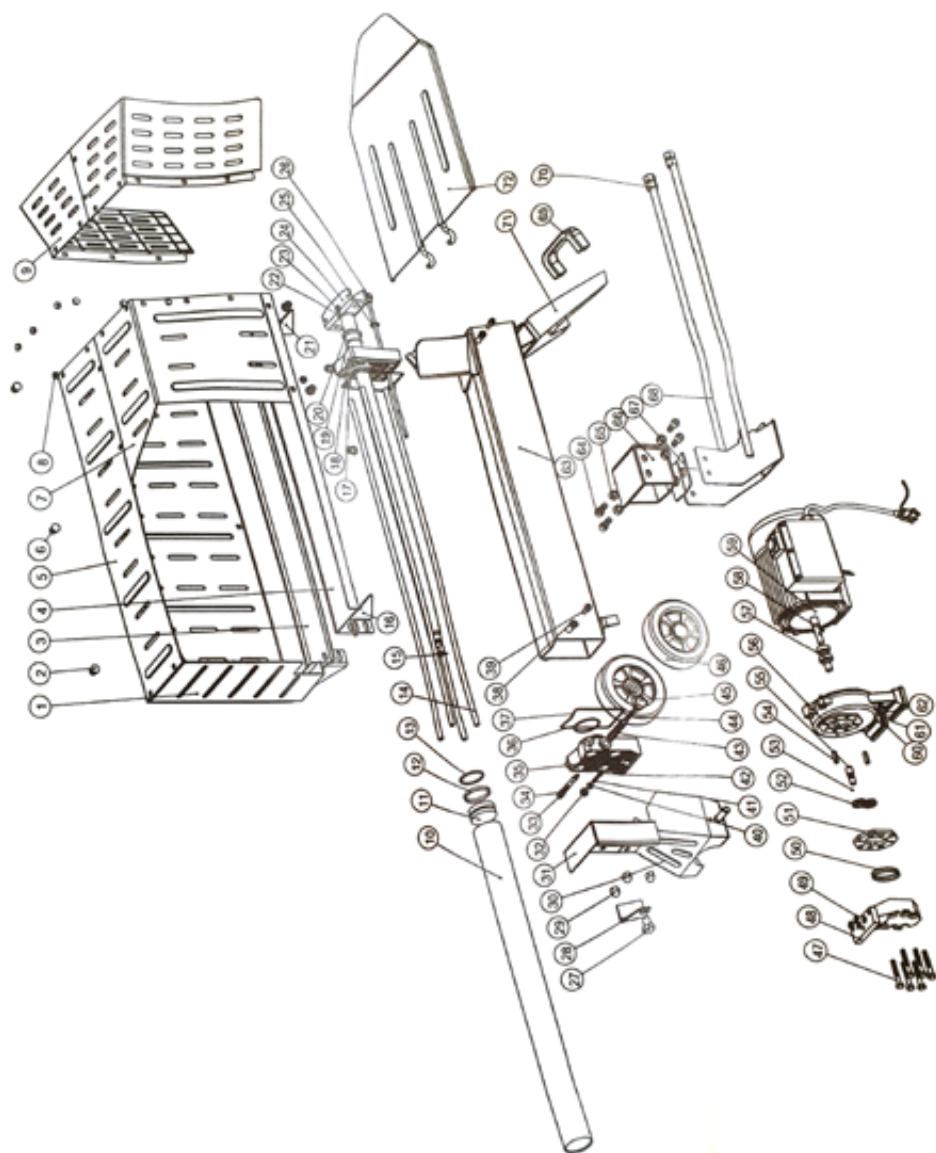

SADRŽAJ EU POTVRDE O SUKLADNOSTI

FERRITALIA Soc. Coop., distributer proizvoda PAPILLON za Europu ,
izjavljuje
da je proizvod šifre 80611 sukladan europskim
direktivama 2006/42/EEC, 2014/30/EEC, 2011/65/EU, 2015/863/EU.

Padova, Svibanj 2020

FERRITALIA Soc.Coop. -Ulica Longhin, 71-35129 Padova – Italija
www.ferritalia.it

JAMSTVENI LIST

Kupac.....

Mjesto.....

Naziv Proizvoda.....

Tvornički broj.....

Datum prodaje

Žig i potpis prodavača

JAMSTVENI UVJETI

Jamstveni list vrijedi samo s računom

Proizvod dobiva jamstvo 2 godinu isključivo za utvrđene pogreške proizvođača. **ITALCRO** se obavezuje da će snositi sve troškove otklanjanja oštećenja koje bi nastale kod normalne upotrebe proizvoda u jamstvenom roku.

Oštećeni alat kupac treba dostaviti u trgovinu gdje je kupljen.

U slučaju da se proizvod ne popravi u roku od 45 dana, isti se zamjenjuje novim.

ITALCRO ne uvažava jamstvo u slučajevima

- ako se kupac ne pridržava uputa o upotrebi
- ako je proizvod popravljala neovlaštena osoba
- ako se ne pridržava propisa HTZ HR o izvorima struje

U jamstvu ne spadaju oštećenja nastala prilikom prijevoza nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže, mehanička oštećenja koja skrivi korisnik te oštećenja nastala zbog više sile.

ITALCRO osigurava rezervne dijelove za proizvode u vremenu od 7 godina.

OVLAŠTENI SERVIS:

ELINOR
1.Valdebečki put 47
52100 Pula
tel: 052/506-415