



Bežični trimer za živicu



šifra 54057 - mod. CGHT 20 L

Priručnik s uputama za uporabu HRVATSKI

Distribucija



PADOVA-ITALIJA

OPĆA UPOZORENJA O OPASNOSTI ZA ELEKTRIČNE ALATE

UPOZORENJE: Pročitati sva upozorenja o opasnosti i upute za rad prije prvog korištenja alata. U slučaju nepridržavanja upozorenja o opasnosti i uputa za rad, mogla bi nastati opasnost od strujnog udara, požara i/ili teških nesreća.

Sačuvati sva upozorenja o opasnosti i upute za rad za sve buduće potrebe.

Pojam "električni alat" koji se koristi u upozorenjima o opasnosti odnosi se na električne alate s mrežnim napajanjem (s priključnim vodom) i na električne alate s baterijskim napajanjem (bez priključnog voda).

SIGURNOST U RADNOM PROSTORU

- **Uvijek održavati radno mjesto čistim i dobro osvijetljenim.** Neuredno ili nedovoljno osvijetljeno mjesto rada može biti uzrokom nezgoda.
- Nemojte uključivati električni alat u eksplozivnim okruženjima, primjerice, u prisutnosti zapaljivih tekućina, plinova ili prašine. Električni alat generira iskre koje bi mogle zapaliti prašinu ili plinove.
- **Tijekom uporabe električnog alata, djeca i druge osobe se moraju nalaziti na dovoljnoj udaljenosti.** Bilo kakvo odvratanje pažnje moglo bi dovesti do gubitka kontrole nad električnim alatom.

ELEKTRIČNA ZAŠTITA

- **Utikač za priključak električnog alata na mrežu mora odgovarati utičnici.** Ni u kom slučaju se na utikaču ne smiju izvoditi izmjene. Nemojte koristiti adaptere s električnim alatom koji ima uzemljenje. Utikači na kojima nisu izvođene izmjene i odgovarajuće utičnice smanjiti će opasnost od strujnog udara.
- **Izbjegavati dodir tijela s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, štednjaka i hladnjaka.** Pri dodiru s uzemljenim predmetom tijelo je izloženo većoj opasnosti od strujnog udara.
- **Zaštititi električni alat od kiše ili vlage.** Ulazak vode u električni alat povećava nastanak opasnosti od strujnog udara.
- **Nemojte koristiti kabel za napajanje u svrhe različite od onih predviđenih, a posebice ga nemojte koristiti za prenošenje ili odlaganje alata ili za izvlačenje utikača iz utičnice.** Nemojte približavati kabel izvorima topline, uljima, oštrim rubovima kao ni dijelovima stroja koji su u pokretu. Oštećeni ili isprepleteni kablovi povećavaju opasnost od nastanka strujnog udara.
- **Prilikom uporabe električnog alata na otvorenom, koristiti samo produžne kablove prikladne za uporabu na otvorenom.** Primjena produžnog kabela koji je homologiran za uporabu na otvorenom smanjuje opasnost od nastanka strujnog udara.
- **Ako je rukovanje električnim alatom u vlažnom okruženju neizbježno, koristiti utičnicu s diferencijalnim zaštitnim prekidačem.** Korištenjem diferencijalnog zaštitnog prekidača smanjuje se opasnost od strujnog udara.

OSOBNA ZAŠTITA

Pri rukovanju električnim alatom treba biti koncentriran, treba obratiti pozornost na ono što se radi i koristiti zdrav razum. Nemojte koristiti električni alat umorni ili pod utjecajem alkohola, droge ili lijekova. Samo trenutak nepažnje prilikom korištenja električnog alata može biti uzrokom teške nesreće.

- **Uvijek koristiti osobnu zaštitnu opremu kao i nositi zaštitne naočale.** Koristi li se oprema za osobnu zaštitu kao što su maska za zaštitu od prašine, protuklizne cipele, kacige ili zaštita za sluh u skladu sa vrstom i načinom primjene električnog alata, smanjiti će mogućnost nastanka tjelesnih ozljeda.
- **Izbjegavati nehotično uključivanje alata.** Prije uključivanja električnog alata u strujnu utičnicu i/ili akumulatorsku bateriju, prije podizanja ili prenošenja alata, provjeriti je li električni alat isključen. Drži li se prst iznad prekidača tijekom prenošenja električnog alata ili ako se alat priključuje na strujno napajanje dok je prekidač u položaju ON, moglo bi doći do opasnih situacija posljedica kojih mogu biti ozbiljne povrede.
- **Ukloniti sve alate za podešavanje prije uključivanja električnog alata.** Pribor ili alat za podešavanje koji se nalaze u pokretnim dijelovima stroja mogli bi biti uzrokom ozbiljnih nesreća.
- **Izbjegavati nepravilni položaj tijela.** Uvijek stajati u sigurnom položaju i održavati ravnotežu tijela u svakoj situaciji. Na taj način će se moći bolje upravljati električnim alatom u neočekivanim situacijama.
- **Nositi prikladnu odjeću.** Izbjegavati nošenje široke odjeće kao i narukvica i lančića. Kosu, odjeću i rukavice držati na dovoljnoj udaljenosti od dijelova u pokretu. Široka odjeća, nakit ili duga kosa mogli bi se zaplesti u pokretne dijelove.

- U slučaju da je predviđena montaža uređaja za izbacivanje i prikupljanje prašine, provjeriti jesu li isti spojeni i koriste li se pravilno. Upotreba uređaja za prikupljanje prašine može smanjiti nastanak opasnih situacija uzrokovanih prašinom.

UPOTREBA I ODRŽAVANJE ALATA

- **Nemojte forsirati električni alat. Koristiti uređaj koji odgovara njegovoj primjeni.** Alat će bolje raditi i biti će sigurniji ako se koristi u režimu rada za koji je proizveden.
- **Nikada nemojte koristiti električni alat ako je prekidač u kvaru.** Električni alat s oštećenim prekidačem je opasan i mora se popraviti.
- **Prije bilo kakvog postupka podešavanja, zamjene pribora ili spremanja električnog alata, uvijek isključiti utikač iz električne utičnice i/ili izvaditi baterijski sklop.** Ova predostrožnost će spriječiti da dođe do nehotičnog uključivanja električnog alata.
- **Kada se alat ne koristi, čuvati ga izvan dometa dohvata djece.** Nemojte dopustiti da alatom rukuju osobe koje nemaju naviku da ga koriste ili koje nisu pročitale ove upute. Električni alati su opasni uređaji kada ih koriste osobe bez dovoljno iskustva.
- **Električni alat održavati s dužnom pažnjom. Provjeriti rade li pokretni dijelovi pravilno, mogu li se zaglaviti i ima li razbijenih ili oštećenih dijelova do te mjere da bi ograničavali rad samog električnog alata. Prije upotrebe alata, popraviti oštećene dijelove.** Mnoge nesreće su uzrokovane nepravilno održavanim električnim alatima.
- **Rezni alat uvijek održavati oštrim i čistim.** Rezni alat koji se pravilno održava i redovito oštريjeđe će se zaglaviti i njime će se lakše rukovati.
- **Koristiti električni alat, dodatni pribor, alat za specifične namjene itd., isključivo u skladu s ovim uputama.** Pri tome treba voditi računa o uvjetima rada i poslu koji treba obaviti. Korištenje električnog alata za poslove različite od dozvoljenih može biti uzrokom opasnih situacija.

UPOTREBA ALATA KOJI RADI NA BATERIJE I MJERE PREDOSTROŽNOSTI KOJIH SE TREBA PRIDRŽAVATI

- **Baterijski sklop puniti samo i isključivo u punjačima koje preporučuje proizvođač.** Kod punjača koji je namijenjen punjenju određene vrste baterijskog sklopa postoji opasnost od izbijanja požara ako se koristi s baterijskim sklopom drugačije vrste.
- **Koristiti električne alate samo i isključivo s baterijskim sklopovima predviđenim svrsi.** Upotreba baterijskog sklopa drugačije vrste mogla bi biti uzrokom ozljeda i predstavljati opasnost od izbijanja požara.
- **Čuvati baterijski sklop koji se ne koristi na dovoljnoj udaljenosti od spojnica, kovanica, čavala, vijaka ili drugih metalnih predmeta malih dimenzija koji bi mogli izazvati spoj između kontakata.** Eventualni kratki kratki spoj između kontakata baterijskog sklopa mogao bi dovesti do nastanka opekotina ili do požara.
- **Pri nepravilnoj uporabi moglo bi doći do istjecanja tekućine iz baterijskog sklopa. Izbjegavati kontakt. Pri slučajnom kontaktu, isprati vodom. Ako bi tekućina došla u kontakt s očima, odmah zatražiti liječničku pomoć.** Tekućina iz baterijskog sklopa bi mogla izazvati iritaciju kože ili opekotine.

ODRŽAVANJE

- **Popravak električnog alata prepustiti samo i isključivo kvalificiranom serviseru te koristiti samo originalne rezervne dijelove.** Time će biti sačuvana sigurnost električnog alata.

DODATNA PRAVILA O SIGURNOSTI ZA TRIMER ZA ŽIVICU

- **Nemojte dodirivati rezu oštricu niti jednim dijelom tijela.** Ako su oštrice u pokretu, nemojte uklanjati odrezane dijelove grana i ne pridržavajte ih rukama. Kada se uklanjaju zaglavljene dijelovi grana, uvjeriti se nalazi li se prekidač u položaju "OFF". Trenutak nepažnje prilikom rada s trimrom za živicu može biti uzrokom teških tjelesnih ozljeda.
- **Trimer za živicu prenašati držeći ga za ručku pri čemu rezna oštrica mora biti nepomična.** Postaviti štitnik za oštricu prilikom prijevoza ili pohranjivanja. Pravilna uporaba trimera za živicu smanjuje potencijalnu opasnost od tjelesnih ozljeda nanesenih oštricom trimera.
- **Pregledati područje na kojem će se proizvod koristiti.** Ukloniti kamenje, metalne i ostale predmete koji bi se mogli zaglaviti u trimer za živicu ili ga oštetiti. Eventualni dodir rezne šipke i stranih tijela mogu biti uzrokom nesreće ili teških ozljeda.

- Držati trimer za živicu čvrsto s obje ruke, od kojih jedna mora biti na prednjoj, a druga na stražnjoj ručki.

DODATNA PRAVILA O SIGURNOSTI ZA BATERIJSKI SKLOP

- Prije prve uporabe baterijskog sklopa isti treba do kraja napuniti.
- Za dulji vijek trajanja i bolju učinkovitost baterijskog sklopa, isti treba uvijek puniti kada je temperatura zraka između 18°C i 24°C. Nemojte puniti baterijski sklop kada su temperature niže od 0°C ili više od 40°C. To je važno. Nepridržavanje ovog pravila sigurnosti moglo bi ozbiljno oštetiti baterijski sklop.

Bateriju treba do kraja napuniti barem svakih 6 mjeseci, čak i onda kada se uređaj ne koristi (zimsko razdoblje).

Baterije koje ostanu potpuno prazne određeno vrijeme ne mogu se više koristiti i neće se moći više napuniti te će se morati zamijeniti novim sklopom baterija (baterija nije pokrivena jamstvom).

- Nemojte paliti baterijski sklop čak ni onda kada je jako oštećen ili ga više nije moguće napuniti. Baterijski sklop bi mogao eksplodirati u kontaktu s vatrom.
- Ni iz kojeg razloga nemojte pokušavati otvoriti baterijski sklop. Ako je plastična kutija baterijskog sklopa razbijena ili otvorena, odmah ga prestati koristiti te ga izbjegavati puniti.
- Baterijski sklop koristi litij-ionske baterije. Litij se smatra otrovnim materijalom. Oštećenu ili istrošenu bateriju ekološki zbrinuti u centru za prikupljanje gradskog otpada.

DODATNA PRAVILA O SIGURNOSTI ZA PUNJAČ BATERIJA

- **Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom i znanjem samo ako su pod nadzorom odgovorne osobe ili su dobile upute o sigurnoj uporabi ovog uređaja te su u cijelosti svjesne opasnostima kojima se izlažu.**
- Djeca se ne smiju igrati s ovim uređajem.
- Čišćenje i održavanje obaveze su korisnika i ne smije biti povjereno djeci bez nadzora odrasle osobe.
- Nemojte puniti baterije koje se ne smiju puniti.
- Prije upotrebe punjača baterija pročitati sve upute i sve znakove upozorenja navedene na samom punjaču i na baterijskom sklopu kao i upute o uporabi baterijskog sklopa.
- Baterijski sklop puniti samo u zatvorenom prostoru jer je punjač projektiran isključivo za takvu uporabu. **OPASNOST.** Ako se na baterijskom sklopu nalaze pukotine ili je oštećen na neki drugi način, ne smije se umetati u punjač baterija. Postoji opasnost od nastanka strujnog udara.

-  **UPOZORENJE:** izbjegavati da punjač baterija dođe u dodir s tekućinama. Postoji opasnost od strujnog udara.

- Prilikom hlađenja baterijskog sklopa nakon punjenja, nemojte ga ostaviti u toplom okolišu kao što su metalna nadstrešnica ili automobilska prikolica izloženi suncu.
- Nemojte puniti baterijske sklopove drugih proizvođača ili neodgovarajuće vrste baterija.
- Bilo kakvom različitom upotrebom od navedene, mogla bi nastati opasnost od požara ili električnog udara.
- Puniti samo baterijske sklopove navedene u ovom priručniku.
- Nemojte odlagati predmete na punjač baterija jer bi moglo doći do pregrijavanja. Nemojte postavljati punjač baterija u blizinu izvora topline.
- Nemojte povlačiti punjač baterija za kabel prilikom isključivanja iz izvora napajanja.
- Provjeriti je li kabel punjača baterija postavljen na način da ne može biti prignječen, zakačen ili na neki drugi način oštećen.
- Nemojte koristiti produžni kabel osim ako je to doista neophodno. Upotreba neprikladnog produžnog kabela mogla bi dovesti do opasnosti od požara ili strujnog udara.
- Nemojte koristiti punjač baterija ako je oštećen uslijed strujnog udara, pada ili na bilo koji drugi način. Odnijeti punjač baterija na pregled ili popravak kod ovlaštenog servisera.

- Nemojte rastavljati punjač baterija. Odnijeti ga kod ovlaštenog servisera ako isti treba biti pregledan ili popravljen. Pogrešno sklopljeni punjač mogao bi predstavljati opasnost od izbijanja požara ili strujnog udara.
- Da bi se ograničila opasnost od strujnog udara, isključiti punjač baterija iz električne mreže prije čišćenja. Samo vađenje baterija ne smanjuje opasnost.
- Nikada nemojte pokušavati zajedno spojiti dva punjača baterija.
- Nemojte čuvati ni koristiti alat i baterijski sklop na mjestima na kojima temperatura može doseći ili biti viša od 40°C, kao što je to primjerice ljeti u hangarima i metalnim konstrukcijama.
- Punjač baterija je zamišljen da se koristi uz normalno električno napajanje (230 V). Ne pokušavajte uključiti punjač baterija na izvor napajanja drugačijih karakteristika.
- Želi li se napuniti sljedeći baterijski sklop, isključiti punjač baterija iz električne utičnice i pričekati barem 15 minuta. Po isteku tog vremena moguće je na punjenje staviti sljedeći baterijski sklop.

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

NAMJENA PROIZVODA

Trimer za živicu je namijenjen za rezanje živice, grmlja i žbunja. Uređaj se mora koristiti samo u svrhe za koje je namijenjena.

Svaka drugačija uporaba smatra se nepravilnom. Isključivo će korisnik/rukovatelj, a nikako proizvođač opreme, biti odgovorni za štete ili ozljede bilo koje vrste do kojih bi moglo doći uslijed nepravilne uporabe.

Imati na umu da uređaj nije dizajniran za korištenje u komercijalne, sektorske ili industrijske namjene. Jamstvo prestaje važiti ako se uređaj koristi za komercijalne, sektorske ili industrijske te njima istovjetne namjene.



PREOSTALE OPASNOSTI

Iako se alat koristi kako je navedeno, nemoguće je ukloniti sve preostale čimbenike opasnosti. Zbog načina na koji je alat proizveden i dizajniran, može doći do sljedećih opasnosti:

1. Opasnost od oštećenja pluća ako se ne koristi učinkovita maska za zaštitu od prašine
2. Opasnost od oštećenja sluha ako se ne koristi učinkovita zaštita za sluh.
3. Opasnost od oštećenja zdravlja zbog emisije vibracija ako se alat koristi previše dugo vremena ili ako se isti ne održava ispravno.



Nositi zaštitu za sluh dok se električni alat stavlja u pogon. Jaka buka može oštetiti sluh.

PAŽNJA:

- Ukupna izjavljena vrijednost vibracija izmjerena je na temelju standardne metode ispitivanja i može se koristiti za usporedbu jednog alata u odnosu na drugi.
- Ukupna izjavljena vrijednost vibracija može se koristiti i za izvođenje preliminarne procjene izloženosti.


UPOZORENJE:

- Emisija vibracija tijekom stvarnog korištenja alata može se razlikovati od ukupne izjavljene vrijednosti ovisno o načinu na koji se alat koristi;
- Izbjegavati opasnosti vezane uz vibracije. Savjeti:
 - 1) Nositi rukavice tijekom rada.
 - 2) Ograničiti vrijeme upotrebe i smanjiti vrijeme uključivanja u pogon.



UPOZORENJE!

Uređaj i njegova ambalaža nisu igračke. Nemojte dopustiti djeci da se igraju plastičnim vrećicama, folijama ili sitnim dijelovima. Postoji opasnost od gutanja ili gušenja!

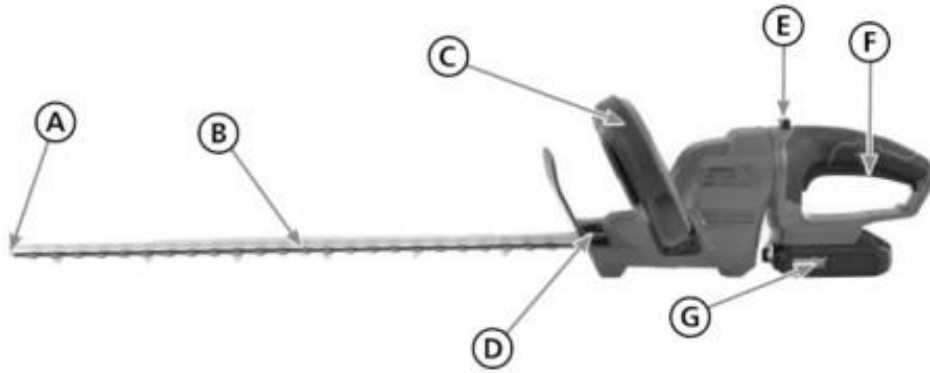

A. Zaštita od udaraca
 B. Sigurnosna oštrica
 C. Prednja ručka
 D. Zaštita

E. Tipka za blokiranje kod podešavanja kuta ručke
 F. Prekidač ON/OFF
 G. Baterija (nije isporučena)

TEHNIČKI PODACI

Model	CGHT 20 L
Šifra	54057
Napona napajanja motora	20 volta
Vrsta baterija	Litij-ionska (nije isporučena)
Punjač baterija	(nije isporučen)
Duljina oštrice	510 mm.
Kapacitet rezanja	Ø 15 mm
Težina	2,00 kg
Vrijednosti akustične emisije i vibracija utvrđenih sukladno normi EN 60745-1 i EN 60745-2-2	
Podaci o buci	
Razina buke (L_{pA}) dB(A)	81,5 dB(A) $K_{pA} = 3$ dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage (L_{WA}) dB(A) Podaci o vibraciji	94 dB(A) $K_{WA} = 3$ dB(A)
Vrijednost emisije vibracija $a_{h, ID}$ Prednja ručka	3,845 m/s^2 $K = 1,5$ m/s^2
Vrijednost emisije vibracija $a_{h, ID}$ Stražnja ručka	2,638 m/s^2 $K = 1,5$ m/s^2

UPUTE ZA UPORABU

Napomena! Prije podešavanja uređaja uvijek izvaditi baterijski sklop.

UKLANJANJE AMBALAŽE

- Nakon uklanjanja ambalaže provjeriti pažljivo sve dijelove.
- Ambalažu nemojte bacati sve dok ne provjerite jesu li u njoj ostali dijelovi proizvoda.
- Dijelove ambalaže (plastične vrećice, metalne spojnice, itd.) nemojte ostavljati na dometu dohvata djece, mogli bi biti potencijalni izvor opasnosti. Postoji opasnost od gutanja ili gušenja!
- Uočite li se oštećenja nastala tijekom transporta ili uklanjanja ambalaže, odmah o tome obavijestiti dobavljača. Nemojte koristiti proizvod!
- Savjetuje se ambalažu sačuvati za buduću uporabu. Materijali od kojih je proizvedena ambalaža moraju se na kraju reciklirati ili zbrinuti u skladu s važećim zakonima za ovu vrstu otpada. Razvrstati dijelove ambalaže prema materijalu od kojih je sastavljena i dostaviti ju na odgovarajuća mjesta za prikupljanje otpada. Za dodatne informacije obratiti se mjesnoj upravi.

SADRŽAJ PAKIRANJA

1 x tijelo stroja, 1 x štitnik oštrice, 1 x priručnik za uporabu

BATERIJA I PUNJAČ BATERIJA: nisu uključeni u pakiranje.

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE

Prije započinjanja s radom umetnuti dokraja napunjenu bateriju i ukloniti poklopac oštrice

UKLANJANJE/UMETANJE BATERIJE

- Za umetanje baterijskog sklopa pritisnuti tipku za zaključavanje istog i postaviti ga u utore vodilice koji se nalaze na uređaju (slika 2)
- Za uklanjanje baterijskog sklopa iz uređaja pritisnuti tipku za zaključavanje na baterijskom sklopu i otpustiti ju. Izvući bateriju iz utora vodilice.



1. Pritiskom prekidača u položaj ON (slika 3) na stražnjoj ručki dok se istovremeno drži pritisnutim sigurnosni prekidač na prednjoj ručki (slika 4), uređaj se uključuje. Trimer za živicu će se uključiti u pogon maksimalnom brzinom.
2. Otpustiti jedan od dva prekidača za isključivanje trimera.



PAŽNJA! Nakon isključivanja, oštrice ostaju u pokretu još neko vrijeme. Pričekati da se do kraja zaustave. Nikada nemojte dodirivati ili pokušati usporavati oštricu u pokretu. Opasnost od ozljeda!


OBREZIVANJE ŽIVICE

Tijekom obrezivanja živice obratiti pažnju da se pri radu ne dodiruju tvrdi predmeti, primjerice ograda od žičane mreže ili glavna stabljika biljke. To bi moglo oštetiti rezu šipku.

⚠ PAŽNJA! Ako se oštrice blokiraju tvrdim predmetom, odmah isključiti uređaj, izvaditi bateriju i ukloniti blokadu. Nosite zaštitne rukavice. Opasnost od porezotina!

OKRETNOST RUČICA

Da bi se smanjio umor tijekom rezanja živice, ručicu je moguće zaokrenuti 90° ulijevo ili udesno.

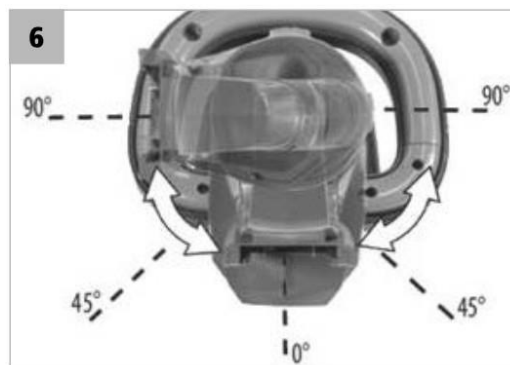

Trimer za živicu ima okretnu ručicu na stražnjoj strani, koja se može zaokretati 90° ulijevo i udesno.

- Izvući bateriju.
- Olabaviti ručku pritiskom na tipku za zaključavanje (slika 5).
- Okretati ručku dok poluga za zaključavanje ne klikne.
- Kad je ručka blokirana u novom položaju, moguće je nastaviti s radom.

Za okomite rezove, ručica mora biti zaokrenuta za 90°.

PODMAZIVANJE OŠTRICE

⚠ PAŽNJA! Prije podmazivanja uvijek ukloniti bateriju i položiti uređaj na ravnu površinu. Nositi zaštitne rukavice. Opasnost od porezotina!
Nemojte nikada podmazivati uređaj dok je ovaj u radu.

- Za jednostavniji rad i dulje trajanje oštrice, podmazivati oštricu i rezni dio gornje oštrice uljem za podmazivanje prije i nakon svake uporabe.
- Oštrice se povremeno moraju podmazivati tijekom dužeg korištenja. Prije podmazivanja prestati s radom, ukloniti bateriju i podmazati oštrice

TEHNIKE REZANJA

Najprije odrezati debele grane pomoću pile ili škara za rezanje.

Rezna šipka dvostrukog presjeka omogućava rezanje u oba smjera ili s jedne na drugu stranu. Kod okomitog reza, pokretom kosca, pomicati trimer za živicu prema rubu živice na način da odrezane grane padaju na tlo. Da bi se postigle dugačke ravne linije pri rezanju preporučuje se koristiti nategnuta špaga kao pomoć.

Reverzibilna rezna šipka omogućava ravnomjerno rezanje na oba načina, prema naprijed ili prema gore i prema dolje.

Kod vodoravnog rezanja izvoditi pokret uzduž ruba živice na način da odrezane grane padaju na tlo. Da bi se postigle dugačke ravne linije pri rezanju preporučuje se koristiti nategnuta špaga kao pomoć.

OBLIKOVANJE ŽIVICE

Preporučuje se živicu oblikovati na način da joj se da trapezoidni oblik kako bi se spriječilo kidanje donjih grana. Takav način rezanja odgovara prirodnom razvoju biljke i omogućava rast živice na optimalni način (slika 7). Tijekom obrezivanja smanjuje se samo dio biljke narastao u godinu dana te se na taj način postižu bujnost i dobra zaštita. Najprije odrezati stranice živice. Stoga pomicati trimer za rezanje živice u smjeru rasta, od dolje prema gore. Reže li se od vrha, ukloniti će se nježnije grane te će biljka imati rijetke grane ili će biti čak i bez grana u pojedinim područjima (slika 8). Gornji rub rezati prema želji, te tako može biti ravan, u obliku luka ili zaobljen (slika 9). Mlade biljke obrezivati u željenom obliku. Rast biljke mora biti neometan sve dok živica ne dosegne planiranu visinu. Svi ostali izdanci se obrezuju na polovicu visine.

ODRŽAVANJE ŽIVICE SLOBODNOG RASTA

Živice koje se puštaju da slobodno rastu ne treba oblikovati tijekom obrezivanja iako ih treba redovito održavati kako živica ne bi previše izrasla u zrak.

RAZDOBLJA OBREZIVANJA

Listopadne živice: lipanj i listopad

Zimzelene živice: travanj i kolovoz

Crnogorične živice: od svibnja

PUNJENJE BATERIJA



Baterijski sklop izlazi iz tvornice napunjen do određene mjere. Prije prve uporabe baterijski sklop se mora do kraja napuniti. Baterijski sklop će dosegnuti svoj puni kapaciteta nakon nekoliko punjenja i pražnjenja. Izbjegavati kratka razdoblja punjenja. Baterijski sklop puniti samo kada se do kraja isprazni.

1. Provjeriti stanje napunjenosti baterijskog sklopa.






Baterijski sklop ima na sebi indikator razine napunjenosti koji prikazuje razinu napunjenosti istog.

Pomoću indikatora razine napunjenosti baterijskog sklopa planirati svoj rad te izbjeći da se do kraja isprazni.

Broj svjetlosnih indikatora	Razina napunjenosti baterije
3 zelena LED svjetla	> 70 %
2 zelena LED svjetla	< 70 %
1 zeleno LED svjetlo	< 50 %

Zaštita koja onemogućava da se baterijski sklop previše ne isprazni radi kada je stanje napunjenosti ispod 35 % ukupnog kapaciteta. Dioda stanja baterije treperi prije nego što će se zaustaviti. Ne pokušavajte zanemariti ovu zaštitu, bolje je donijeti odluku da se baterijski sklop odmah napuni.

Bateriju treba do kraja napuniti barem svakih 6 mjeseci, čak i onda kada se uređaj ne koristi (zimsko razdoblje). Baterije koje ostanu potpuno prazne određeno vrijeme ne mogu se više koristiti i neće se moći više napuniti te će se morati zamijeniti novim sklopom baterija (baterija nije pokrivena jamstvom).

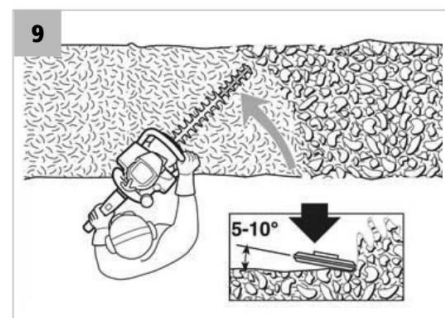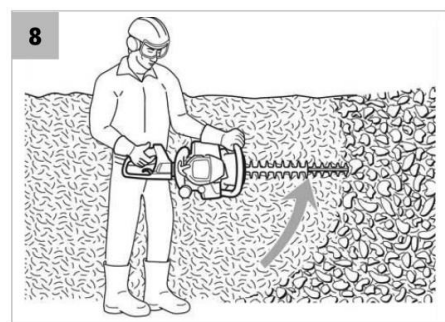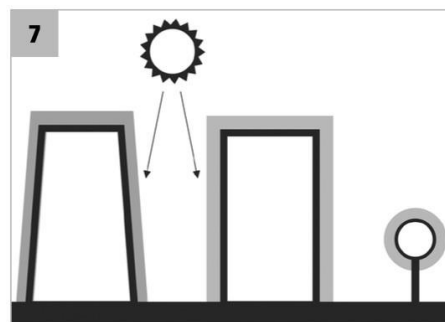

2. Postupak punjenja



Punjenje započeti na način da se baterijski sklop umetne u otvor punjača baterija, a potom uključiti utikač punjača baterija u strujnu utičnicu.

Crveno svjetlo indikatora napunjenosti (C) treperi tijekom punjenja.

Tijekom postupka punjenja, baterijski sklop i punjač baterija se jako zagrijavaju.

Zeleno svjetlo indikatora napunjenosti treperi kada je baterijski sklop do kraja napunjen.

Nakon što je punjenje dovršeno, isključiti punjač baterija iz struje prije no što li se izvuče baterijski sklop. Napomena: da bi se spriječilo nepravilno umetanje baterijskog sklopa u punjač, pri umetanju baterijskog sklopa obratiti pažnju na utikače punjača baterija kako je prikazano na slici.

Za vrijeme punjenja, na indikatoru napunjenosti baterije biti će vidljiva dosegnut razina napunjenosti.

Svjetlosni indikatori	Razina napunjenosti baterije
Trepere 3 LED svjetla	0-34 %
Trepere 2 LED svjetla	35 %-69 %
Treperi 1 LED svjetlo	70 %-99 %
Upaljena 3 LED svjetla	100 %

ČIŠĆENJE

Opasnost! Prije pristupanja bilo kakvom postupku čišćenja uvijek izvući baterijski sklop.

- Održavati čistim sve zaštitne dijelove, otvore za zrak i kućište motora koliko je to više moguće te ukloniti prašinu i prljavštinu. Opremu čistiti čistom krpom ili ju ispuhati komprimiranim zrakom pod niskim pritiskom.
- Uređaj je najbolje očistiti nakon svake uporabe.
- Uređaj redovito čistiti vlažnom krpom i blagom sapunicom. Nemojte upotrebljavati deterdžente ili otapala koji bi mogli oštetiti plastične dijelove uređaja. Uvjeriti se da u uređaj ne prodire voda. Ulazak vode u električni instrument povećava opasnost od strujnog udara. Ukloniti naslage prljavštine sa zaštitne kapice pomoću četkice.

ODRŽAVANJE/SPREMANJE ALATA

- Oštrice se moraju redovito čistiti i podmazivati da bi uređaj uvijek radio optimalno. Ukloniti naslage pomoću četkice i nanijeti tanki sloj ulja.
- Niti jedan unutarnji dio uređaja ne zahtijeva dodatno održavanje.
- Prilikom odlaganja se trimer za živicu, na kojem mora biti montirana zaštita za oštricu, može objesiti na čavao, vijak ili slično, pri čemu koristiti otvor koji se nalazi na zaštiti od udaraca.

JAMSTVO

Jamstvom nisu pokrivenе štete koje se mogu pripisati redovnom trošenju, preopterećenju ili nepravilnom rukovanju alatom. U slučaju reklamacije, dostaviti uređaj, u cijelosti sklopljen, prodavatelju ili serviseru električne opreme.

Informacija o zbrinjavanju dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja.

Ovaj simbol na proizvodu i/ili popratnoj dokumentaciji označava da se korišteni električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s kućnim otpadom. U cilju ispravnog postupanja, uporabe i recikliranja, ove proizvode treba odvesti u za to namijenjene sabirne centre gdje će biti prihvaćeni bez nadoplate. Pravilno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti će uštedi vrijednih sirovina i spriječiti bilo kakve potencijalne negativne posljedice na ljudsko zdravlje i okoliš do kojih bi moglo doći zbog pogrešnog odlaganje otpada. Za dodatne informacije obratite se lokalnim vlastima ili najbližem centru za zbrinjavanje otpada.



Mod. CGHT 20 L (šifra 54057)

SADRŽAJ POTVRDE O EU SUKLADNOSTI

FERRITALIA Soc. Coop., distributer proizvoda YAMATO za Europu , izjavljuje da je bežični trimer za živicu mod. CGHT 20 L (šifra 54057 opisan u ovom priručniku sukladan europskim direktivama 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU + (EU) 2015/863, 2013/56/EU.

Padova, listopad 2019.

Tehnički direktor: Paolo Lain

FERRITALIA Soc.Coop. -Ulica Longhin, 71-35129 Padova – Italija



www.ferritalia.it

JAMSTVENI LIST

Kupac.....

Mjesto.....

Naziv Proizvoda.....

Tvornički broj.....

Datum prodaje

Žig i potpis prodavača

JAMSTVENI UVJETI

Jamstveni list vrijedi samo s računom

Proizvod dobiva jamstvo od 2 godine isključivo za utvrđene pogreške proizvođača. **ITALCRO** se obavezuje da će snositi sve troškove otklanjanja oštećenja koje bi nastale kod normalne upotrebe proizvoda u jamstvenom roku.

Oštećeni alat kupac treba dostaviti u trgovinu gdje je kupljen.

U slučaju da se proizvod ne popravi u roku od 45 dana, isti se zamjenjuje novim.

Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni snosi kupac. Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisu i isto potvrditi potpisom.

ITALCRO ne uvažava jamstvo u slučajevima

- ako se kupac ne pridržava uputa o upotrebi
- ako je proizvod popravljala neovlaštena osoba
- ako se ne pridržava propisa HTZ HR o izvorima struje

U jamstvu ne spadaju oštećenja nastala prilikom prijevoza nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže, mehanička oštećenja koja skrivi korisnik te oštećenja nastala zbog više sile.

ITALCRO osigurava rezervne dijelove za proizvode u vremenu od 7 godina.

OVLAŠTENI SERVIS: ITALCRO
Poduzetnička zona 6
52216 Galižana

Kontakt
052/385-802
052/385-801
052/385-807

VAŽNO!

Za sva pitanja vezana uz način dostave u servis i povrat po izvršenom popravku obavezno kontaktirati gore navedene brojeve telefona.