








Bežični trimer za travu












šifra 54055 - mod. CGLT 20 L

Priručnik s uputama za uporabu HRVATSKI

Distribucija  **FERRITALIA**  **PADOVA-ITALIJA**

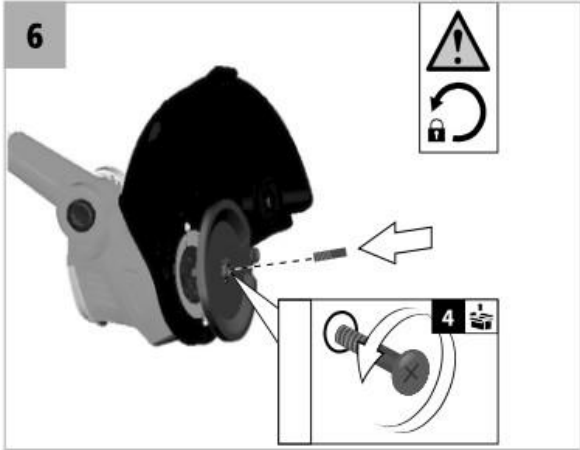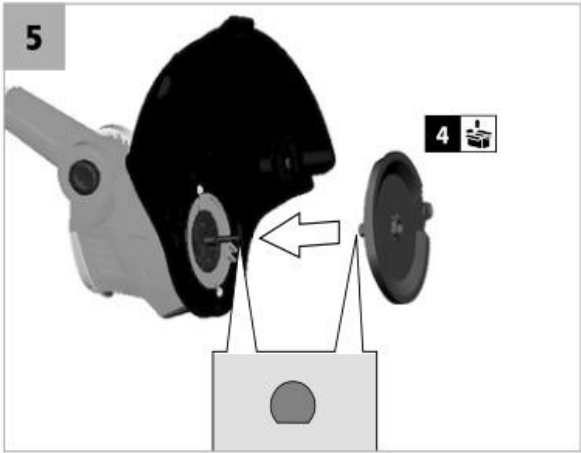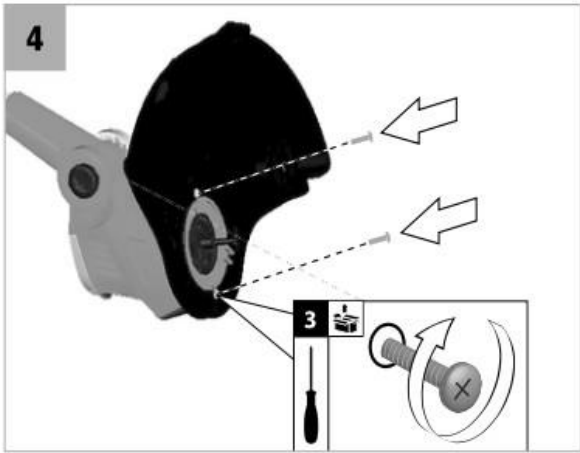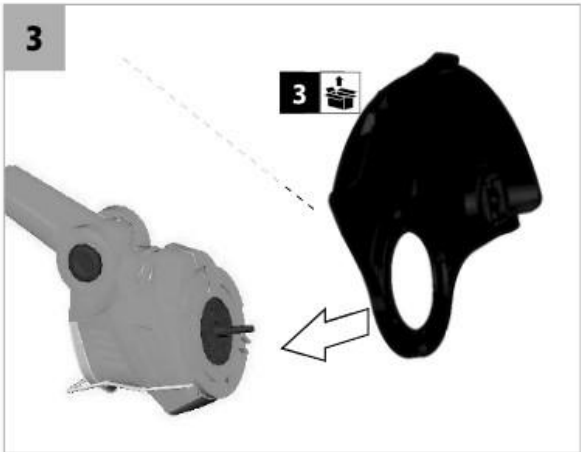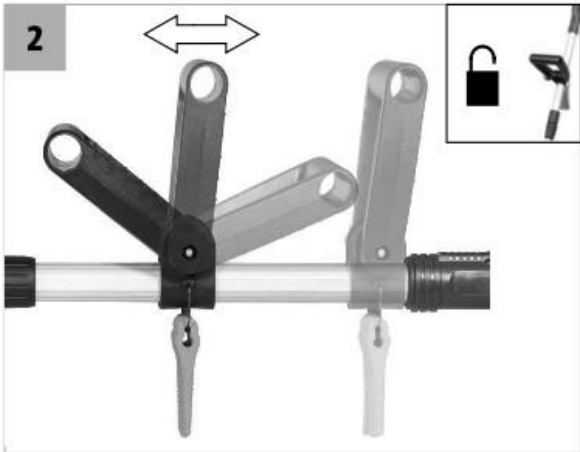

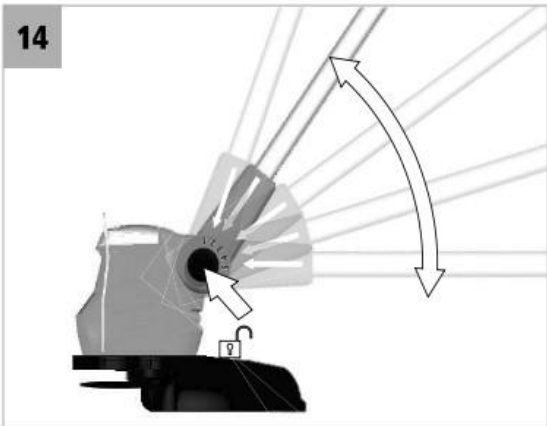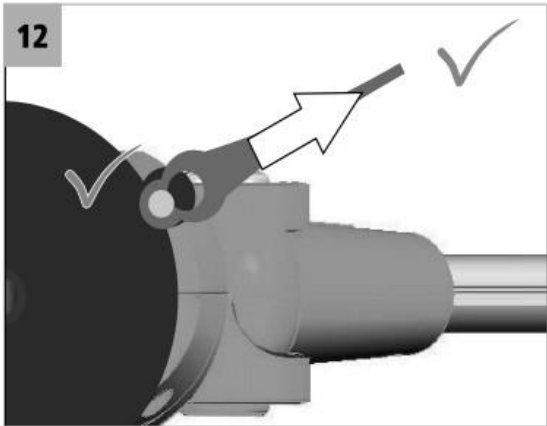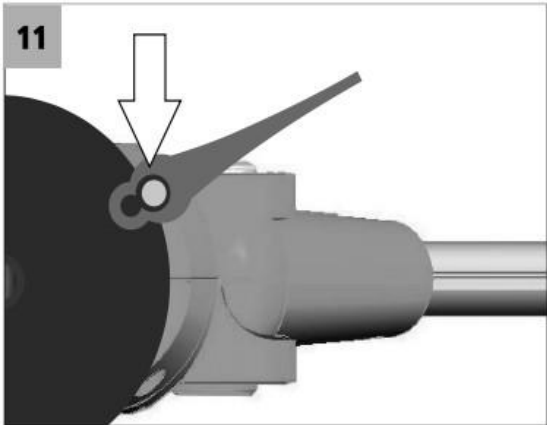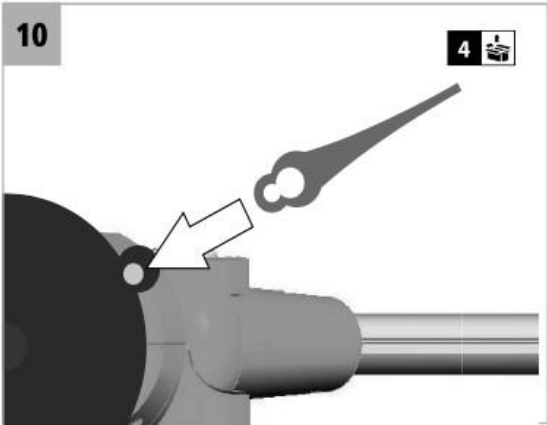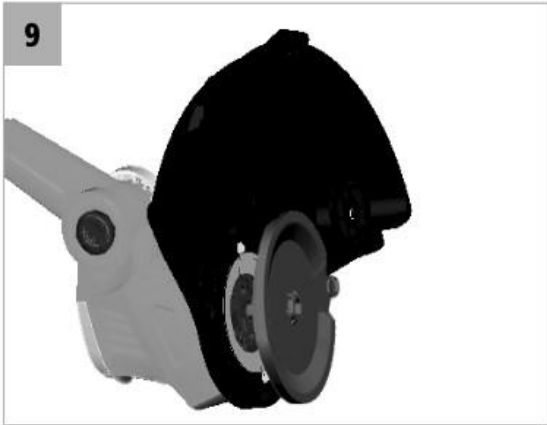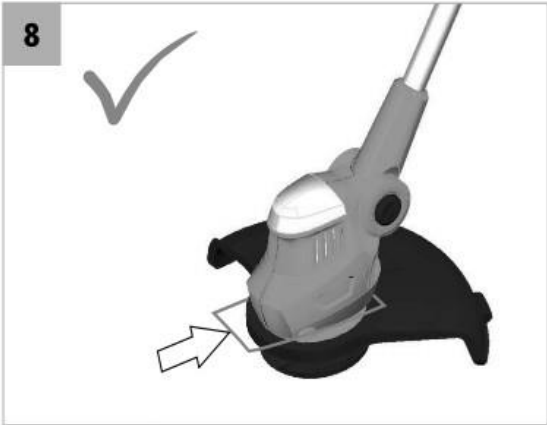

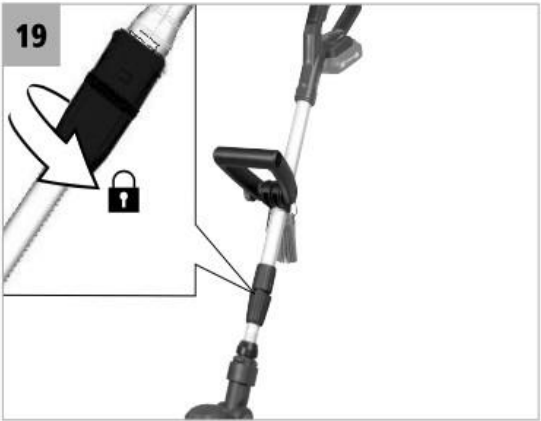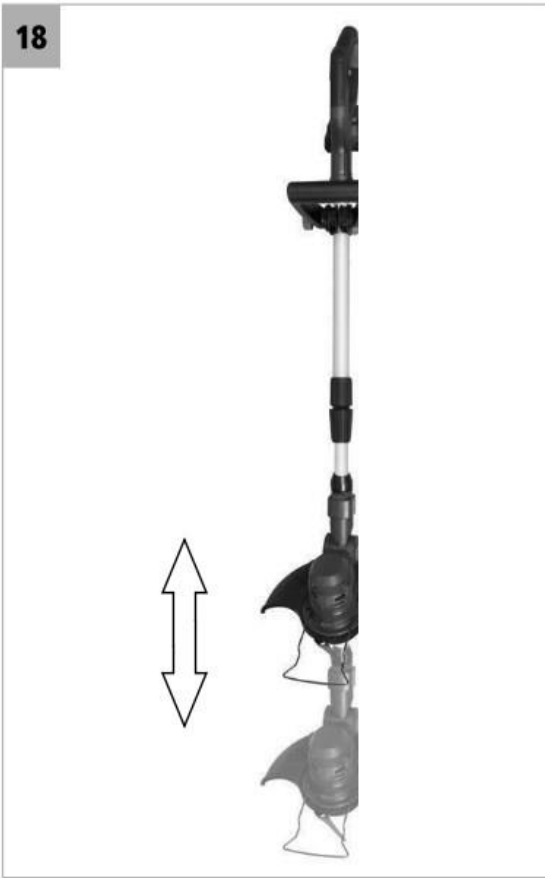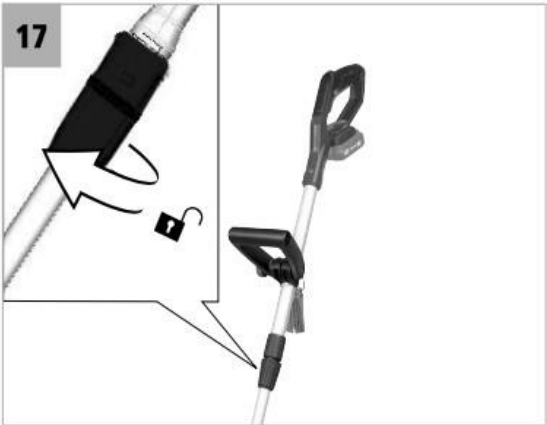



HRVATSKI

OPĆA UPOZORENJA O OPASNOSTI ZA ELEKTRIČNE ALATE

UPOZORENJE: Pročitati sva upozorenja o opasnosti i upute za rad prije prvog korištenja alata. U slučaju nepridržavanja upozorenja o opasnosti i uputa za rad, mogla bi nastati opasnost od strujnog udara, požara i/ili teških nesreća.

Sačuvati sva upozorenja o opasnosti i upute za rad za sve buduće potrebe.

Pojam "električni alat" koji se koristi u upozorenjima o opasnosti odnosi se na električne alate s mrežnim napajanjem (s priključnim vodom) i na električne alate s baterijskim napajanjem (bez priključnog voda).

SIGURNOST U RADNOM PROSTORU

- **Uvijek održavati radno mjesto čistim i dobro osvijetljenim.** Neuredno ili nedovoljno osvijetljeno mjesto rada može biti uzrokom nezgoda.
- **Nemojte uključivati električni alat u eksplozivnim okruženjima, primjerice, u prisutnosti zapaljivih tekućina, plinova ili prašine.** Električni alat generira iskre koje bi mogle zapaliti prašinu ili plinove.
- **Tijekom uporabe električnog alata, djeca i druge osobe se moraju nalaziti na dovoljnoj udaljenosti.** Bilo kakvo odvratanje pažnje moglo bi dovesti do gubitka kontrole nad električnim alatom.

ELEKTRIČNA ZAŠTITA

- **Utikač za priključak električnog alata na mrežu mora odgovarati utičnici. Ni u kom slučaju se na utikaču ne smiju izvoditi izmjene. Nemojte koristiti adaptere s električnim alatom koji ima uzemljenje.** Utikači na kojima nisu izvođene izmjene i odgovarajuće utičnice smanjiti će opasnost od strujnog udara.
- **Izbjegavati dodir tijela s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, štednjaka i hladnjaka.** Pri dodiru s uzemljenim predmetom tijelo je izloženo većoj opasnosti od strujnog udara.
- **Zaštititi električni alat od kiše ili vlage.** Ulazak vode u električni alat povećava nastanak opasnosti od strujnog udara.
- **Nemojte koristiti kabel za napajanje u svrhe različite od onih predviđenih, a posebice ga nemojte koristiti za prenošenje ili odlaganje alata ili za izvlačenje utikača iz utičnice. Nemojte približavati kabel izvorima topline, uljima, oštrim rubovima kao ni dijelovima stroja koji su u pokretu.** Oštećeni ili isprepleteni kablovi povećavaju opasnost od nastanka strujnog udara.
- **Prilikom uporabe električnog alata na otvorenom, koristiti samo produžne kablove prikladne za uporabu na otvorenom.** Primjena produžnog kabela koji je homologiran za uporabu na otvorenom smanjuje opasnost od nastanka strujnog udara.
- **Ako je rukovanje električnim alatom u vlažnom okruženju neizbježno, koristiti utičnicu s diferencijalnim zaštitnim prekidačem.** Korištenjem diferencijalnog zaštitnog prekidača smanjuje se opasnost od strujnog udara.

OSOBNA ZAŠTITA

- **Pri rukovanju električnim alatom treba biti koncentriran, treba obratiti pozornost na ono što se radi i koristiti zdrav razum. Nemojte koristiti električni alat umorni ili pod utjecajem alkohola, droge ili lijekova.** Samo trenutak nepažnje prilikom korištenja električnog alata može biti uzrokom teške nesreće.
- **Uvijek koristiti osobnu zaštitnu opremu kao i nositi zaštitne naočale.** Koristi li se oprema za osobnu zaštitu kao što su maska za zaštitu od prašine, protuklizne cipele, kacige ili zaštita za sluh u skladu sa vrstom i načinom primjene električnog alata, smanjiti će mogućnost nastanka nezgoda.
- **Izbjegavati nehotično uključivanje alata. Prije uključivanja električnog alata u strujnu utičnicu i/ili akumulatorsku bateriju, prije podizanja ili prenošenja alata, provjeriti je li električni alat isključen. Drži li se prst iznad prekidača tijekom prenošenja električnog alata ili ako se alat priključuje na strujno napajanje dok je prekidač u položaju ON, moglo bi doći do opasnih situacija posljedica kojih mogu biti ozbiljne nesreće.**
- **Ukloniti sve alate za podešavanje prije uključivanja električnog alata.** Pribor ili alat za podešavanje koji se nalaze u pokretnim dijelovima stroja mogli bi biti uzrokom ozbiljnih nesreća.
- **Izbjegavati nepravilni položaj tijela. Uvijek stajati u sigurnom položaju i održavati ravnotežu tijela u svakoj situaciji.** Na taj način će se moći bolje upravljati električnim alatom u neočekivanim situacijama.
- **Nositi prikladnu odjeću. Izbjegavati nošenje široke odjeće kao i narukvica i lančica.** Kosu, odjeću i rukavice držati na dovoljnoj udaljenosti od dijelova u pokretu. Široka odjeća, nakit ili duga kosa mogli bi se zaplesti u pokretne dijelove.

- U slučaju da je predviđena montaža uređaja za izbacivanje i prikupljanje prašine, provjeriti jesu li isti spojeni i koriste li se pravilno. Upotreba uređaja za prikupljanje prašine može smanjiti nastanak opasnih situacija uzrokovanih prašinom.

UPOTREBA I ODRŽAVANJE ALATA

- **Nemojte forsirati električni alat. Koristiti uređaj koji odgovara njegovoj primjeni.** Alat će bolje raditi i biti će sigurniji ako se koristi u režimu rada za koji je proizveden.
- **Nikada nemojte koristiti električni alat ako je prekidač u kvaru.** Električni alat s oštećenim prekidačem je opasan i mora se popraviti.
- **Prije bilo kakvog postupka podešavanja, zamjene pribora ili spremanja električnog alata, uvijek isključiti utikač iz električne utičnice i/ili izvaditi baterijski sklop.** Ova predostrožnost će spriječiti da dođe do nehotičnog uključivanja električnog alata.
- **Kada se alat ne koristi, čuvati ga izvan dometa dohvata djece.** Nemojte dopustiti da alatom rukuju osobe koje nemaju naviku da ga koriste ili koje nisu pročitale ove upute. Električni alati su opasni uređaji kada ih koriste osobe bez dovoljno iskustva.
- **Električni alat održavati s dužnom pažnjom.** Provjeriti rade li pokretni dijelovi pravilno, mogu li se zaglaviti i ima li razbijenih ili oštećenih dijelova do te mjere da bi ograničavali rad samog električnog alata. **Prije upotrebe alata, popraviti oštećene dijelove.** Mnoge nesreće su uzrokovane nepravilno održavanim električnim alatima.
- **Rezni alat uvijek održavati oštrim i čistim.** Rezni alat koji se pravilno održava i redovito oštiri rjeđe će se zaglaviti i njime će se lakše rukovati.
- **Koristiti električni alat, dodatni pribor, alat za specifične namjene itd., isključivo u skladu s ovim uputama.** Pri tome treba voditi računa o uvjetima rada i poslu koji treba obaviti. Korištenje električnog alata za poslove različite od dozvoljenih može biti uzrokom opasnih situacija.

UPOTREBA ALATA KOJI RADI NA BATERIJE I MJERE PREDOSTROŽNOSTI KOJIH SE TREBA PRIDRŽAVATI

- **Baterijski sklop puniti samo i isključivo u punjačima koje preporučuje proizvođač.** Kod punjača koji je namijenjen punjenju određene vrste baterijskog sklopa postoji opasnost od izbijanja požara ako se koristi s baterijskim sklopom drugačije vrste.
- **Koristiti električne alate samo i isključivo s baterijskim sklopovima predviđenim svrsi.** Upotreba baterijskog sklopa drugačije vrste mogla bi biti uzrokom ozljeda i predstavljati opasnost od izbijanja požara.
- **Čuvati baterijski sklop koji se ne koristi na dovoljnoj udaljenosti od spojnica, kovanica, čavala, vijaka ili drugih metalnih predmeta malih dimenzija koji bi mogli izazvati spoj između kontakata.** Eventualni kratki kratki spoj između kontakata baterijskog sklopa mogao bi dovesti do nastanka opekotina ili do požara.
- **Pri nepravilnoj uporabi moglo bi doći do istjecanja tekućine iz baterijskog sklopa. Izbjegavati kontakt. Pri slučajnom kontaktu, isprati vodom. Ako bi tekućina došla u kontakt s očima, odmah zatražiti liječničku pomoć.** Tekućina iz baterijskog sklopa bi mogla izazvati iritaciju kože ili opekotine.

ODRŽAVANJE

- **Popravak električnog alata prepustiti samo i isključivo kvalificiranom serviseru te koristiti samo originalne rezervne dijelove.** Time će biti sačuvana sigurnost električnog alata.

DODATNA PRAVILA O SIGURNOSTI ZA TRIMER ZA TRAVU

- Nemojte koristiti uređaj u blizini drugih osoba, posebice djece, i domaćih životinja. Održavati sigurnosni razmak od oko 15 metara. Postoji rizik od odbacivanja kamenja i šljunka što bi moglo uzrokovati ozljede.
- Pri korištenju trimera za travu hodati, a ne trčati.
- Uređaj je namijenjen za korištenje pomoću obje ruke. Palcem i prstima treba čvrsto držati ručku. Nikada nemojte raditi jednom rukom.
- Pobrinuti se da rezni mehanizam ne dođe u dodir s kamenjem, šljunkom, žicom ili drugim stranim tijelima prilikom uključivanja i tijekom rada.



PAŽNJA! Nemojte nikada pokušavati zaustavljati rezni mehanizam rukom. Uvijek pričekati da se sam zaustavi. Rezni mehanizam se nastavlja vrtiti još nekoliko sekundi nakon isključivanja motora.

- Ukloniti bateriju prije podešavanja ili čišćenja i prije ostavljanja stroja bez nadzora za neko vrijeme.
- Nemojte koristiti uređaj za rezanje trave koja ne raste tlu, primjerice travu koja raste na zidu, kamenju, itd.
- Nemojte hodati s uključenim uređajem preko ceste ili šljunčane staze.
- Uvjeriti se da otvori za ventilaciju nisu začepljeni.
- Nemojte nikada uključivati trimer ako su štitinici ili bilo koji dio reznog mehanizma istrošeni, oštećeni ili nepravilno postavljeni. Zamijeniti istrošene ili oštećene dijelove. Koristiti samo originalni rezni alat.
- Ne pokušavajte sami popravljati uređaj. Bilo koi rad koji nije naveden u pvpm priručniku SMIJU OBAVLJATI SAMO OVLAŠTENI SERVISERI.

DODATNA PRAVILA O SIGURNOSTI ZA BATERIJSKI SKLOP

- Prije prve uporabe baterijskog sklopa isti treba do kraja napuniti.
- Za dulji vijek trajanja i bolju učinkovitost baterijskog sklopa, isti treba uvijek puniti kada je temperatura zraka između 18°C i 24°C. Nemojte puniti baterijski sklop kada su temperature niže od 0°C ili više od 40°C. To je važno. Nepridržavanje ovog pravila sigurnosti moglo bi ozbiljno oštetiti baterijski sklop.
- Bateriju treba do kraja napuniti barem svakih 6 mjeseci, čak i onda kada se uređaj ne koristi (zimsko razdoblje. Baterije koje ostanu potpuno prazne određeno vrijeme ne mogu se više koristiti i neće se moći više napuniti te će se morati zamijeniti novim sklopom baterija (baterija nije pokrivena jamstvom).**
- Nemojte paliti baterijski sklop čak ni onda kada je jako oštećen ili ga više nije moguće napuniti. Baterijski sklop bi mogao eksplodirati u kontaktu s vatrom.
- Ni iz kojeg razloga nemojte pokušavati otvoriti baterijski sklop. Ako je plastična kutija baterijskog sklopa razbijena ili otvorena, odmah ga prestati koristiti te ga izbjegavati puniti.
- Baterijski sklop koristi litij-ionske baterije. Litij se smatra otrovnim materijalom. Oštećenu ili istrošenu bateriju ekološki zbrinuti u centru za prikupljanje gradskog otpada.

DODATNA PRAVILA O SIGURNOSTI ZA PUNJAČ BATERIJA

- **Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom i znanjem samo ako su pod nadzorom odgovorne osobe ili su dobile upute o sigurnoj uporabi ovog uređaja te su u cijelosti svjesne opasnostima kojima se izlažu.**
- Djeca se ne smiju igrati s ovim uređajem.
- Čišćenje i održavanje obaveze su korisnika i ne smije biti povjereno djeci bez nadzora odrasle osobe.
- Nemojte puniti baterije koje se ne smiju puniti.
- Prije upotrebe punjača baterija pročitati sve upute i sve znakove upozorenja navedene na samom punjaču i na baterijskom sklopu kao i upute o uporabi baterijskog sklopa.
- Baterijski sklop puniti samo u zatvorenom prostoru jer je punjač namijenjen isključivo za takvu uporabu.
- **OPASNOST.** Ako se na baterijskom sklopu nalaze pukotine ili je oštećen na neki drugi način, ne smije se umetati u punjač baterija. Postoji opasnost od nastanka strujnog udara.
-  **UPOZORENJE:** izbjegavati da punjač baterija dođe u dodir s tekućinama. Postoji opasnost od strujnog udara.
- Prilikom hlađenja baterijskog sklopa nakon punjenja, nemojte ga ostaviti u toplom okolišu kao što su metalna nadstrešnica ili automobilska prikolica izložena suncu.
- Nemojte puniti baterijske sklopove drugih proizvođača ili neodgovarajuće vrste baterija.
- Bilo kakvom različitom upotrebom od navedene, mogla bi nastati opasnost od požara ili električnog udara.
- Puniti samo baterijske sklopove navedene u ovom priručniku.
- Nemojte odlagati predmete na punjač baterija jer bi moglo doći do pregrijavanja. Nemojte postavljati punjač baterija u blizinu izvora topline.
- Nemojte povlačiti punjač baterija za kabel prilikom isključivanja iz izvora napajanja.

- Provjeriti je li kabel punjača baterija postavljen na način da ne može biti prignječen, zakačen ili na neki drugi način oštećen.
- Nemojte koristiti produžni kabel osim ako je to doista neophodno. Upotreba neprikladnog produžnog kabela mogla bi dovesti do opasnosti od požara ili strujnog udara.
- Nemojte koristiti punjač baterija ako je oštećen uslijed strujnog udara, pada ili na bilo koji drugi način. Odnijeti punjač baterija na pregled ili popravak kod ovlaštenog serviser.
- Nemojte rastavljati punjač baterija. Odnijeti ga kod ovlaštenog serviser ako isti treba biti pregledan ili popravljen. Pogrešno sklopljeni punjač mogao bi predstavljati opasnost od izbijanja požara ili strujnog udara.
- Da bi se ograničila opasnost od strujnog udara, isključiti punjač baterija iz električne mreže prije čišćenja. Samo vađenje baterija ne smanjuje opasnost.
- Nikada nemojte pokušavati zajedno spojiti dva punjača baterija.
- Nemojte čuvati ni koristiti alat i baterijski sklop na mjestima na kojima temperatura može doseći ili biti viša od 40°C, kao što je to primjerice ljeti u hangarima i metalnim konstrukcijama.
- Punjač baterija je zamišljen da se koristi uz normalno električno napajanje (230 V). Ne pokušavajte uključiti punjač baterija na izvor napajanja drugačijih karakteristika.
- Želi li se napuniti sljedeći baterijski sklop, isključiti punjač baterija iz električne utičnice i pričekati barem 15 minuta. Po isteku tog vremena moguće je na punjenje staviti sljedeći baterijski sklop.

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

NAMJENA PROIZVODA

Uređaj je namijenjen za košnju travnjaka i malih travnatih površina u privatnim i amaterskim vrtovima.

Uređaj namijenjen za uporabu u privatnim i amaterskim vrtovima smatra se neprikladnim za korištenje na javnim površinama, u parkovima i sportskim centrima, duž prometnica te u području poljoprivrede i šumarstva. Upute o radu proizvođača moraju se čuvati i konzultirati, da bi bilo zajamčeno da se uređaj koristi pravilno i da se održava na odgovarajući način..

Važno. Uređaj se ne smije koristiti za kompostiranje (usitnjavanje), jer bi moglo doći do tjelesnih ozljeda ili oštećenje predmeta.

Uređaj se može koristiti samo za predviđenu namjenu. Svaka drugačija uporaba smatrati će se nepravilnom. Isključivo će korisnik/rukovatelj, a nikako proizvođač, biti odgovorni za štete ili ozljede bilo koje vrste do kojih bi moglo doći uslijed spomenute nepravilne uporabe.

Imati na umu da uređaj nije namijenjen za korištenje u komercijalne, obrtničke ili industrijske namjene. Jamstvo će biti nevažeće ako se uređaj bude koristio u komercijalnim, obrtničkim ili industrijskim poslovnim subjektima ili za njima istovjetne namjene.



PREOSTALE OPASNOSTI

Iako se alat koristi kako je navedeno, nemoguće je ukloniti sve preostale čimbenike opasnosti. Zbog načina na koji je alat proizveden i dizajniran, može doći do sljedećih opasnosti:

1. Opasnost od oštećenja pluća ako se ne koristi učinkovita maska za zaštitu od prašine
2. Opasnost od oštećenja sluha ako se ne koristi učinkovita zaštita za sluh.
3. Opasnost od oštećenja zdravlja zbog emisije vibracija ako se alat koristi previše dugo vremena ili ako se isti ne održava ispravno.



Nositi zaštitu za sluh dok se električni alat stavlja u pogon. Jaka buka može oštetiti sluh.

PAŽNJA:


- Ukupna izjavljena vrijednost vibracija izmjerena je na temelju standardne metode ispitivanja i može se koristiti za usporedbu jednog alata u odnosu na drugi.
- Ukupna izjavljena vrijednost vibracija može se koristiti i za izvođenje preliminarne procjene izloženosti.

UPOZORENJE:

- Emisija vibracija tijekom stvarnog korištenja alata može se razlikovati od ukupne izjavljene vrijednosti ovisno o načinu na koji se alat koristi;
- Izbjegavati opasnosti vezane uz vibracije. Savjeti:
 - 1) Nositi rukavice tijekom rada.
 - 2) Ograničiti vrijeme upotrebe i smanjiti vrijeme uključivanja u pogon.

⚠ UPOZORENJE!

Uređaj i njegova ambalaža nisu igračke. Nemojte dopustiti djeci da se igraju plastičnim vrećicama, folijama ili sitnim dijelovima. Postoji opasnost od gutanja ili gušenja!

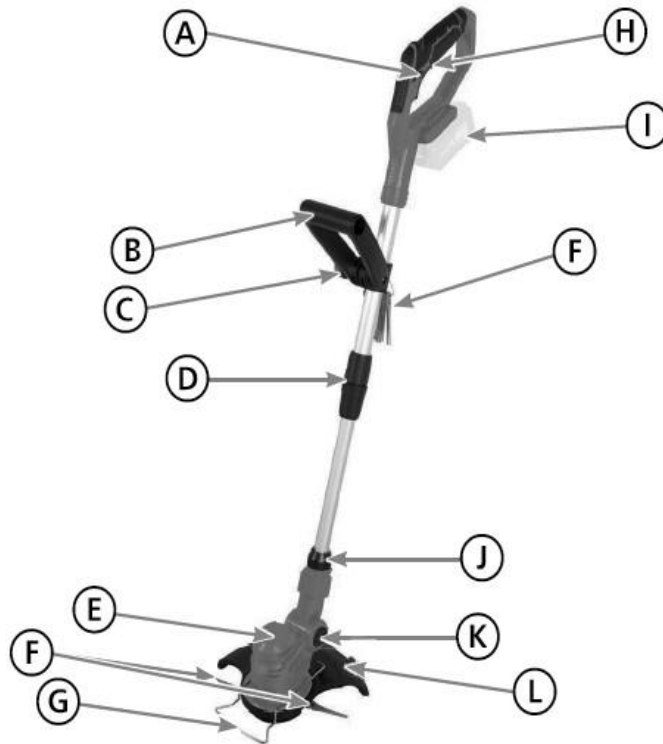

- A. Tipka za zaključavanje
- B. Dodatna drška
- C. Poluga za podešavanje ručke
- D. Podešavanje visine
- E. Kućište motora
- F. Rezne oštrice

- G. Štitnik za biljke
- H. Prekidač ON/OFF
- I. Baterija (nije isporučena)
- J. Blokada rotiranja glave
- K. Tipka za nagib glave
- L. Zaštitni poklopac

TEHNIČKI PODACI

Model	CGLT 20 L
Šifra	54055
Napon napajanja motora	20 volta
Vrsta baterija	Litij-ionska (nije isporučena)
Punjač baterija	(nije isporučen)
Širina rezanja	254 mm
Brzina rezanja	9.000 rpm $\pm 10\%$
Težina	1,80 kg
Vrijednosti akustične emisije i vibracija utvrđenih sukladno normi EN 60745-1 i EN 60745-2-2	
Podaci o buci	
Razina buke (L_{pA}) dB(A)	79,5 dB(A) $K_{pA} = 3$ dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage (L_{WA}) dB(A) Podaci o vibraciji	94 dB(A) $K_{WA} = 3$ dB(A)
Vrijednost vibracije drške a_{hv} , ID	1,453 m/s^2 $K = 1,5$ m/s^2
Vrijednost vibracije dodatne drške	3,224 m/s^2 $K = 1,5$ m/s^2

UPUTE ZA UPORABU



Napomena! Prije podešavanja uređaja uvijek izvaditi baterijski sklop.

UKLANJANJE AMBALAŽE

- Nakon uklanjanja ambalaže provjeriti pažljivo sve dijelove.
- Ambalažu nemojte bacati sve dok se pažljivo ne provjeri jesu li u njoj ostali dijelovi proizvoda.
- Dijelove ambalaže (plastične vrećice, metalne spojnice, itd.) Nemojte ih ostavljati na dometu dohvata djece, mogli bi biti potencijalni izvor opasnosti. Postoji opasnost od gutanja ili gušenja!
- Uočite li se oštećenja tijekom transporta ili uklanjanja ambalaže, odmah o tome obavijestiti dobavljača. Nemojte koristiti proizvod!
- Savjetuje se ambalažu sačuvati za buduću uporabu. Materijali od kojih je proizvedena ambalaža moraju se na kraju reciklirati ili odložiti u skladu s važećim zakonima za ovu vrstu otpada. Razvrstati dijelove ambalaže prema materijalu od kojih je sastavljena i dostaviti ju na odgovarajuća mjesta za prikupljanje otpada. Za dodatne informacije obratiti se mjesnoj upravi.

SADRŽAJ PAKIRANJA

1 x tijelo stroja, 1 x štitnik, 1 x dodatna drška, 1 x priručnik za uporabu, 20 x plastične rezne oštrice

BATERIJA I PUNJAČ BATERIJA: nisu uključeni u pakiranje.

SKLAPANJE, UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE

UKLANJANJE/UMETANJE BATERIJE

- Za umetanje baterijskog sklopa pritisnuti tipku za zaključavanje baterije i gurnuti isti u utore vodilice na uređaju (slika 20 - 21)
- Za uklanjanje baterijskog sklopa iz uređaja pritisnuti tipku za zaključavanje na baterijskom sklopu i otpustiti ju. Izvući bateriju iz utora vodilice.



PAŽNJA! Nemojte raditi bez zaštitnog poklopca. Prije svake uporabe trimera provjeriti radi li uređaj.



PAŽNJA! Uključiti motor pažljivo sljedeći upute pri čemu dijelovi tijela, a posebice noge, moraju biti na dovoljnoj udaljenosti od područja rada. Rezna glava se počinje okretati čim motor bude uključen. Nakon isključivanja, oštrice se pokreću još neko vrijeme. Pričekati da se do kraja zaustave. Nikada nemojte dodirivati ili pokušati usporavati oštricu u pokretu. Opasnost od ozljeda!

1. Za korištenje stroja najprije držati pritisnutom tipku sklopa za paljenje (slika 24). Držati pritisnutim prekidač ON/OFF za paljenje stroja.
2. Za gašenje stroja otpustiti prekidač ON/OFF.

PODEŠAVANJE VISINE

Teleskopska cijev omogućava podešavanje duljine i visine košnje prema potrebama.

1. Otpustiti sigurnosnu maticu na cijevi (Slika 17) te lagano povući cijev prema gore ili prema dolje na željenu visinu (Slika 18).
2. Pritegnuti maticu (Slika 19).

PODEŠAVANJE KUTA REZANJA

Moguće je podesiti rezu glavu u praktično svaki položaj pri čišćenju ruba livade uzduž puteljaka, nogostupa, okomitih površina.

1. Za podešavanje smjera gore/dolje, pritisnuti tipku za zaključavanje u zglobu (Slika 14) za podešavanje željenog kuta te otpustiti tipku za ponovno zaključavanje.
2. Za podešavanje lijevog/desnog kuta, gurnuti blokadu, podesiti željeni kut i ponovno gurnuti da bi se ista blokirala (Slika 15).

ZAMJENA OŠTRICE

Koristiti samo originalne rezervne dijelove!

Nikada nemojte zamijeniti rezni sklop metalnim dijelovima te koristiti rezne elemente koji odgovaraju uporabi i brzini rada.



VAŽNO! Uvijek izvadite bateriju prije zamjene!

- Za uklanjanje oštrice, gurnuti istu prema unutra i izvući ju kroz veći otvor.
- Za umetanje nove oštrice, postupiti obrnutim redoslijedom. Provjeriti je li oštrica blokirana u ispravnom položaju (Slika 10, 11, 12).

PUNJENJE BATERIJA



Baterijski sklop izlazi iz tvornice napunjen do određene mjere. Prije prve uporabe baterijski sklop se mora do kraja napuniti. Baterijski sklop će dosegnuti svoj puni kapaciteta nakon nekoliko punjenja i pražnjenja. Izbjegavati kratka razdoblja punjenja. Baterijski sklop puniti samo kada se do kraja isprazni.

1. Provjeriti stanje napunjenosti baterijskog sklopa.



Baterijski sklop ima na sebi indikator razine napunjenosti koji prikazuje razinu napunjenosti istog. Pomoću indikatora razine napunjenosti baterijskog sklopa planirati svoj rad te izbjegavati da se do kraja isprazni.

Broj svjetlosnih indikatora	Razina napunjenosti baterije
3 zelena LED svjetla	> 70 %
2 zelena LED svjetla	< 70 %
1 zeleno LED svjetlo	< 50 %

Zaštita koja onemogućava da se baterijski sklop previše ne isprazni radi kada je stanje napunjenosti ispod 35 % ukupnog kapaciteta. Dioda stanja baterije treperi prije nego što će se zaustaviti. Ne pokušavajte zanemariti ovu zaštitu, bolje je donijeti odluku da se baterijski sklop odmah napuni.

Bateriju treba do kraja napuniti barem svakih 6 mjeseci, čak i onda kada se uređaj ne koristi (zimsko razdoblje).

Baterije koje ostanu potpuno prazne određeno vrijeme ne mogu se više koristiti i neće se moći više napuniti te će se morati zamijeniti novim sklopom baterija (baterija nije pokrivena jamstvom).

2. Postupak punjenja



Punjenje započeti na način da se baterijski sklop umetne u otvor punjača baterija, a potom uključiti utikač punjača baterija u strujnu utičnicu. Crveno svjetlo indikatora napunjenosti (C) treperi tijekom punjenja. Tijekom postupka punjenja, baterijski sklop i punjač baterija se jako zagrijavaju. Zeleno svjetlo indikatora napunjenosti treperi kada je baterijski sklop do kraja napunjen.

Nakon što je punjenje dovršeno, isključiti punjač baterija iz struje prije no što li se izvuče baterijski sklop. Napomena: da bi se spriječilo nepravilno umetanje baterijskog sklopa u punjač, pri umetanju baterijskog sklopa obratiti pažnju na utikače punjača baterija kako je prikazano na slici.

Za vrijeme punjenja, na indikatoru napunjenosti baterije biti će vidljiva dosegnut razina napunjenosti.

Svjetlosni indikatori	Razina napunjenosti baterije
Trepere 3 LED svjetla	0-34 %
Trepere 2 LED svjetla	35 %-69 %
Treperi 1 LED svjetlo	70 %-99 %
Upaljena 3 LED svjetla	100 %

ČIŠĆENJE

Opasnost! Prije pristupanja bilo kakvom postupku čišćenja uvijek izvući baterijski sklop.

- Održavati sve zaštitne dijelove, otvore za zrak i kućište motora čistim, koliko je to više moguće te ukloniti prašinu i prljavštinu. Čistiti uređaj čistom krpom ili ga ispuhati komprimiranim zrakom pod niskim pritiskom.
- Preporučuje se očistite uređaj odmah nakon uporabe.
- Uređaj redovito čistiti vlažnom krpom i blagom sapunicom. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje ili otapala, jer oni mogu oštetiti plastične dijelove uređaja. Provjeriti da u uređaj nije prodrla voda. Prodiranje vode u električni uređaj povećava opasnost od strujnog udara.
- Ukloniti eventualne naslage iz štitnika pomoću četkice.

SPREMANJE TRIMERA

Spremiti stroj izvan dometa dohvata djece.

Pustiti da se stroj ohladi prije spremanja istog.

Nemojte čuvati stroj dugo vremena na direktnom sunčevom svjetlu.

Radi veće sigurnosti, zamijeniti istrošene ili oštećene dijelove.

Čuvati stroj na čistom, suhom i mračnom mjestu, gdje nema leda, zaštićenog od prašine i izvan dometa dohvata djece. Idealna temperatura čuvanja je između 5 i 30 °C.

Svaki puta kada je to moguće spremite stroj u originalnu ambalažu.

Pokriti odgovarajućim zaštitnim pokrivalom koje ne zadržava vlagu. Nemojte koristiti plastičnu foliju za zaštitu od prašine. Neporozno pokrivalo zadržavati će vlagu oko stroja, što će dovesti do nastanka hrđe i korozije.

JAMSTVO

Jamstvom nisu pokrivena šteta koje se mogu pripisati redovnom trošenju, preopterećenju ili nepravilnom rukovanju alatom. U slučaju reklamacije, dostaviti uređaj, u cijelosti sklopljen, prodavatelju ili serviseru električne opreme.

Informacija o zbrinjavanju dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja.



Ovaj simbol na proizvodu i/ili popratnoj dokumentaciji označava da se korišteni električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s kućnim otpadom. U cilju ispravnog postupanja, uporabe i recikliranja, ove proizvode treba odvesti u za to namijenjene sabirne centre gdje će biti prihvaćeni bez nadoplate. Pravilno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti će uštedi vrijednih sirovina i spriječiti bilo kakve potencijalne negativne posljedice na ljudsko zdravlje i okoliš do kojih bi moglo doći zbog pogrešnog odlaganje otpada. Za dodatne informacije obratite se lokalnim vlastima ili najbližem centru za zbrinjavanje otpada.



SADRŽAJ POTVRDE O EU SUKLADNOSTI

FERRITALIA Soc. Coop., distributer proizvoda YAMATO za Europu , izjavljuje da je bežični trimer za travu mod. CGHT 20 L (šifra 54055) opisan u ovom priručniku sukladan europskim direktivama 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU + (EU) 2015/863, 2013/56/EU.

Padova, listopad 2019.

Tehnički direktor: Paolo Lain

FARRITALIA Soc.Coop. -Ulica Longhin, 71-35129 Padova – Italija

www.ferritalia.it

JAMSTVENI LIST

Kupac.....

Mjesto.....

Naziv Proizvoda.....

Tvornički broj.....

Datum prodaje

Žig i potpis prodavača

JAMSTVENI UVJETI

Jamstveni list vrijedi samo s računom

Proizvod dobiva jamstvo od 2 godine isključivo za utvrđene pogreške proizvođača. **ITALCRO** se obavezuje da će snositi sve troškove otklanjanja oštećenja koje bi nastale kod normalne upotrebe proizvoda u jamstvenom roku.

Oštećeni alat kupac treba dostaviti u trgovinu gdje je kupljen.

U slučaju da se proizvod ne popravi u roku od 45 dana, isti se zamjenjuje novim.

Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni snosi kupac. Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisu i isto potvrditi potpisom.

ITALCRO ne uvažava jamstvo u slučajevima

- ako se kupac ne pridržava uputa o upotrebi
- ako je proizvod popravljala neovlaštena osoba
- ako se ne pridržava propisa HTZ HR o izvorima struje

U jamstvu ne spadaju oštećenja nastala prilikom prijevoza nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže, mehanička oštećenja koja skrivi korisnik te oštećenja nastala zbog više sile.

ITALCRO osigurava rezervne dijelove za proizvode u vremenu od 7 godina.

OVLAŠTENI SERVIS: ITALCRO
Poduzetnička zona 6
52216 Galižana

Kontakt
052/385-802
052/385-801
052/385-807

VAŽNO!

Za sva pitanja vezana uz način dostave u servis i povrat po izvršenom popravku obavezno kontaktirati gore navedene brojeve telefona.