



Baterijske škare

šifra 81243



mod. CGPS 20 BL

**Priručnik s uputama
za uporabu**

HRVATSKI

Distribucija

PADOVA-ITALIJA

HRVATSKI**OPĆA UPOZORENJA O OPASNOSTI ZA ELEKTRIČNE ALATE**

UPOZORENJE: Pročitati sva upozorenja o opasnosti i upute za rad prije prvog korištenja alata. U slučaju nepridržavanja upozorenja o opasnosti i uputa za rad, mogla bi nastati opasnost od strujnog udara, požara i/ili teških nesreća.

Sačuvati sva upozorenja o opasnosti i upute za rad za sve buduće potrebe.

Pojam "električni alat" koji se koristi u upozorenjima o opasnosti odnosi se na električne alate s mrežnim napajanjem (s priključnim vodom) i na električne alate s baterijskim napajanjem (bez priključnog voda).

SIGURNOST U RADNOM PROSTORU

- **Uvijek održavati radno mjesto čistim i dobro osvijetljenim.** Neuredno ili nedovoljno osvijetljeno mjesto rada može biti uzrokom nezgoda.
- **Nemojte uključivati električni alat u eksplozivnim okruženjima, primjerice, u prisutnosti zapaljivih tekućina, plinova ili prašine.** Električni alat generira iskre koje bi mogle zapaliti prašinu ili plinove.
- **Tijekom uporabe električnog alata, djeca i druge osobe se moraju nalaziti na dovoljnoj udaljenosti.** Bilo kakvo odvratanje pažnje moglo bi dovesti do gubitka kontrole nad električnim alatom.

ELEKTRIČNA ZAŠTITA

- **Utikač za priključak električnog alata na mrežu mora odgovarati utičnici.** Izbjegavati bilo kakvo mijenjanje utikača. Nemojte koristiti adaptere s električnim alatom koji ima uzemljenje. Utikači na kojima nisu izvođene izmjene i odgovarajuće utičnice smanjiti će opasnost od strujnog udara.
- **Izbjegavati dodir tijela s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, štednjaka i hladnjaka.** Pri dodiru s uzemljenim predmetom tijelo je izloženo većoj opasnosti od strujnog udara.
- **Zaštititi električni alat od kiše ili vlage.** Ulazak vode u električni alat povećava nastanak opasnosti od strujnog udara.
- **Nemojte koristiti kabel za napajanje u svrhe različite od onih predviđenih, a posebice ga nemojte koristiti za prenošenje ili odlaganje alata ili za izvlačenje utikača iz utičnice.** Nemojte približavati kabel izvorima topline, uljima, oštrim rubovima kao ni dijelovima stroja koji su u pokretu. Oštećeni kabeli povećavaju opasnost od nastanka električnih udara.
- **Prilikom uporabe električnog alata na otvorenom, koristiti samo produžne kablove prikladne za uporabu na otvorenom.** Primjena produžnog kabela koji je homologiran za uporabu na otvorenom smanjuje opasnost od nastanka strujnog udara.
- **Ako je rukovanje električnim alatom u vlažnom okruženju neizbježno, koristiti utičnicu s diferencijalnim zaštitnim prekidačem.** Korištenjem diferencijalnog zaštitnog prekidača smanjuje se opasnost od strujnog udara.

OSOBNA ZAŠTITA

- **Pri rukovanju električnim alatom treba biti koncentriran, treba obratiti pozornost na ono što se radi i koristiti zdrav razum.** Nemojte koristiti električni alat umorni ili pod utjecajem alkohola, droge ili lijekova. Samo trenutak nepažnje prilikom korištenja električnog alata može biti uzrokom teške nesreće.
- **Uvijek koristiti osobnu zaštitnu opremu kao i nositi zaštitne naočale.** Nošenjem odjeće za osobnu zaštitu, kao što su maska za zaštitu od prašine, protuklizne zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili štitnici za uši, ovisno o vrsti namjene električnog alata, smanjuje se opasnost od nesreća.
- **Izbjegavati nehotično uključivanje alata.**
Prije priključivanja alata na strujno napajanje i/ili akumulatorsku bateriju, prije podizanja ili prenošenja alata, provjeriti je li električni alat isključen. Drži li se prst iznad prekidača tijekom prenošenja električnog alata ili ako se alat priključuje na strujno napajanje dok je prekidač u položaju ON, moglo bi doći do opasnih situacija posljedica kojih mogu biti ozbiljne povrede.
- **Ukloniti sve alate za podešavanje prije uključivanja električnog alata.** Pribor ili alat za podešavanje koji se nađu u pokretnim dijelovima stroja mogli bi biti uzrokom ozbiljnih nesreća.
- **Izbjegavati nepravilni položaj tijela.** Uvijek stajati u sigurnom položaju i održavati ravnotežu tijela. Na taj način će se moći bolje upravljati električnim alatom u neočekivanim situacijama.

- **Nositi prikladnu odjeću.** Izbjegavati nošenje široke odjeće kao i narukvica i lančića. Kosu, odjeću i rukavice držati na dovoljnoj udaljenosti od dijelova u pokretu. Široka odjeća, nakit ili duga kosa mogli bi se zaplesti u pokretne dijelove.

- **U slučaju da je predviđena montaža uređaja za usisavanje i prikupljanje prašine, provjeriti jesu li isti spojeni i koriste li se pravilno.** Upotreba uređaja za usisavanje prašine može smanjiti nastanak opasnih situacija uzrokovanih prašinom.

UPOTREBA I ODRŽAVANJE ALATA

- **Nemojte preopterećivati alat.** Koristiti uređaj koji odgovara njegovoj primjeni. Alat će bolje raditi i biti će sigurniji ako se koristi u režimu rada za koji je proizveden.

- **Nikada nemojte koristiti električni alat ako je prekidač u kvaru.** Električni alat s oštećenim prekidačem je opasan i mora se popraviti.

- **Prije bilo kakvog postupka podešavanja, zamjene pribora ili spremanja električnog alata, uvijek isključiti utikač iz električne utičnice i/ili izvaditi baterijski sklop.** Ova predostrožnost će spriječiti da dođe do nehotičnog uključivanja električnog alata.

- **Kada se alat ne koristi, čuvati ga izvan dometa dohvata djece.** Nemojte dopustiti da alatom rukuju osobe koje nemaju naviku da ga koriste ili koje nisu pročitale ove upute. Električni alati su opasni uređaji kada ih koriste osobe bez dovoljno iskustva.

- **Električni alat održavati s dužnom pažnjom.** Provjeriti rade li pokretni dijelovi pravilno, mogu li se zaglaviti i ima li razbijenih ili oštećenih dijelova do te mjere da bi ograničavali rad samog električnog alata. **Prije upotrebe alata, popraviti oštećene dijelove.** Mnoge nesreće su uzrokovane nepravilno održanim električnim alatima.

- **Rezni alat uvijek održavati ostrim i čistim.** Rezni alat koji se pravilno održava i redovito oštiri rjeđe će se zaglaviti i njime će se lakše rukovati.

- **Koristiti električni alat, dodatni pribor, alat za specifične namjene itd., isključivo u skladu s ovim uputama.** Pri tome treba voditi računa o uvjetima rada i poslu koji treba obaviti. Korištenje električnog alata za poslove različite od dozvoljenih može biti uzrokom opasnih situacija.

UPOTREBA ALATA KOJI RADI NA BATERIJE I MJERE PREDOSTROŽNOSTI KOJIH SE TREBA PRIDRŽAVATI

- **Baterijski sklop puniti samo i isključivo u punjačima koje preporučuje proizvođač.** Kod punjača koji je namijenjen punjenju određene vrste baterijskog sklopa postoji opasnost od izbijanja požara ako se koristi s baterijskim sklopom drugačije vrste.

- **Koristiti električne alate samo i isključivo s baterijskim sklopovima predviđenim svrsi.** Upotreba baterijskog sklopa drugačije vrste mogla bi biti uzrokom ozljeda i predstavljati opasnost od izbijanja požara.

- **Čuvati baterijski sklop koji se ne koristi na dovoljnoj udaljenosti od spojnica, kovanica, čavala, vijaka ili drugih metalnih predmeta malih dimenzija koji bi mogli izazvati spoj između kontakata.** Eventualni kratki kratki spoj između kontakata baterijskog sklopa mogao bi dovesti do nastanka opekotina ili do požara.

- **Pri nepravilnoj uporabi moglo bi doći do istjecanja tekućine iz baterijskog sklopa. Izbjegavati kontakt.** Pri slučajnom kontaktu, isprati vodom. Ako bi tekućina došla u kontakt s očima, odmah zatražiti liječničku pomoć. Tekućina iz baterijskog sklopa bi mogla izazvati iritaciju kože ili opekotine.

ODRŽAVANJE

- **Popravak električnog alata prepustiti samo i isključivo kvalificiranom serviseru te koristiti samo originalne rezervne dijelove.** Time će biti sačuvana sigurnost električnog alata.

DODATNA PRAVILA O SIGURNOSTI ZA BATERIJSKI SKLOP

- **Prije prve uporabe baterijskog sklopa isti treba do kraja napuniti.**

- **Za dulji vijek trajanja i bolju učinkovitost baterijskog sklopa, isti treba uvijek puniti kada je temperatura zraka između 18°C i 24°C.** Nemojte puniti baterijski sklop kada su temperature niže od 0°C ili više od 40°C. To je važno. Nepridržavanje ovog pravila sigurnosti moglo bi ozbiljno oštetiti baterijski sklop.

- Nemojte paliti baterijski sklop čak ni onda kada je jako oštećen ili ga više nije moguće napuniti. Baterijski sklop bi mogao eksplodirati u kontaktu s vatrom.
- Ni iz kojeg razloga nemojte pokušavati otvoriti baterijski sklop. Ako je plastična kutija baterijskog sklopa razbijena ili otvorena, odmah ga prestati koristiti te ga izbjegavati puniti.
- Baterijski sklop koristi litij-ionske baterije. Litij se smatra otrovnim materijalom. Oštećenu ili istrošenu bateriju ekološki zbrinuti u centru za prikupljanje gradskog otpada.

DODATNA PRAVILA O SIGURNOSTI ZA PUNJAČ BATERIJA

- **Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom i znanjem samo ako su pod nadzorom odgovorne osobe ili su dobile upute o sigurnoj uporabi ovog uređaja te su u cijelosti svjesne opasnostima kojima se izlažu.**
 - Djeca se ne smiju igrati s ovim uređajem.
 - Čišćenje i održavanje obaveze su korisnika i ne smije biti povjereno djeci bez nadzora odrasle osobe.
 - Nemojte puniti baterije koje se ne smiju puniti.
 - Prije upotrebe punjača baterija pročitati sve upute i sve znakove upozorenja navedene na samom punjaču i na baterijskom sklopu kao i upute o uporabi baterijskog sklopa.
 - Baterijski sklop puniti samo u zatvorenom prostoru jer je punjač namijenjen isključivo za takvu uporabu.
 - **OPASNOST.** Ako se na baterijskom sklopu nalaze pukotine ili je oštećen na neki drugi način, ne smije se umetati u punjač baterija.
- Postoji opasnost od nastanka strujnog udara.



UPOZORENJE: izbjegavati da punjač baterija dođe u dodir s tekućinama. Postoji opasnost od strujnog udara.

- Prilikom hlađenja baterijskog sklopa nakon punjenja, nemojte isti ostavljati u toplom okolišu kao što su metalna nadstrešnica ili automobilska prikolica izložena suncu.
- Nemojte puniti baterijske sklopove drugih proizvođača ili neodgovarajuće vrste baterija.
- Bilo kakvom različitom upotrebom od navedene, mogla bi nastati opasnost od požara ili električnog udara.
- Puniti samo baterijske sklopove navedene u ovom priručniku.
- Nemojte odlagati predmete na punjač baterija jer bi moglo doći do pregrijavanja. Nemojte postavljati punjač baterija u blizinu izvora topline.
- Nemojte povlačiti punjač baterija za kabel prilikom isključivanja iz izvora napajanja.
- Provjeriti je li kabel punjača baterija postavljen na način da ne može biti prignječen, zakačen ili na neki drugi način oštećen.
- Nemojte koristiti produžni kabel osim ako je to doista neophodno. Upotreba neprikladnog produžnog kabela mogla bi dovesti do opasnosti od požara ili strujnog udara.
- Nemojte koristiti punjač baterija ako je oštećen uslijed strujnog udara, pada ili na bilo koji drugi način. Odnijeti punjač baterija na pregled ili popravak kod ovlaštenog servisera.
- Nemojte rastavljati punjač baterija. Odnijeti ga kod ovlaštenog servisera ako isti treba biti pregledan ili popravljen. Pogrešno sklopljeni punjač mogao bi predstavljati opasnost od izbijanja požara ili strujnog udara.
- Da bi se ograničila opasnost od strujnog udara, isključiti punjač baterija iz električne mreže prije čišćenja. Samo vađenje baterija ne smanjuje opasnost.
- Nikada nemojte pokušavati zajedno spojiti dva punjača baterija.
- Nemojte čuvati ni koristiti alat i baterijski sklop na mjestima na kojima temperatura može doseći ili biti viša od 40°C, kao što je to primjerice ljeti u hangarima i metalnim konstrukcijama.
- Punjač baterija je zamišljen da se koristi uz normalno električno napajanje (230 V). Ne pokušavajte uključiti punjač baterija na izvor napajanja drugačijih karakteristika.
- Želi li se napuniti sljedeći baterijski sklop, isključiti punjač baterija iz električne utičnice i pričekati barem 15 minuta. Po isteku tog vremena moguće je na punjenje staviti sljedeći baterijski sklop.

SPECIFIKACIJA PROIZVODA**NAMJENA PROIZVODA**

Ovaj proizvod su škare na baterije i sastoji se od fiksne oštrice, pomične oštrice, litij-ionske baterije, punjača i drugih dijelova. Uglavnom se koristi za rezanje i obrezivanje grana cijepljenih voćaka debljine do 30 mm, te za rezidbu i berbu u velikom broju voćnjaka. Jednostavno se i lako koriste, uz učinkovitost koja je 8/10 puta veća od one koja se postiže tradicionalnim ručnim obrezivanjem te uz kvalitetu obrezivanja koja je znatno viša od kvalitete koja se postiže upotrebom tradicionalnih škara.

OPIS DIJELOVA

1. Baterijske škare
2. Pribor

TEHNIČKI PODACI

Model	CGPS 20 BL
Sifra	81243
Napon napajanja motora	20 volta
Vrsta baterija (nije isporučena)	Litij-ionska
Punjač baterija (nije ispučen)	
Kapacitet rezanja	Ø 30 mm
Dimenzije (neopremljenog alata)	300*115*70 (D*S*V)
Težina	950 g
Vrijeme rada	1 sat/2 Ah

UPUTE ZA UPORABU

Napomena! Prije podešavanja uređaja uvijek izvaditi baterijski sklop.

Otvoriti pakiranje i pažljivo izvući alat.

Ukloniti ambalažu i sve dijelove za zatvaranje i/ili transport (ako postoje).

Provjeriti jesu li isporučeni svi dijelovi.


Provjeriti uređaj i njegovu dodatnu opremu, da bi se utvrdila eventualna oštećenja nastala u transportu. Ako je moguće, ambalažu sačuvati sve do isteka jamstvenog roka.

UPUTE ZA RAD**Upute prije uporabe:**

1. provjeriti stanje napunjenosti baterije prije uporabe;
2. kada se škare ne upotrebljavaju, provjeriti jesu li škare i napajanje isključeni. Posebice, svakako isključiti napajanje škara tijekom postupka podmazivanja, oštrenja i zamjene oštrice;
3. prije uporabe provjeriti je li oštrica dobro pričvršćena.

Upute

1. Otvoriti ambalažu i umetnuti bateriju u odgovarajući otvor na škarama.
2. Pomaknuti tipku u lijevo.
3. Za uključivanje alata, povući dva puta okidač.
4. Standardni rez: pritisnuti okidač čime će se oštrica zatvoriti, otpustiti okidač čime će se oštrica otvoriti. Držati okidač pritisnutim 3 sekunde: oglasiti će se zvučni signal i oštrica će se zatvoriti.
5. Prije započinjanja s radom, pritisnuti okidač u intervalima nekoliko puta te tako provjeriti više puta rad oštrice na prazno i ustanoviti radi li pravilno.
6. Nakon provjere ispravnosti rada, započeti s radom.

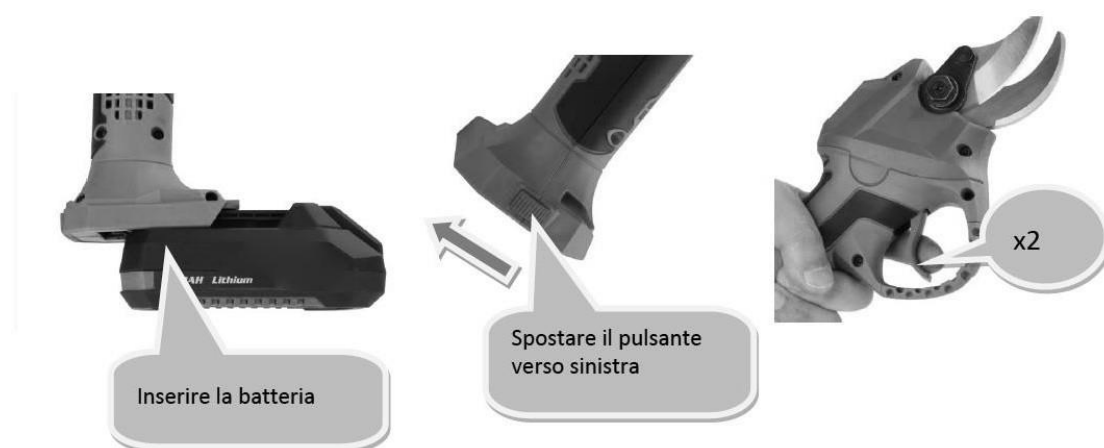

Br.	Kvar	Rješenje
1	Pritisak rezanja je smanjen	Provjeriti je li razina napunjenosti baterije previše niska
2	Nepravilan priključak	Provjeriti jesu li pojedini dijelovi dobro sklopljeni
3	Nepravilno otvaranje škara	Provjeriti napajanje. U slučaju problema, dostaviti alat na popravak prodavatelju.
4	Ožičenje motora oštećeno	Dostaviti alat na popravak prodavatelju.
5	Kratki spoj ožičenja motora	Dostaviti alat na popravak prodavatelju.
6	Kvar PCB	Dostaviti alat na popravak prodavatelju.

Kako zapakirati alat nakon upotrebe

1. Držati okidač pritisnutim: čuti će se dugački zvučni signal. Otpustiti okidač: oštrica se više na može otvoriti.
2. Isključiti prekidač i ukloniti bateriju.
3. Očistiti i zapakirati.

Podmazivanje oštrice

Izvaditi bateriju alata prije postupka.

Oštrice treba podmazivati dva puta dnevno. Tijekom postupka podmazivanja, oštrice držati otvorenim.

1. Ukloniti vijak s upuštenom glavom prije podmazivanja.
2. Pritiskom na bočicu ulja za podmazivanje, doliti ulje u odgovarajući otvor.
3. Nekoliko puta uključiti alat na prazno da bi se ulje za podmazivanje ravnomjerno rasporedilo.
4. Pritegnuti vijak s upuštenom glavom.




Podešavanje napetosti oštrice

Izvaditi bateriju alata prije postupka.

Prije svake uporabe provjeriti je li oštrica dobro pričvršćena. Oštrice koje su dobro pritegnute ne pomiču se ulijevo i udesno. Pored toga, ako je stupanj pritegnutosti oštrica ispravan, škare će olakšati rad tijekom rezidbe.

1. Pomoću odgovarajućeg alata otpustiti vijak okretanjem istog ulijevo.
2. Pomoću ključa s šesterokutnom glavom podesiti kontra maticu na točnu razinu, bez pretjeranog pritezanja.
3. Pritegnuti vijke s upuštenom glavom okretanjem udesno te provjeriti oštrice.

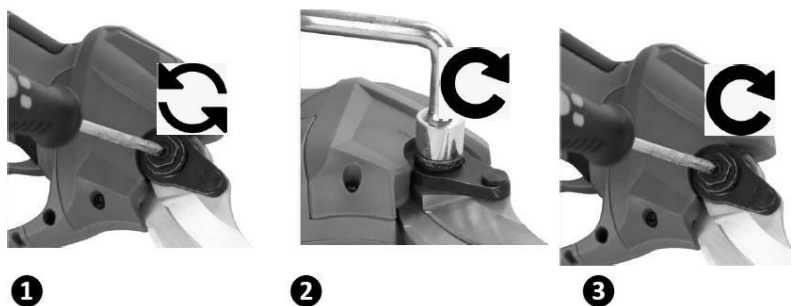

Napomena: kada su oštrice zatvorene, ne smiju oscilirati bočno. Bočno osciliranje predstavlja nepravilnost. Bočno osciliranje dovesti će do nastanka zazora između dvije oštrice te dovesti do neodgovarajućeg prijenosa i oštećenja mehaničke strukture.

Kako zamijeniti oštricu:

Izvaditi bateriju iz alata prije postupka.

1. Izvući vijak. (1)
2. Pomoću odgovarajućeg isporučenog alata, otpustiti maticu. (2)
3. Pomoću odgovarajućeg isporučenog alata, otpustiti vijak s šesterokutnom glavom. (3)
4. Ukloniti gornji poklopac. (4)
5. Izvaditi brtvu. (5)
6. Izvaditi oscilirajući zupčasti nosač te zamijeniti oštricu. (6)
7. Dodati dovoljnu količinu ulja za podmazivanje u spremnik za ulje.
8. Ponovno postaviti oscilirajući nosač i brtvu.
9. Pomoću odgovarajućeg isporučenog alata, pričvrstiti maticu.
10. Pričvrstiti vijke s upuštenom glavom.

11. Postaviti gornji poklopac i pričvrstiti ga pomoću vijka.

①



②



③



④

⑤

⑥

Napomene o upotrebi i održavanju škara

1. Nemojte rezati grane koje prelaze raspon rezanja škara, nemojte rezati materijale koji nisu biljnog podrijetla kao što su, primjerice, metal ili kamen te nemojte koristiti škripac za pridržavanje alata. Ako je oštrica istrošena ili oštećena, zamijeniti ju na vrijeme.
2. Uređaj održavati čistim, škare, baterije i punjač čistiti čistom krpom (nemojte upotrebljavati abrazivne deterdžente ili one na bazi otapala), a prašinu sa rezne glave uklanjati pomoću meke četke ili suhe krpe.
3. Nemojte uranjati u tekućinu, kao što je voda, škare, baterije ni punjač baterija.
4. Uređaj upotrebljavati prema uputama. Nemojte ga koristiti ako škare, baterije ili punjač baterija ne rade.
5. Nemojte upotrebljavati škare ako ne radi prekidač za uključivanje. Škare koje nije moguće uključiti pomoću prekidača opasne su i moraju biti popravljene.
6. Provjeriti je li prekidač isključen prilikom obavljanja podešavanja kao što su zamjena pribora ili tijekom spremanja alata. Svaka mjera zaštite smanjiti će opasnost od slučajnog uključivanja alata.
7. Alat čuvati izvan dometa dohvata djece i nemojte dopustiti osobama koje nisu usvojile upute za korisnike da ih upotrebljavaju. Opasno je da neobučeni korisnici upotrebljavaju alat.
8. Prilikom upotrebe škara i pribora potrebno je strogo se pridržavati uputa i postupaka. Obratiti pažnju na radni okoliš i na posao koji se treba obaviti.
9. Nakon uporabe najprije očistiti fiksnu oštricu, a potom pokretnu. Potom nanijeti ulje za podmazivanje i motorno ulje na mjesta dodira da bi se oštrice održavale oštirim. To bi moglo pomoći pri smanjenju otpora kod sljedeće uporabe kao i utjecati na produljenje životnog vijeka oštrice.

Područje rada

1. Radno mjesto držati čistim i osvijetljenim. Mračna i kaotična mjesta mogu uzrokovati nesreće.
2. Nemojte uključivati škare u eksplozivnom, zapaljivom i vlažnom okolišu.
3. Prije uključivanja električnih škara, udaljiti djecu i neovlaštene osobe da bi se izbjegle ozljede uzrokovane ometanjem pažnje tijekom rada.

Nepravilni uvjeti i postupci

1. Postave li se škare nehotice na dio koji se ne želi odrezati, odmah otpustiti okidač tako da se oštrica može automatski vratiti u položaj otvoreno.
2. Ako je grana previše tvrda, odmah otpustiti okidač da bi se oštrica automatski vratila u položaj otvoreno.

PUNJENJE BATERIJA



Baterijski sklop izlazi iz tvornice napunjen do određene mjere. Prije prve uporabe baterijski sklop se mora do kraja napuniti. Baterijski sklop će dosegnuti svoj puni kapacitet nakon nekoliko punjenja i pražnjenja. Izbjegavati kratka razdoblja punjenja. Baterijski sklop puniti samo kada se do kraja isprazni.

1. Provjeriti stanje napunjenosti baterijskog sklopa.



Baterijski sklop ima na sebi indikator razine napunjenosti koji prikazuje razinu napunjenosti istog.

Pomoću indikatora razine napunjenosti baterijskog sklopa planirati svoj rad te izbjegavati da se do kraja isprazni.

Broj svjetlosnih indikatora	Razina napunjenosti baterije
3 zelena LED svjetla	> 70 %
2 zelena LED svjetla	< 70 %
1 zeleno LED svjetlo	< 50 %

Zaštita koja onemogućava da se baterijski sklop previše ne isprazni radi kada je stanje napunjenosti ispod 35 % ukupnog kapaciteta. Dioda stanja baterije treperi prije nego što će se zaustaviti. Ne pokušavajte zanemariti ovu zaštitu, bolje je donijeti odluku da se baterijski sklop odmah napuni.

2. Postupak punjenja



Punjenje započeti na način da se baterijski sklop umetne u otvor punjača, a potom uključiti utikač punjača baterija u strujnu utičnicu. Crveno svjetlo indikatora napunjenosti (C) treperi tijekom punjenja. Tijekom postupka punjenja, baterijski sklop i punjač baterija se jako zagrijevaju.

Zeleno svjetlo indikatora napunjenosti treperi kada je baterijski sklop do kraja napunjen.

Nakon što je punjenje dovršeno, isključiti punjač baterija iz struje prije no što li se izvuče baterijski sklop. Napomena: da bi se onemogućilo da baterijski sklop bude pogrešno umetnut u punjač, uključiti blokadu baterijskog sklopa pazeći pritom na utikače punjača baterije kako je prikazano na slici.

Za vrijeme punjenja, na indikatoru napunjenosti baterije biti će vidljiva dosegnuta razina napunjenosti.

Svjetlosni indikator	Razina napunjenosti baterije
Trepere 3 LED svjetla	0-34 %
Trepere 2 LED svjetla	35 %-69 %
Treperi 1 LED svjetlo	70 %-99 %
Upaljena 3 LED svjetla	100 %

ČIŠĆENJE

Opasnost! Prije pristupanja bilo kakvom postupku čišćenja uvijek izvući baterijski sklop.

- Držite sve zaštitne dijelove, otvore za zrak i kućište motora čistim, koliko je to više moguće te uklonite prašinu i prljavštinu. Čistiti uređaj čistom krpom ili ga ispuhati komprimiranim zrakom pod niskim pritiskom.

- Uređaj je najbolje očistiti nakon svake uporabe

- Uređaj redovito čistiti vlažnom krpom i blagom otopinom sapunice. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje ili otapala, jer oni mogu oštetiti plastične dijelove uređaja. Uvjeriti se da u uređaj ne prodire voda. Ulazak vode u električni alat povećava opasnost od strujnog udara.

ODRŽAVANJE

- U uređaju se ne nalaze dijelovi koji zahtijevaju dodatno održavanje.

JAMSTVO


Jamstvom nisu pokrivena štete koje se mogu pripisati redovnom trošenju, preopterećenju ili nepravilnom rukovanju alatom. U slučaju reklamacije, dostaviti uređaj, u cijelosti sklopljen, prodavatelju ili serviseru električne opreme.

Informacija o zbrinjavanju dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja.



Ovaj simbol na proizvodu i/ili popratnoj dokumentaciji označava da se iskorišteni električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s kućnim otpadom. U cilju ispravnog sakupljanja, obrade i zbrinjavanja ove proizvode treba odvesti u za to namijenjene sabirne centre gdje će biti prihvaćeni bez nadoplate. Pravilno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti će uštedi vrijednih sirovina i spriječiti bilo kakve potencijalne negativne posljedice na ljudsko zdravlje i okoliš do kojih bi moglo doći zbog pogrešnog odlaganje otpada. Za dodatne informacije obratiti se lokalnim vlastima ili najbližem centru za zbrinjavanje otpada.

mod. CGPS 20 BL (šifra 81243)

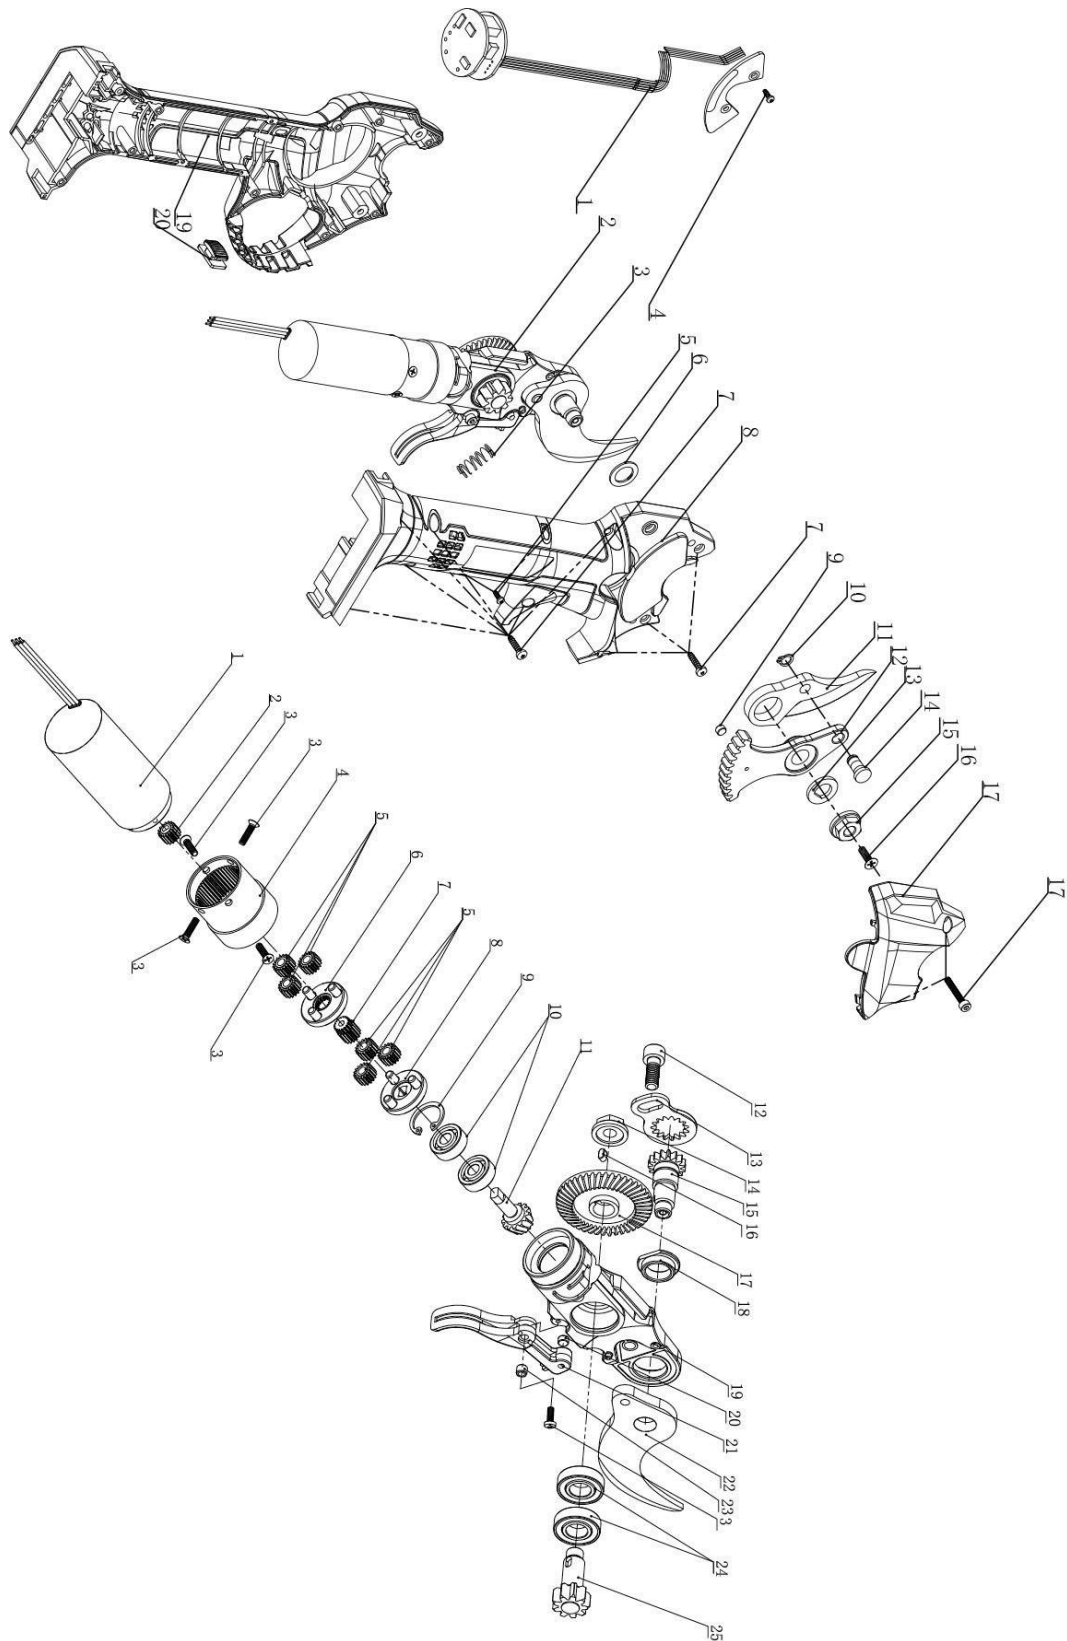

mod. CGPS 20 BL (šifra 81243)

SADRŽAJ POTVRDE O EU SUKLADNOSTI

FERRITALIA Soc. Coop., distributer proizvoda YAMATO za Europu , izjavljuje da su škare na baterije mod. CGPS 20 BL (šifra 81243), opisane u ovom priručniku, sukladne europskim direktivama 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU + (EU) 2015/863, 2013/56/EU.

Padova, veljača 2021.

Tehnički direktor: Paolo Lain

FERRITALIA Soc.Coop. -Ulica Longhin, 71-35129 Padova – Italija



www.ferritalia.it

JAMSTVENI LIST

Kupac.....

Mjesto.....

Naziv Proizvoda.....

Tvornički broj.....

Datum prodaje

Žig i potpis prodavača

JAMSTVENI UVJETI

Jamstveni list vrijedi samo s računom

Proizvod dobiva jamstvo od 2 godine isključivo za utvrđene pogreške proizvođača. **ITALCRO** se obavezuje da će snositi sve troškove otklanjanja oštećenja koje bi nastale kod normalne upotrebe proizvoda u jamstvenom roku.

Oštećeni alat kupac treba dostaviti u trgovinu gdje je kupljen.

U slučaju da se proizvod ne popravi u roku od 45 dana, isti se zamjenjuje novim.

Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni snosi kupac. Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisu i isto potvrditi potpisom.

ITALCRO ne uvažava jamstvo u slučajevima

- ako se kupac ne pridržava uputa o upotrebi
- ako je proizvod popravljala neovlaštena osoba
- ako se ne pridržava propisa HTZ HR o izvorima struje

U jamstvu ne spadaju oštećenja nastala prilikom prijevoza nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže, mehanička oštećenja koja skrivi korisnik te oštećenja nastala zbog više sile.

ITALCRO osigurava rezervne dijelove za proizvode u vremenu od 7 godina.

OVLAŠTENI SERVIS: ITALCRO
Poduzetnička zona 6
52216 Galižana

Kontakt
052/385-802
052/385-801
052/385-807

VAŽNO!

Za sva pitanja vezana uz način dostave u servis i povrat po izvršenom popravku obavezno kontaktirati gore navedene brojeve telefona.