



Trimer za rezanje trave, grmlja i grablje za prozračivanje tla na baterije

šifra 82086



mod. CGFS 20 L


**Priručnik s uputama za  
uporabu**

**HRVATSKI**


**Distribucija**

**PADOVA-ITALIJA**

## IDENTIFIKACIJSKI PODACI

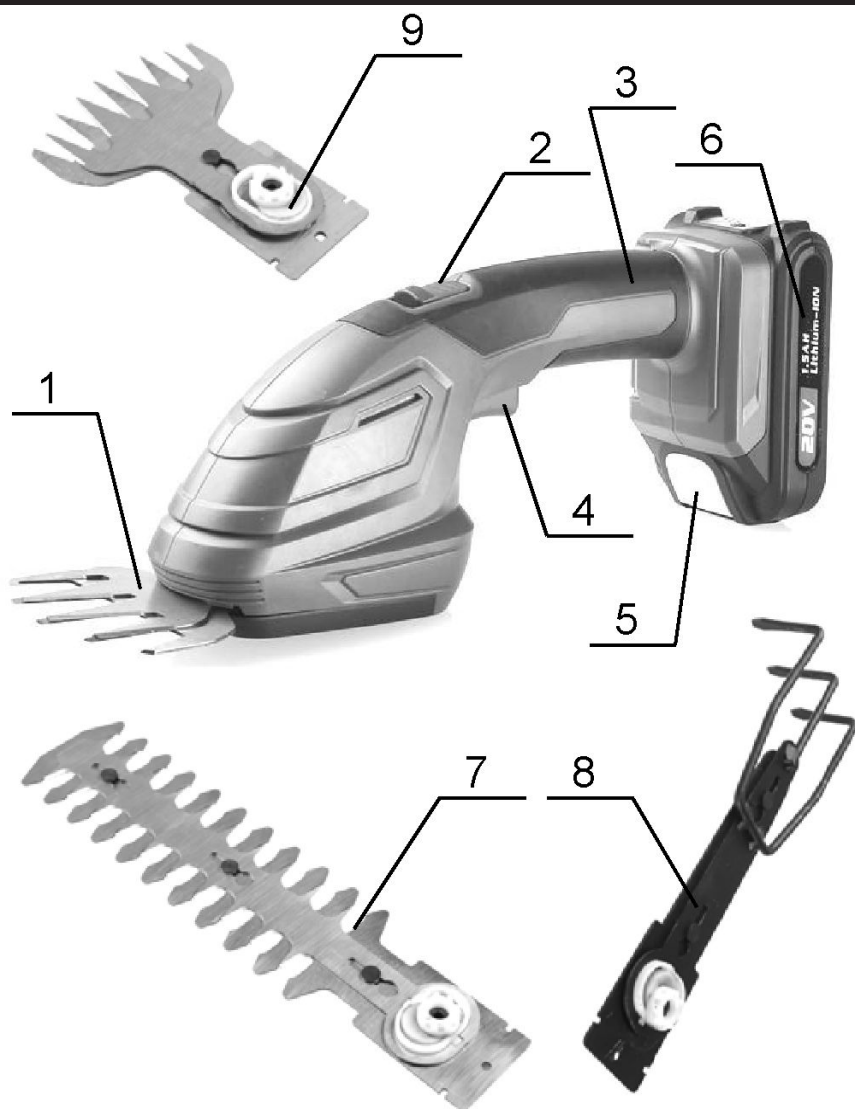

1. Oštrice trimera
2. Sigurnosna tipka za otpuštanje
3. Glavna ručka s mekim rukohvatom (glavna ručka)
4. Okidač
5. Tipka baterijskog sklopa
6. Baterijski sklop
7. Oštrice za trimere za živicu
8. Grabljasta oštrica za prozračivanje tla
9. Oštrica trimera za travu
10. Štitnik oštrice trimera za travu
11. Štitnik oštrice trimera za živicu

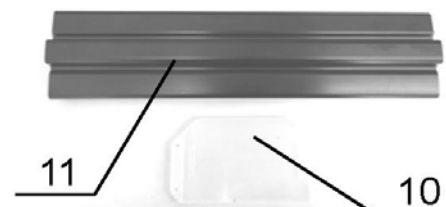

mod. CGMS 20 L (šifra 82086)



## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

| Model                                                    |                  | 82092                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Širina rezanja                                           | Trimer za travu  | 100 mm                 |
|                                                          | Trimer za živicu | 70 mm                  |
|                                                          | Grablje          | 75 mm                  |
| Okretaja u minuti                                        |                  | 1000 min <sup>-1</sup> |
| Promjer rezanja                                          | Trimer za živicu | 0 8mm                  |
| Duljina rezanja                                          |                  | 200 mm                 |
| Dimenzije (Duljina x Širina x Visina) (Alat bez opreme): |                  | 265 x 75 x h 125 mm    |
| Nazivni napon                                            |                  | istosmjerna struja 20V |
| Neto težina (alat bez opreme)                            |                  | 1,05 kg                |

- Na temelju našeg kontinuiranog programa istraživanja i razvoja, ovdje sadržane tehničke karakteristike podložne su promjenama bez prethodne najave.
- Tehničke karakteristike i baterija se mogu razlikovati od zemlje do zemlje.
- Težina se može razlikovati ovisno o dodatnoj opremi, uključujući bateriju.

## Oznake

Na uređaju su navedeni simboli prikazani u nastavku. Prije uporabe, svakako treba razumjeti njihovo značenje.

|                                                                                    |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | Obratiti posebnu pažnju.                             |
|  | Pročitati upute za uporabu.                          |
|  | Opasnost: čuvati se izbačaja predmeta.               |
|  | Osobe moraju biti na dovoljnoj udaljenosti.          |
|  | Kada se motor ugasi, oštrice će se i dalje okretati. |
|  | Nemojte izlagati vlagi.                              |
|  | Nositi zaštitne naočale.                             |
|  | OPASNOST - Ruke držati podalje od oštrica.           |



Litij-ionska

**Samo za zemlje EU**

Nemojte odlagati električni uređaj ili bateriju zajedno s kućnim otpadom!

Sukladno europskim direktivama o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi te otpadnim baterijama i akumulatorima i prenošenju istih u nacionalno pravo, električna oprema, baterije i baterijski sklopovi se po isteku vijeka trajanja moraju odlagati odvojeno i moraju biti podvrgnuti ekološki održivom recikliranju.

## Predviđena namjena

Alat je namijenjen za rezanje rubova travnjaka ili malih grmova.

## Buka

Tipična razina buke alata klase A, prema EN50636-2-94 i EN62841-4-2

Razina zvučnog tlaka (LpA): 70 dB(A)

Nesigurnost (K): 1,5 dB(A)

Razina buke tijekom uporabe mogla bi biti veća od 80 dB (A).

**NAPOMENA:** Izjavljena ukupna vrijednost/vrijednosti emisija buke mjerene su u skladu sa standardnom metodom ispitivanja i mogu se koristiti za usporedbu alata.

**NAPOMENA:** Izjavljena ukupna vrijednost/vrijednosti emisija buke mogu se upotrebljavati i u preliminarnoj procjeni izloženosti.

**PAŽNJA:** nositi zaštitu za sluh.

**PAŽNJA:** emisija vibracija tijekom stvarnog korištenja alata mogla bi se razlikovati od ukupne izjavljene vrijednosti, ovisno o načinu na koji se alat koristi te o vrsti obratka.

**PAŽNJA:** za maksimalnu zaštitu rukovatelja potrebno je utvrditi mjere predostrožnosti u pogledu sigurnosti na temelju procjene izloženosti u stvarnim uvjetima uporabe (uzimajući u obzir sve dijelove radnog ciklusa kao što su vrijeme kada je alat bio isključen, kada je bio u praznom hodu te vrijeme uključenosti).

## Vibracija

Ukupna vrijednost vibracija (troosni vektorski zbroj) klasificirana prema EN50636-2-94 i EN62841-4-2 Emisija vibracija (ah): do 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Nesigurnost (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

**NAPOMENA:** Ukupna izjavljena vrijednost vibracija je izmjerena na temelju standardne ispitne metode i može se koristiti za usporedbu alata.

Ukupna izjavljena vrijednost vibracija može se koristiti i za preliminarnu procjenu izloženosti.

**PAŽNJA:** Emisija vibracija tijekom stvarnog korištenja električnog alata mogla bi se razlikovati od izjavljene vrijednosti emisije ovisno o načinu na koji se alat koristi.

**PAŽNJA:** Za maksimalnu zaštitu rukovatelja potrebno je utvrditi mjere predostrožnosti u pogledu sigurnosti na temelju procjene izloženosti u stvarnim uvjetima uporabe (uzimajući u obzir sve dijelove radnog ciklusa kao što su vrijeme kada je alat bio isključen, kada je bio u praznom hodu te vrijeme uključenosti).

## SIGURNOSNE UPUTE

### Opća sigurnosna upozorenja za električne alate

**PAŽNJA:** Pročitati sva upozorenja o sigurnosti, upute, ilustracije i tehničke karakteristike navedene uz ovaj električni alat. Nepridržavanje svih uputa navedenih u nastavku moglo bi izazvati strujni udar, požar i/ili teške tjelesne ozljede.

mod. CGMS 20 L (šifra 82086)

## Sačuvati sve upute o sigurnom korištenju i radu za buduću konzultaciju

U upozorenjima se pojam "električni alat" odnosi na električni alat s mrežnim napajanjem (pomoću kabela) ili na električni alat s baterijskim napajanjem (bez kabela).

### Sigurnost u radnom prostoru


1. **Radno mjesto držati čistim i dobro osvijetljenim.** Nered na mjestu rada ili slabo osvijetljenje mogu biti uzrokom nezgoda.
2. **Nemojte koristiti električne alate u područjima u kojima je prisutna opasnost od eksplozije, primjerice u prisutnosti zapaljivih tekućina, plinova ili prašine.** Električni uređaji generiraju iskre koje bi mogle zapaliti prašinu ili plinove.
3. **Tijekom uporabe električnog alata, djeca i druge osobe se moraju nalaziti na dovoljnoj udaljenosti.** Izvori nepažnje mogli bi dovesti do gubitka kontrole.

### Električna sigurnost i zaštita

1. **Utička električnih alata moraju odgovarati korištenoj utičnici. Nemojte neovlašteno mijenjati utikač. Nemojte koristiti adaptere s električnim alatom koji ima uzemljenje.** Utička koji nisu izmijenjeni i utičnice prave snage smanjiti će opasnost od strujnih udara.
2. **Izbjegavati dodir tijela s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, štednjaka i hladnjaka.** Pri dodiru s uzemljenim predmetom tijelo je izloženo većoj opasnosti od strujnog udara.
3. **Nemojte izlagati električni alat kiši ili ga koristiti u previše vlažnim uvjetima.** Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od strujnog udara.
4. **Nemojte koristiti kabel za napajanje na neprimjeren način. Nikada nemojte prenositi niti povlačiti alat pomoću kabela, niti nemojte isti na taj način isključivati iz utičnice.** Držati kabel na dovoljnoj udaljenosti od topline, ulja, oštih rubova ili pomičnih dijelova. Oštećeni ili isprepleteni kablovi povećavaju opasnost od nastanka strujnog udara.
5. **Prilikom uporabe električnog alata na otvorenom, koristiti samo produžni kabel prikladan za uporabu na otvorenom.** Primjena produžnog kabela prikladnog za uporabu na otvorenom smanjuje opasnost od nastanka strujnog udara.
6. **Ako je rukovanje električnim alatom u vlažnom okruženju neizbježno, koristiti utičnicu s diferencijalnim zaštitnim prekidačem.** Korištenjem diferencijalnog zaštitnog prekidača smanjuje se opasnost od strujnog udara.
7. **Električni alati mogu generirati elektromagnetska polja (EMF) koja nisu štetna za korisnika.** Međutim, osobe s ugrađenim srčanim elektrostimulatorom i drugim sličnim medicinskim proizvodima trebaju se za savjet obratiti proizvođaču uređaja i / ili liječniku prije upotrebe ovog električnog alata.

### Osobna zaštita i sigurnost

1. **Pri rukovanju električnim alatom treba biti oprezan, obratiti pozornost na ono što se radi i koristiti zdrav razum. Nemojte koristiti električni alat umorni ili pod utjecajem alkohola, droge ili lijekova.** Samo trenutak nepažnje prilikom korištenja električnog alata može prouzročiti ozbiljne tjelesne ozljede.
2. **Koristiti osobnu zaštitnu opremu. Uvijek nositi zaštitne naočale.** Koriste li se u uvjetima u kojima je to potrebno, zaštitna oprema kao što su maska za zaštitu od prašine, protuklizne cipele, kacige ili zaštita za sluh smanjiti će mogućnost nastanka tjelesnih ozljeda.
3. **Onemogućiti nenamjerno uključivanje. Prije uključivanja električnog alata u strujnu utičnicu i/ili bateriju, podizanja ili prenošenja, provjeriti nalazi li se prekidač u položaju OFF (isključen).** Prenosanje električnog alata držeći prst na prekidaču za uključivanje ili spajanje na izvore energije električnih alata koji imaju prekidač za uključivanje, moglo bi dovesti do nesreće.
4. **Ukloniti alate za podešavanje ili engleske ključeve prije uključivanja električnog alata.** Engleski ključ ili alat za podešavanje koji bi ostali priljubljeni uz pokretni dio električnog alata mogli bi dovesti do tjelesnih ozljeda.
5. **Izbjegavati neprirodne položaje tijela. Uvijek čvrsto stajati na obje noge.** To će omogućiti bolje upravljanje električnim alatom u neočekivanim situacijama.
6. **Nositi prikladnu odjeću. Izbjegavati nošenje široke odjeće i nakita. Kosu i odjeću držati na dovoljnoj udaljenosti od dijelova u pokretu.** Široka odjeća, nakit ili duga kosa mogli bi se zaplesti u pokretne dijelove.
7. **Kod uređaja koji na sebi imaju priključak za izbacivanje i prikupljanje prašine, uvjeriti se jesu li isti spojeni i koriste li se pravilno.** Upotreba uređaja za prikupljanje prašine može smanjiti opasnosti uzrokovane prašinom.
8. **Nemojte dopustiti da usvajanje postupka rada učestalom uporabom alata rezultira samouvjerenim ponašanjem i nepoštivanjem sigurnosnih načela alata.** Djelić sekunde nepažnje mogao bi biti dovoljan da uzrokuje ozbiljne tjelesne ozljede.
9. **Kada se koriste električni alati, uvijek nositi naočale za zaštitu očiju od mogućih ozljeda. Naočale moraju biti u skladu s normom ANSI Z87.1 u SAD-u, EN 166 u Europi ili AS / NZS 1336 u Australiji / Novom Zelandu. U Australiji / Novom Zelandu također je obvezno nositi štitnik za zaštitu lica.**

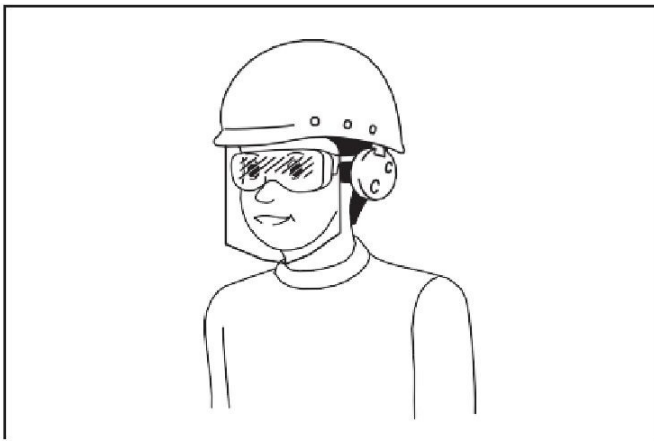

Odgovornost je poslodavca zahtijevati od rukovatelja alatom i drugih osoba u neposrednoj blizini radnog područja korištenje odgovarajuće zaštitne opreme.

#### Upotreba i održavanje električnog alata

1. **Nemojte forsirati električni alat.** Koristiti električni alat koji odgovara željenoj primjeni. Alat će imati bolje performanse i biti će sigurniji ako se koristi u režimu rada za koji je namijenjen.
2. **Nemojte koristiti električni alat ako se isti ne može uključiti i isključiti pomoću prekidača.** Električni alat koji nije moguće uključiti pomoću prekidača, opasan je i mora se popraviti.
3. **Prije bilo kakvog postupka podešavanja, zamjene pribora ili spremanja električnog alata, uvijek isključiti utikač iz električne utičnice i/ili ukloniti bateriju.** Ove preventivne mjere sigurnosti smanjuju opasnost od nehotičnog uključivanja električnog alata.
4. **Električni alat koji se ne koristi, spremati izvan dohvata djece i nemojte dopustiti da njime rukuju osobe koje nisu upoznate s električnim alatom ili ovim uputama.** Električni alati su opasni u rukama osoba koje nisu obučene za njihovo korištenje.
5. **Električni alat i pribor je potrebno održavati.** Provjeriti jesu li pokretni dijelovi pravilno podešeni i montirani, jesu li pojedini dijelovi oštećeni te provjeriti sve druge uvjete koji bi mogli negativno utjecati na ispravnost rada električnog alata. **Ako je oštećen, električni alat mora biti popravljen prije uporabe.** Mnoge nesreće su uzrokovane električnim alatima koji su loše održavani.
6. **Rezne dijelove alata održavati čistim i ostrim.** Ako su podvrgnuti pravilnom održavanju i dobro naoštreni, rezni alati će se rjeđe blokirati i njima će se lakše upravljati.
7. **Koristiti električni alat i pribor u skladu s ovim uputama, te voditi računa o uvjetima rada i poslu koji treba obaviti.** Korištenje električnog alata za poslove različite od onih za koje je predviđen, mogao bi izazvati opasne situacije.
8. **Održavati ručke i zahvatne površine čistim te bez ostataka ulja i maziva.** Skliske zahvatne površine i drške onemogućavaju sigurno rukovanje i upravljanje alatom u nepredviđenim situacijama.
9. **Pri korištenju alata, nemojte nositi platnene radne rukavice koje bi se mogle zaglaviti.** Ako se platnene radne rukavice zaglave u pokretnim dijelovima, mogle bi uzrokovati tjelesne ozljede.

#### Upotreba i održavanje alata na baterije

1. **Baterije puniti isključivo pomoću punjača za baterije kojeg je naveo proizvođač.** Punjač prikladan za jednu vrstu baterije mogao bi uzrokovati požare ako se koristi s drugom baterijom.
2. **Upotrebljavati električni alat isključivo s baterijama koje su namijenjene za upotrebu u ovoj vrsti alata.** Upotreba različitih baterija mogla bi biti uzrokom povreda i požara.
3. **Kada se baterije ne upotrebljavaju, treba ih čuvati na dovoljnoj udaljenosti od metalnih predmeta kao što su spojnice, kovanice, ključevi, čavli, vijci ili neki drugi mali metalni predmeti koji bi mogli dovesti do spoja između jednog i drugog pola baterije.** Kratki spoj između polova baterije mogao bi dovesti do opekotina ili požara.
4. **U slučaju nepravilne uporabe, postoji mogućnost da će tekućina iscuriti iz baterije: nemojte ju dodirivati. Kod slučajnog dodira, isprati dovoljnom količinom vode. U slučaju kontakta s očima, potražiti savjet liječnika.** Tekućina koja je iscurila iz baterije mogla bi uzrokovati iritaciju ili opekline.
5. **Nemojte koristiti baterijski sklop ili alat koji su oštećeni ili su modificirani.** Oštećene ili modificirane baterije mogle bi se ponašati nepredvidljivo te biti uzrokom požara, eksplozije ili tjelesne ozljede.
6. **Nemojte izlagati baterijski sklop ili alat prekomjernim temperaturama ili vatri.** Izloženost vatri ili temperaturama iznad 130 °C moglo bi biti uzrokom eksplozije.
7. **Slijediti upute za punjenje i nemojte puniti bateriju ili alat izvan temperaturnog raspona navedenog u uputama.** Neadekvatno ili punjenje na temperaturama izvan navedenog raspona moglo bi oštetiti bateriju i povećati opasnost od izbijanja požara.

mod. CGMS 20 L (šifra 82086)

#### Tehnička podrška

1. **Održavanje električnog alata prepustiti kvalificiranom serviseru koji koristi isključivo originalne rezervne dijelove.** Time će biti sačuvana sigurnost električnog alata.
2. **Nikad nemojte održavati baterije.** Održavanje baterije smiju obavljati samo proizvođač ili ovlašteni serviseri.
3. **Pridržavati se uputa u pogledu podmazivanja i zamjene pribora.**

## Trimer za travu i grablje za prozračivanje Sigurnosna upozorenja

#### Opće upute

1. **Da bi se rad mogao obavljati pravilno, korisnik je dužan pročitati ovaj priručnik s uputama za rad i usvojiti postupak rukovanja uređajem.** Nedovoljno obaviješteni korisnici izložiti će opasnosti sebe i druge zbog nepravilnog rukovanja alatom.
2. **Nemojte dopustiti da alatom rukuju djeca, osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, osobe bez iskustva ili osobe koje nisu upoznate s ovim uputama; lokalnim propisima bi mogla biti propisana dobna ograničenja za uporabu alata.**
3. **Alat koristiti s najvećom pažnjom i oprezom.**
4. **Alat smiju koristiti samo osobe u dobrom fizičkom stanju. Rad obavljati mirno i oprezno.** Koristiti zdrav razum i uvijek imati na umu da su rukovatelj ili korisnik osobe odgovorne za nezgode ili opasnosti nanesene trećim osobama ili njihovoj imovini.
5. **Nikada nemojte uključivati uređaj ako se u blizini nalaze osobe, posebice djeca ili kućni ljubimci.**
6. **Odmah isključiti motor uoče li se bili kakvi problemi ili anomalije s alatom.**
7. **Isključiti alat i izvaditi bateriju kada uređaj nije u radu ili se isti ostavlja bez nadzora. Smjestiti ga na sigurno mjesto da bi se spriječilo nanošenje štete trećim osobama ili oštećenje alata.**
8. **Izbjegavati korištenje alata u nepovoljnim vremenskim uvjetima, osobito ako postoji opasnost od munja.**

#### Osobna zaštitna oprema.

1. **Tijekom uporabe alata, uvijek nositi zaštitu za oči i otporne cipele.**
2. **Za vrijeme korištenja uređaja, uvijek nositi otpornu obuću i duge hlače.**

#### Uključivanje alata

1. **Pobrinuti se da u blizini nema djece ili drugih osoba i obratiti pozornost na životinje prisutne u blizini područja rada.** U suprotnom, prestati s korištenjem alata.
2. **Prije uporabe uvijek provjeriti može li se alat sigurno koristiti. Provjeriti sigurnost i pravilno funkcioniranje noževa, zaštita i prekidača za uključivanje/isključivanje sigurnosne poluge. Provjeriti jesu li ručke čiste i suhe te ispravnost funkcije pokretanja/zaustavljanja rada alata.**
3. **Prije daljnjeg korištenja uređaja, provjeriti je li isti oštećen. Provjeriti jesu li oštećene zaštite ili bilo koji drugi dio, da bi se utvrdilo može li ispravno raditi i obavljati funkciju za koju je namijenjen. Provjeriti jesu li pokretni dijelovi i priključci dobro postavljeni i montirani, kao i sve druge uvjete koji bi mogli utjecati na rad alata. Dati na popravak ili zamijeniti zaštitu ili neki drugi oštećeni dio kod ovlaštenog servisera, osim ako nije drugačije navedeno u ovom priručniku .**
4. **Motor uključiti samo kada se ruke i noge nalaze na dovoljnoj udaljenosti od noževa.**
5. **Prije uključivanja alata uvjeriti se da oštrica nije u u kontaktu s drugim predmetima.**

#### Način rada

1. **Alat koristiti samo u uvjetima dobrog svjetla i vidljivosti. Tijekom zimske sezone pripaziti na skliske, vlažne, zaleđene i snijegom prekrivene površine (opasnost od proklizavanja) Uvijek održavati dobru ravnotežu na padinama. Nemojte trčati, kretati se polako.**
2. **Paziti da se oštricama ne ozlijede ruke i noge.**
3. **Nemojte se penjati po ljestvama s alatom u radu.**
4. **Nemojte se penjati na drvo radi izvođenja rezova pomoću alata.**
5. **Nikada nemojte raditi na nestabilnim površinama.**
6. **Ukloniti pijesak, kamenje, čavle i slično iz područja rada. Strane čestice bi mogle oštetiti oštrice i izazvati povratne udarce.**
7. **U slučaju da se oštricom udari u kamen ili tvrdi predmet, odmah isključiti motor i pregledati oštrice.**
8. **Redovito pregledavati oštrice te provjeriti jesu li oštećene (otkrivanje mikroskopskih pukotina posebnim testom za detekciju buke).**
9. **Prije započinjanja s rezanjem, alat mora postići maksimalnu radnu brzinu.**
10. **Škare moraju biti opremljene odgovarajućom zaštitom. Nikada nemojte uključivati alat ako je zaštita oštećena ili ako je alat bez zaštite!**

mod. CGMS 20 L (šifra 82086)

11. Sve zaštite isporučene s uređajem moraju se koristiti tijekom rada alata.
12. Uvijek izvući bateriju iz alata:
  - kad god je alat ostavljen
  - bez nadzora;
  - prije vađenja zaglavljenog materijala;
  - prije provjere ili čišćenja alata ili rada na njemu;
  - nakon udarca alata u strano tijelo;
  - svaki put kada alat počne neuobičajeno vibrirati.
13. Uvijek provjeravati jesu li otvori za ventilaciju čisti.
14. Kada se motor ugasi, oštrice će se i dalje okretati.
15. Ako oštrice prestanu raditi nakon udarca u strano tijelo tijekom rada, isključiti alat i ukloniti bateriju, a zatim ukloniti strano tijelo pomoću, primjerice, kliješta. Uklanjanje stranih tijela rukama moglo bi uzrokovati ozljede jer bi se oštrice mogle pomaknuti prilikom uklanjanja stranog tijela.

#### Alati za rezanje

Koristiti samo rezni alat koji je prikladan poslu koji se namjerava obaviti.

#### Upute za održavanje

1. Prije početka rada provjeriti stanje u kojem se nalazi alat, a posebno zaštitna oprema.
2. Isključiti motor i izvaditi bateriju prije pristupanja održavanju, zamjeni ili čišćenju alata ili oštrica.
3. Ako se ne koriste, uređaje čuvati u zatvorenom prostoru, na suhim mjestima, zatvorenim lokotom te odložene na višim policama tako da budu izvan dohvata djece. Prije spremanja alata, isti treba očistiti i popraviti.

### ČUVATI OVE UPUTE.



**PAŽNJA:** NEMOJTE dopustiti da usvajanje postupaka ili jednostavnost upotrebe proizvoda (nakon višestrukih ponavljanja) budu razlog nepridržavanja pravila o sigurnosti proizvoda. NEPRAVILNA UPOTREBA ili nepoštivanje pravila o sigurnosti, navedenih u ovom priručniku za upotrebu, mogu biti uzrokom teških tjelesnih ozljeda.

### Trimer za živicu na baterije Sigurnosna upozorenja

1. Držati sve dijelove tijela na dovoljnoj udaljenosti od oštrice. Nemojte uklanjati odrezane dijelove niti pridržavati dijelove koje treba odrezati dok su oštrice u pokretu. Nakon što je prekidač isključen, oštrice se nastavljaju okretati. Trenutak nepažnje za vrijeme korištenja trimera za živicu mogao bi biti uzrokom ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
2. Trimer za živicu prenositi držeći ga za odgovarajuću ručku i uz isključenu oštricu pazeći da ne dođe do slučajnog pritiska prekidača za uključivanje. Pravilno prenošenje trimera za živicu smanjuje opasnost od nenamjernog uključivanja alata i mogućih tjelesnih ozljeda uzrokovanih oštricama.
3. Prilikom prenošenja ili odlaganja alata, na oštrice uvijek postaviti odgovarajući štitnik. Ako se trimenom za živicu rukuje ispravno, smanjiti će se opasnost od ozljeda koje mogu biti izazvane oštricama.
4. Prilikom uklanjanja zaglavljenog materijala ili održavanja uređaja, provjeriti jesu li svi prekidači za uključivanje isključeni i je li baterijski sklop uklonjen ili isključen. Nenamjerno uključivanje trimera za živicu tijekom uklanjanja zaglavljenog materijala ili tijekom postupka održavanja moglo bi uzrokovati ozbiljne tjelesne ozljede.
5. Trimer za živicu držati samo za izolirane zahvatne površine jer bi oštrica mogla doći u kontakt sa skrivenim žicama. Kontakt između oštrica i kabela pod naponom mogao bi dovesti napon i u izložene metalne dijelove trimera za živicu te izložiti operatera strujnom udaru.
6. Sve kabele držite na dovoljnoj udaljenosti od područja rezanja. Kabeli bi mogli biti skriveni u grmlju ili u živici te bi mogli biti slučajno oštećeni oštricom.
7. Izbjegavati korištenje alata u nepovoljnim vremenskim uvjetima, osobito ako postoji opasnost od munja. To će smanjiti opasnost rukovatelja od udara groma.

### Ostale upute o sigurnosti

#### Priprema

1. Prije uključivanja alata provjeriti nalaze li se na živici i grmlju strana tijela kao što su primjerice skrivene ograde ili kabeli.
2. Alat ne smiju koristiti djeca ili osobe koje nemaju najmanje 18 godina. Djeca u dobi od najmanje 16 godina mogla bi biti izuzeta od ovog ograničenja ako pohađaju tečaj osposobljavanja pod nadzorom stručne osobe.

mod. CGMS 20 L (šifra 82086)

3. **Korisnici koji prvi put koriste alat trebaju biti pod nadzorom stručne osobe koja će ih uputiti kako ga koristiti.**
4. **Alat smiju koristiti samo osobe u dobroj fizičkoj kondiciji.** Kod umornih osoba, razina pažnje se smanjuje. Poseban oprez obratiti na kraju radnog dana. Rad obavljati mirno i oprezno. Korisnik je odgovoran za svu štetu nanесenu trećim osobama.
5. **Nikada nemojte koristiti alat pod utjecajem alkohola, droga ili lijekova.**
6. **Uvijek nositi otporne kožne radne rukavice kao dio osnovne opreme alata. Također nositi i čvrste cipele s protukliznim đonom.**
7. **Prije početka rada provjeriti je li alat u optimalnom stanju za rad i siguran. Provjeriti jesu li zaštite ispravno umetnute. Alat se ne smije koristiti ako nisu montirani svi dijelovi.**

#### Rad

1. Tijekom uporabe, alat treba čvrsto držati.
2. Alat je namijenjen da ga koristi rukovatelj i njeme rukuje u razini tla. Nemojte koristiti alat stojeći na ljestvama ili drugim nestabilnim površinama.
3. Prilikom uporabe alata, nemojte istovremeno nositi više sigurnosnih pojaseva i/ili naramenica.
4. **OPASNOST - Ruke držati na dovoljnoj udaljenosti od oštrica.** Kontakt s oštricom mogao bi uzrokovati ozbiljne tjelesne ozljede.
5. Nemojte koristiti alat na kiši ili u uvjetima visoke vlažnosti. Elektromotor nije vodootporan.
6. Prije pokretanja alata provjeriti je li tijelo u ravnoteži.
7. Ako to nije potrebno, nemojte dopustiti da alat radi u praznom hodu.
8. Odmah isključiti alat i izvaditi bateriju ako oštrice škara dođu u kontakt s ogradom ili drugim tvrdim predmetima. Provjeriti jesu li oštrice oštećene i, u tom slučaju, ih odmah zamijeniti.
9. Prije provjere oštrica obratiti pozornost na eventualne anomalije. Prije uklanjanja materijala koji se zaglavio u oštrice, uvijek isključiti alat i ukloniti bateriju.
10. Nemojte usmjeravati oštrice prema sebi ili drugima.
11. Ako oštrice prestanu raditi nakon udarca u strano tijelo tijekom rada, isključiti alat i ukloniti bateriju, a zatim ukloniti strano tijelo pomoću, primjerice, kliješta. Uklanjanje stranih tijela rukama moglo bi uzrokovati ozljede jer bi se oštrice mogle pomaknuti prilikom uklanjanja stranog tijela.
12. Izbjegavati upotrebu alata u opasnim okruženjima. Nemojte koristiti alat u vlažnim područjima ili ga izlagati kiši. Prodiranjem vode u alat povećava se opasnost od strujnog udara.

#### Održavanje i odlaganje alata

1. Isključiti alat i izvaditi bateriju prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja.
2. Prilikom premještanja alata u drugi položaj, čak i tijekom rada, uvijek ukloniti bateriju i postaviti štitnik oštrice. Nikada nemojte prenositi alat s oštricama u radu. Nemojte hvatati oštrice rukama.
3. Očistiti alat nakon uporabe, a posebno oštrice, prije odlaganja alata na dulje vrijeme. Lagano podmazati oštrice i postaviti štitnik oštrice.
4. Alat čuvati, s postavljenim štitnikom, na suhom mjestu. Držati izvan dohvata djece. Nikada nemojte čuvati alat na otvorenom.
5. Nemojte bacati baterije u vatru. Dijelovi baterije bi mogli eksplodirati. Provjeriti upute o posebnom zbrinjavanju navedene u lokalnim propisima.
6. Nemojte otvarati ili oštećivati baterije. Curenje elektrolita uzrokuje koroziju i oštećenje očiju i kože. Ako se proguta, mogao bi izazvati trovanje.
7. Nemojte puniti bateriju na kiši ili na vlažnom mjestu.

## ČUVATI OVE UPUTE.



**PAŽNJA:** NEMOJTE dopustiti da usvajanje postupaka ili jednostavnost upotrebe proizvoda (nakon višestrukih ponavljanja) budu razlog nepridržavanja pravila o sigurnosti proizvoda. NEPRAVILNA UPOTREBA ili nepoštivanje pravila o sigurnosti, navedenih u ovom priručniku za upotrebu, mogu biti uzrokom teških tjelesnih ozljeda.

## Važne upute o sigurnosti za punjače baterija

1. Prije upotrebe baterijskog sklopa pročitati sve upute za rad i mjere opreza navedene na punjaču baterija, (2) bateriji i (3) proizvodu koji koristi bateriju.

mod. CGMS 20 L (šifra 82086)

2. **Nemojte rastavljati niti neovlašteno otvarati bateriju.** U suprotnom, moglo bi doći do pregrijavanja, požara ili eksplozije.
3. **Ako je vrijeme rada postalo prekratko, odmah prestati s uporabom alata.** To bi moglo dovesti do opasnosti od pregrijavanja, opekline, pa čak i eksplozije.
4. **U slučaju dodira elektrolita s očima, isprati čistom vodom i odmah potražiti liječničku pomoć.** Moglo bi doći do gubitka vida.
5. **Nemojte izazivati kratki spoj baterije:**
  - (1) nemojte dodirivati polove baterije vodljivim materijalima;
  - (2) izbjegavati čuvanje baterije u spremniku zajedno s drugim metalnim predmetima kao što su čavli, kovanice itd.;
  - (3) nemojte izlagati bateriju kiši ili vodi.Kratkim spojem baterije moglo bi doći do intenzivnog protoka struje, pregrijavanja, opekline pa čak i kvarova.
6. **Nemojte spremati niti upotrebljavati bateriju na mjestima na kojima bi temperatura mogla doseći ili biti viša od 50° C (122 °F).!**
7. **Nemojte bacati bateriju u vatru čak i ako je jako oštećena ili potpuno istrošena.** Baterija bi mogla eksplodirati ako bude bačena u vatru.
8. **Nemojte zabijati čavle, rezati, razbijati, bacati, ispuštati bateriju niti udarati baterijom čvrsti predmet.** U suprotnom, moglo bi doći do pregrijavanja, požara ili eksplozije.
9. **Nemojte koristiti oštećenu bateriju.**
10. **Litij-ionske baterije podliježu zahtjevima navedenim u propisima o opasnim tvarima.** Kod komercijalnog prijevoza, primjerice od treće strane kao što je špediter, potrebno je pridržavati se posebnih zahtjeva u pogledu pakiranja i označavanja.
11. **Prilikom pripreme otpreme, treba se konzultirati sa stručnjakom za opasne materijale.** Također se treba pridržavati nacionalnih propisa koji predviđaju više detalja.
12. **Pričvrstiti ljepljivom trakom ili prekriti polove baterije te zapakirati istu na način da se ne može pomicati u paketu.**
13. **Za zbrinjavanje baterije izvaditi istu iz alata i odložiti na sigurno mjesto. Za zbrinjavanje baterija, pridržavati se lokalnih propisa.**
14. **Baterije koristiti samo s proizvodima koje je odredio Yamato.** Ugradnja baterija na nesukladne proizvode mogla bi uzrokovati požar, pregrijavanje, eksploziju ili curenje elektrolita.
15. **Ako se alat ne koristi dulje vrijeme, baterija se mora ukloniti iz alata.**
16. **Tijekom i nakon upotrebe alata baterija bi se mogla zagrijati i uzrokovati opekline.** Biti oprezni prilikom rukovanja vrućim baterijama.
17. **Nemojte dodirivati stezaljku baterije odmah nakon upotrebe alata jer je ista vruća i mogla bi uzrokovati opekline.**
18. **Nemojte dopustiti da se krhotine, prašina ili zemlja prilijepe na stezaljke, u otvore i žljebove baterije.** To bi moglo dovesti do loših performansi alata ili loma alata ili baterije.
19. **Osim ako alat podržava uporabu u blizini visokonaponskih dalekovoda, nemojte koristiti bateriju u blizini visokonaponskih dalekovoda.** To bi moglo dovesti do kvara ili oštećenja alata ili baterije.
20. **Držati bateriju izvan dohvata djece.**

## ČUVATI OVE UPUTE.

 **UPOZORENJE:** Koristiti samo originalne Yamato baterije. Korištenje neoriginalnih Yamato baterija ili modificiranih baterija moglo bi dovesti do eksplozije baterije i biti vjerojatni uzrok požara, tjelesnih ozljeda i oštećenja. To će poništiti valjanost jamstva za Yamato alate i punjače baterija.

## Savjeti za povećanje maksimalnog vijeka trajanja baterije

1. **Napuniti bateriju prije negoli što se potpuno isprazni.** Prilikom smanjenja snage alata, uvijek prestati s radom i napuniti bateriju.
2. **Nikada nemojte puniti potpuno napunjenu bateriju.** Prekomjerno punjenje skraćuje vijek trajanja baterije.
3. **Bateriju puniti na temperaturi okoliša od 5 °C - 45 °C.** Prije punjenja pustiti da se baterija ohladi.
4. **Kada se alat ne koristi, izvadite bateriju iz alata.**
5. **Napuniti bateriju ako se ista ne namjeravate koristiti duže vrijeme (dulje od šest mjeseci).**

## OPIS FUNKCIJA

**⚠ UPOZORENJE:** prije obavljanja bilo kakvog podešavanja ili provjere alata, uvijek se uvjeriti da je alat isključen i da je baterijski sklop uklonjen.

### Korištenje alata kao trimera za živicu na baterije

Montiranjem za to namijenjenog trimera za živicu, ovaj se alat može koristiti za rezanje živice.


### Korištenje alata kao grablja na baterije

Ugradnjom grabljaste oštrice, ovaj se alat može koristiti i kao grablje za prozračivanje tla na baterije.

### Umetanje ili uklanjanje baterijskog sklopa

**⚠ UPOZORENJE:** uvijek isključiti alat prije umetanja ili uklanjanja baterijskog sklopa.

**⚠ UPOZORENJE:** prilikom umetanja ili uklanjanja baterije, čvrsto držati alat i baterijski sklop. Ako se alat i baterijski sklop ne drže čvrsto, mogli bi skliznuti iz ruku i uzrokovati oštećenje alata i baterije, kao i tjelesne ozljede.

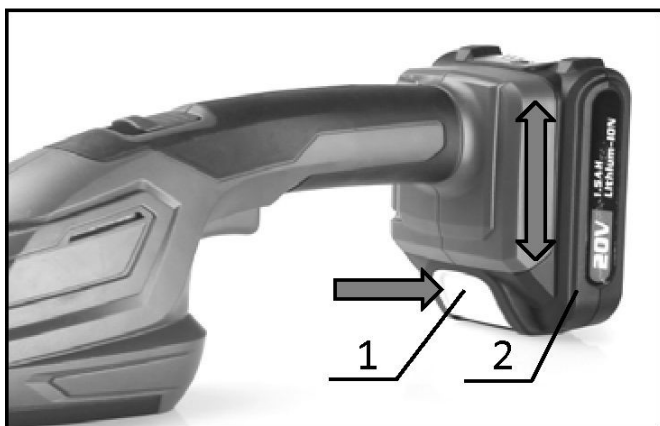

□ 1. Tipka 2. Baterijski sklop


Za uklanjanje baterijskog sklopa, pustiti ga da klizne iz alata dok se istovremeno pomiče tipka na prednjoj strani baterije. Za umetanje baterije, poravnati jezičak na bateriji s utorom u kućištu i pustiti da klizne na svoje mjesto. Umetnuti bateriju do kraja, dok se ne čuje klik.

**⚠ UPOZORENJE:** baterija treba uvijek biti umetnuta do kraja. U suprotnom bi mogla ispasti iz alata te ozlijediti korisnika i osobe u blizini.

**⚠ UPOZORENJE:** nemojte primjenjivati prekomjernu silu prilikom umetanja baterije. Ako baterija ne klizi lagano, nije ispravno umetnuta.


### Stanje napunjenosti baterije

□ 1. Svjetlosni indikator rada 2. Tipka za provjeru

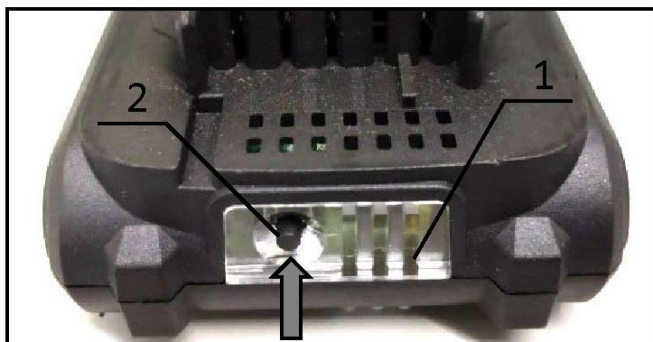

mod. CGMS 20 L (šifra 82086)

Pritisnuti tipku za provjeru na baterijskom sklopu radi uvida u preostali kapacitet baterije. Svjetlosni indikator rada se pali na nekoliko sekundi. U nastavku je navedena tablica s detaljnim podacima o preostalom kapacitetu baterije.

| Svjetlosni indikatori rada                                                       |                               | Preostali kapacitet |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
|  | Upaljena tri zelena svjetla   | Baterija je puna    |
|  | Upaljena dva zelena svjetla   | Između 30% i 60%    |
|  | Upaljeno jedno zeleno svjetlo | Između 10% i 30%    |

**NAPOMENA:** ovisno o uvjetima uporabe i temperaturi okoliša, podatak bi se mogao neznatno razlikovati od stvarnog kapaciteta.

## Sustav za zaštitu alata/baterije

Alat je opremljen sustavom za zaštitu alata / baterije. Ovaj sustav automatski isključuje napajanje motora kako bi produžio vijek trajanja baterije i alata. Alat će se automatski blokirati tijekom rada pri sljedećim situacijama kod alata ili baterije:

### Zaštita od preopterećenja

Kada se baterija koristi na način da bude dosegnuta abnormalno visoka struja, alat će se automatski zaustaviti bez posebnog upozorenja. U takvoj situaciji isključiti alat i zaustaviti postupak zbog kojeg je došlo do preopterećenja. Zatim ponovno uključiti alat.

### Zaštita od pregrijavanja

Kada se alat ili baterija pregriju, alat će se automatski blokirati. U tom slučaju pustiti da se alat i baterija ohlade prije ponovnog uključivanja alata.

### Zaštita od prekomjernog pražnjenja baterije

Kada kapacitet baterije nije dovoljan, alat će se automatski blokirati. U tom slučaju izvaditi bateriju iz alata i napuniti bateriju.

## Djelovanje prekidača


**PAŽNJA:** prije umetanja baterije u alat, uvijek provjeriti uključuje li se okidač prekidača ispravno, odnosno vraća li se u položaj OFF otpuštanjem istog.

**PAŽNJA:** zbog sigurnosti korisnika, alat ima sigurnosnu polugu za otpuštanje koja onemogućava nenamjerno uključivanje alata. Nikada nemojte upotrebljavati alat ako se uključuje samo pritiskom na okidač za uključivanje, a da nije bilo potrebno pritisnuti sigurnosnu polugu za otpuštanje. Obratiti se prodavatelju za popravak.

**PAŽNJA:** Nikada nemojte isključiti funkciju blokiranja niti postavljati traku na tipku za sigurnosno otpuštanje.

**UPOZORENJE:** nemojte nasilno pritiskati okidač prekidača bez prethodnog pritiska na sigurnosnu polugu za otpuštanje. Prekidač bi se mogao oštetiti.

mod. CGMS 20 L (šifra 82086)

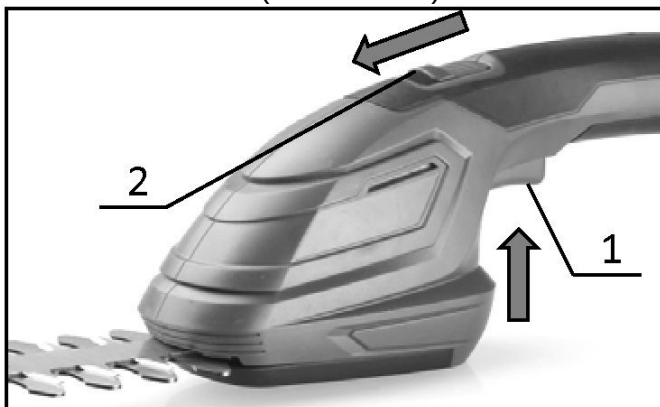

- 1. Okidač za uključivanje 2. Sigurnosna tipka za otpuštanje

Da bi se izbjeglo slučajno uključivanje okidača za uključivanje, alat ima na sebi sigurnosnu polugu za otpuštanje.

Za uključivanje alata, pomaknuti prema naprijed polugu za otpuštanje te pritisnuti okidač za uključivanje.

Otpustiti okidač za uključivanje za zaustavljanje alata i poluga za otpuštanje će se sama vratiti u prvobitni položaj.

## MONTIRANJE

**UPOZORENJE:** prije obavljanja bilo kakvog rada na alatu, uvijek se uvjeriti da je alat isključen i da je baterijski sklop uklonjen.

**UPOZORENJE:** prilikom zamjene oštrica uvijek nositi rukavice i pričvrstiti štitnik oštrice tako da ruke i lice ne budu u izravnom kontaktu s oštricama.


**UPOZORENJE:** prilikom zamjene oštrica nemojte uklanjati mazivo iz zupčanika i pogonskog mehanizma.

## Ugradnja ili uklanjanje štitnika oštrice trimera za travu

**UPOZORENJE:** Paziti da se ne prilikom postavljanja ili uklanjanja štitnika oštrice ne dodiruje oštrica.

Za uklanjanje štitnika oštrice, lagano ga povući, a potom pustiti da klizi bočno.

Za postavljanje štitnika oštrice, ponoviti postupak obrnutim redoslijedom. Prilikom montiranja provjeriti je li zaobljena strana štitnika oštrice okrenuta prema gore.

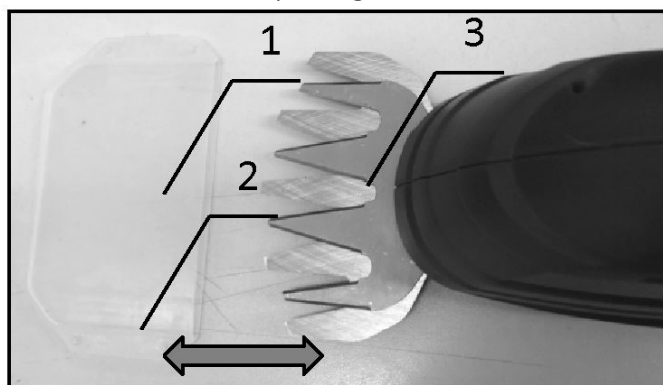

- 1. Štitnik oštrice trimera za travu
- 2. Zaobljeni vrh štitnika oštrice
- 3. Oštrica trimera za travu


## Umetanje ili uklanjanje štitnika oštrice trimera za živicu

**UPOZORENJE:** Paziti da se ne prilikom postavljanja ili uklanjanja štitnika oštrice ne dodiruje oštrica.

Za uklanjanje štitnika oštrice, lagano ga povući, a potom pustiti da klizi bočno.

mod. CGMS 20 L (šifra 82086)

Za postavljanje štitnika oštrice, ponoviti postupak obrnutim redoslijedom. Prilikom montiranja provjeriti je li zaobljena strana štitnika oštrice okrenuta prema gore.

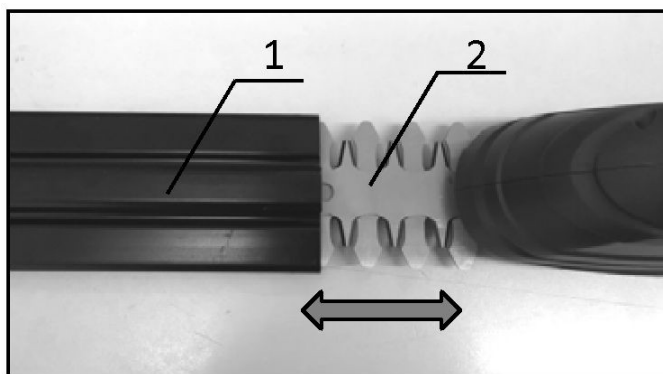



- 1. Štitnik oštrice trimera za živicu
- 2. Oštrice trimera za živicu

## Montiranje ili uklanjanje oštrica trimera za travu


**⚠ UPOZORENJE:** ako su pojedini dijelovi trimera za travu, kao što je pogonska jedinica, istrošeni, obratiti se ovlaštenom serviseru proizvođača Yamato radi njihovog popravka ili zamjene.

### Uklanjanje oštrica

1. Za otvaranje i uklanjanje poklopca, pritisnuti tipku na poklopcu i gurnuti istu prema naprijed.

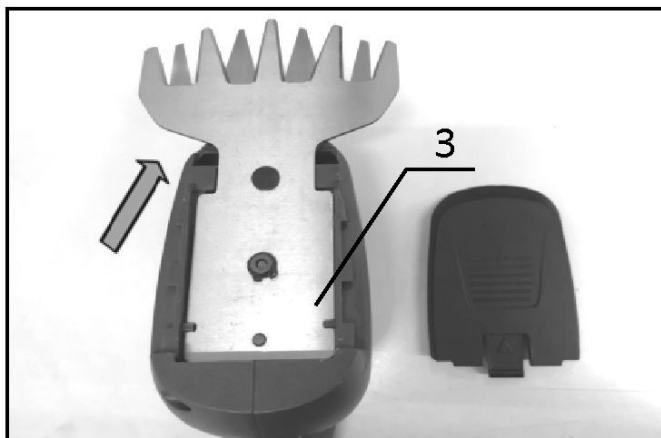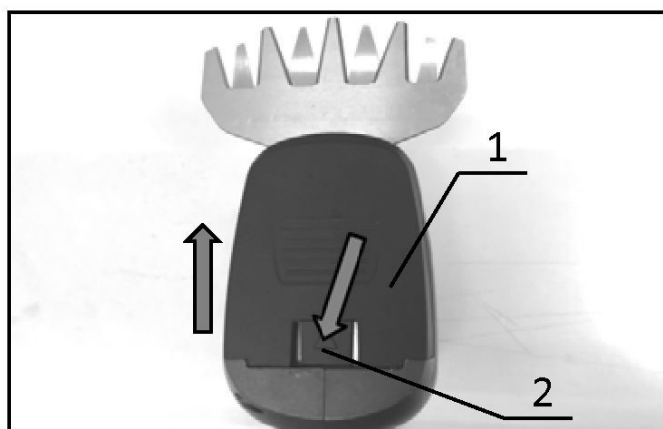

- 1. Poklopac 2. Tipka na poklopcu
- 3. Oštrice trimera
- 2. Povuci oštrice prema gore i ukloniti ih.

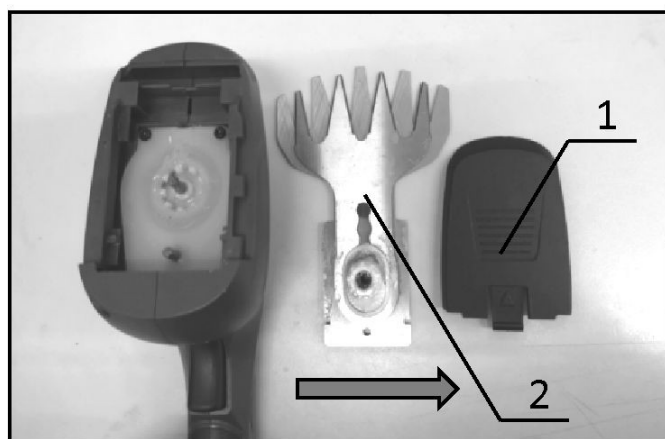


- 1. Poklopac Oštrice trimera za travu


### Postavljanje oštrica

1. Pričvrstiti oštrice na način da otvor na oštricama bude poravnat sa zatikom


mod. CGMS 20 L (šifra 82086)

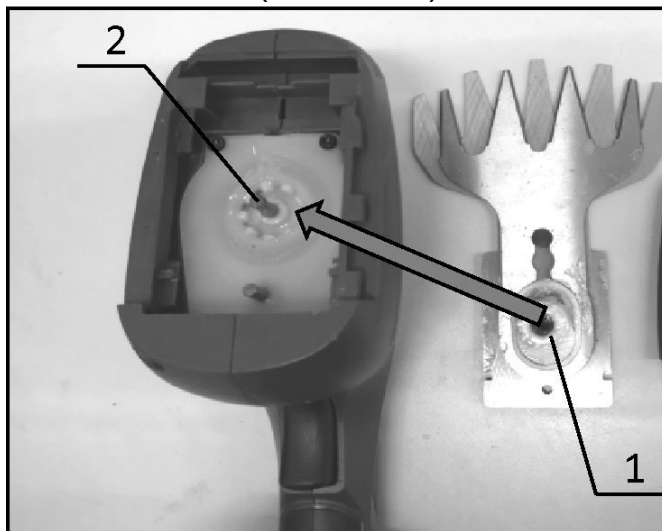

- 1. Otvor na oštricama 2. Zatik
- 2. Lagano i do kraja pritisnuti oštrice. Provjeriti jesu li dobro pričvršćene na svom mjestu.

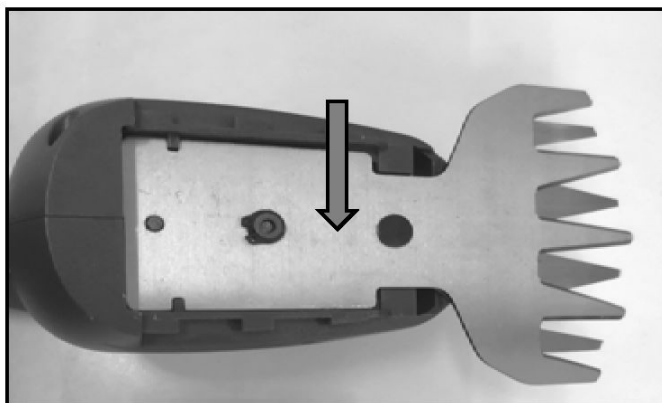

- 3. Poravnati jezičak na poklopcu s utorom na kućištu i pustiti da klizne na svoje mjesto. Umetnuti ga laganim pritiskom sve do kraja, dok se ne čuje klik.

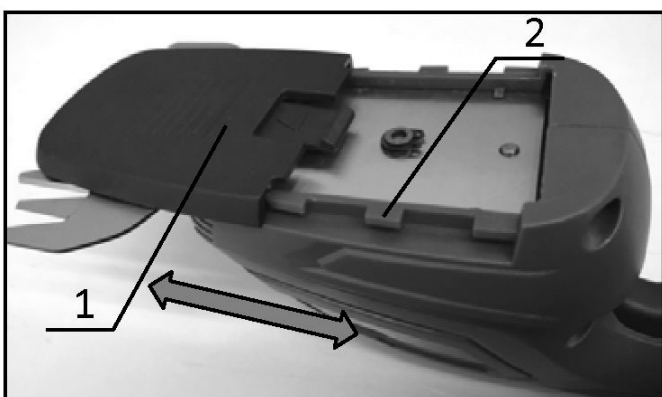

- 1. Poklopac Utor na kućištu
- 4. Ukloniti štitnik oštrice, a zatim uključiti alat te provjeriti njegov rad.


**⚠ UPOZORENJE:** Nikada nemojte koristiti alat bez postavljanja poklopca.

**⚠ UPOZORENJE:** ako oštrice ne rade ispravno, neće pravilno ulaziti u pogonski mehanizam. Ukloniti oštrice i ponovno ih montirati.

## Montiranje ili uklanjanje oštrica trimera za živicu

Za montiranje ili uklanjanje oštrica trimera za živicu, slijediti postupak montiranja/uklanjanja oštrica trimera za travu.


mod. CGMS 20 L (šifra 82086)

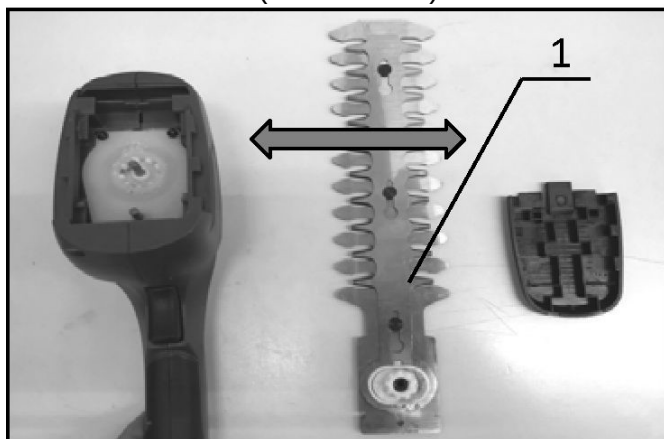

- 1. Oštrice trimera za živicu

## Montiranje ili uklanjanje grabljaste oštrice za prozračivanje tla

Za montiranje ili uklanjanje grabljaste oštrice tla za prozračivanje tla, slijediti postupak montiranja/uklanjanja oštrice trimera za travu ili trimera za živicu.

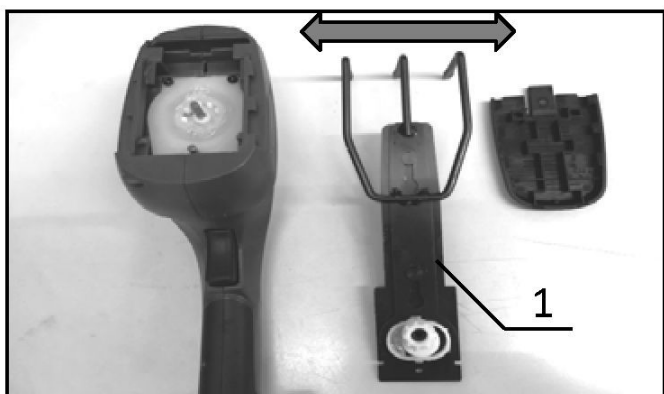

- 1. Grabljasta oštrica za prozračivanje tla

## NAČIN RADA

**PAŽNJA:** prije započinjanja s radom, ukloniti otpatke drva i kamenje iz područja rezanja. Također, ukloniti prethodno i korov iz područja rezanja.




**PAŽNJA:** ruke držati na dovoljnoj udaljenosti od oštrica.

**UPOZORENJE:** Izbjegavati korištenje alata što je više moguće u previše toplim vremenskim uvjetima. Kada se koristi alat, obratiti pozornost na svoju fizičku kondiciju.

mod. CGMS 20 L (šifra 82086)

## Rezanje (za trimer za travu)

1. Držati alat jednom rukom čvrsto na ručki na način da dno alata bude položeno na tlo. Lagano pomicati alat prema naprijed.

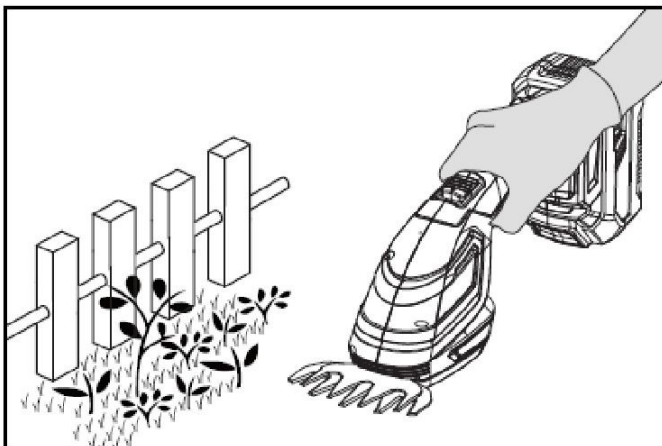

2. Kada se obrezuje uz rubove prepreka, kao što su ograde ili drveće, alat treba pomicati uzduž njihove duljine. Paziti da oštrice ne dođu u kontakt sa spomenutim preprekama.
3. Prilikom rezanja grančica ili lišća malih grmova, svaki put odrezati malo.
4. Prije korištenja ovog alata, visoke grane odrezati na željenu visinu pomoću škara za obrezivanje drveća.

**UPOZORENJE:** nemojte koristiti alat na način koji bi mogao dovesti do zaustavljanja rada motora ili izazvati njegovo previše sporo okretanje.


**UPOZORENJE:** nemojte pokušavati rezati debele grane.

**UPOZORENJE:** tijekom rada alata nemojte dopustiti da oštrice dođu u dodir s tlom. Oštrice će otupiti, čime će se smanjiti razina performansi.

**UPOZORENJE:** nemojte rezati travu ili mokro lišće malih grmova.

## Rezanje visoke trave

Nemojte pokušavati rezati visoku travu odjednom. Naprotiv, travu treba rezati u nekoliko faza. Napraviti pauzu od jednog ili dva dana između rezanja trave dok trava ne bude ravnomjerno odrezana.

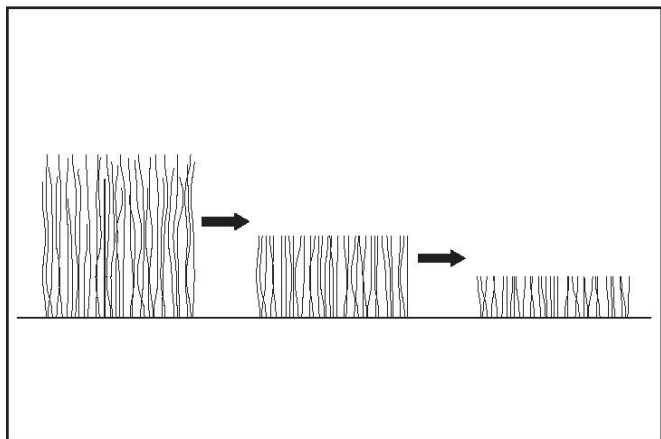

**NAPOMENA:** nemojte rezati visoku travu odjednom jer bi se mogla osušiti.

## Obrezivanje( trimer za živicu)

**UPOZORENJE:** prilikom obrezivanja, paziti da se slučajno ne dodirne metalna ograda ili drugi tvrdi predmet. Oštrice bi se mogle razbiti i biti uzrokom ozljede.

**UPOZORENJE:** paziti da oštrice ne dođu u dodir s tlom. Moglo bi doći do povratnog udarca alata i ozljeđivanja.

**UPOZORENJE:** izuzetno je opasno izvoditi rezove na velikoj visini, osobito stojeći na ljestvama. Nemojte raditi stojeći na podlozi koja se ljulja ili nije čvrsta.

mod. CGMS 20 L (šifra 82086)


**UPOZORENJE:** tijekom rada nositi zaštitne naočale da bi se spriječio ulazak prašine u oči.

**UPOZORENJE:** nemojte pokušavati alatom rezati grane promjera većeg od 8 mm.  
Prije upotrebe alata, skratiti grane do 8 cm visine pomoću škara za obrezivanje grana.

**UPOZORENJE:** nemojte rezati oborena stabla ili slične tvrde predmete. U suprotnom, alat bi se mogao oštetiti.

**UPOZORENJE:** nemojte rezati travu ili korov dok se koriste oštrice. Oštrice bi se mogle zaplesti u travu ili korov.

1. Čvrsto držati alat jednom rukom za ručku, pritisnuti okidač za uključivanje gurajući prema naprijed sigurnosnu tipku, a zatim pomaknuti alat.

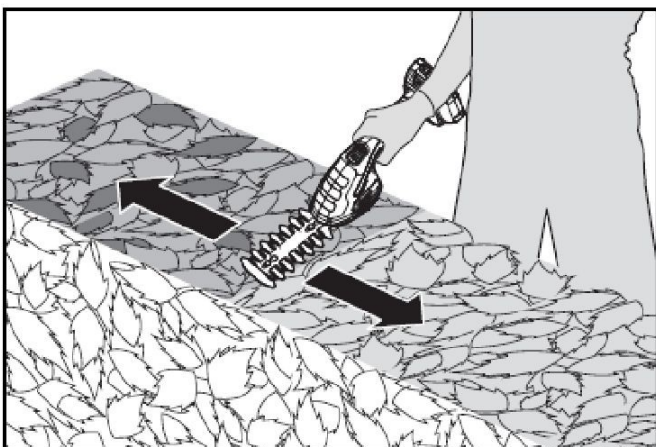

2. Za osnovne postupke rada, oštrice nagnuti u smjeru obrezivanja i pomicati ih polako i mirno, brzinom od 3 do 4 sekunde po metru.
3. Da bi se postigla ujednačenost rezanja gornjeg dijela živice, vezati konopac na željenu visinu i podrezivati duž njegove duljine.
4. Prilikom podrezivanja okruglog oblika (podrezivanje šimšira ili rododendrona itd.), a da bi se postigao optimalni rezultat, obrezivanje započeti od korijena te nastaviti prema gore.

## Prozračivanje tla (za grablje)

Držati alat jednom rukom čvrsto na ručki na način da dno alata bude položeno na tlo. Za prozračivanje tla, lagano pomicati alat prema naprijed i prema dolje.

**UPOZORENJE:** tijekom rada nositi zaštitne naočale da bi se spriječio ulazak prašine u oči.

**UPOZORENJE:** nemojte koristiti alat na način koji bi mogao dovesti do zaustavljanja rada motora ili izazvati njegovo previše sporo okretanje.

## ODRŽAVANJE

**UPOZORENJE:** prije svakog pregleda ili održavanja alata, uvijek se uvjeriti da je alat isključen i da je baterijski sklop uklonjen.

Za održavanje SIGURNOSTI I POUZDANOSTI proizvoda, postupke popravka, održavanja i podešavanja obavljati isključivo kod tvorničkih ili ovlaštenih servisera Yamato te uvijek koristiti originalne Yamato dijelove.

## Čišćenje alata

Prašinu uklanjati s alata pomoću suhe krpe i vlažne krpe umočene u vodu i sredstvo za čišćenje.

**UPOZORENJE:** nemojte koristiti benzin, naftu, razrjeđivače, alkohol ili slične proizvode. To bi moglo dovesti do

mod. CGMS 20 L (šifra 82086)

promjene boja, deformacija ili pukotina.

## Održavanje oštrice

Prije upotrebe alata i nakon svakog sata rada, nanijeti na oštrice mazivo niske viskoznosti (strojno ulje ili ulje za podmazivanje u spreju).

Nakon upotrebe, ukloniti prašinu s obje strane oštrica metalnom četkom, obrisati ih krpom, a zatim nanijeti na oštrice ulje za podmazivanje niske viskoznosti (strojno ulje ili mazivo za prskanje).

**⚠ UPOZORENJE:** nemojte uranjati oštrice u vodu. U suprotnom, moglo bi doći do hrđanja i oštećenja alata.

**⚠ UPOZORENJE:** prljavština i korozija dovode do prekomjernog trenja oštrica i smanjuju vrijeme rada sa svakim punjenjem baterije.

## DODATNI PRIBOR

**⚠ UPOZORENJE:** Ovaj dodatni pribor i priključci namijenjeni su za upotrebu s alatom Yamato navedenim u ovom priručniku. Upotreba bilo kojeg drugog dodatnog pribora ili priključka mogla bi dovesti do opasnosti od ozljeda. Dodatni pribor ili priključke koristiti isključivo za njihovu predviđenu namjenu.

Za više detalja o ovom dodatnom priboru, obratiti se prodavatelju.

- Sklop oštrica (za rezanje trave)
- Štitnik oštrice (za rezanje trave)
- Sklop oštrica (za rezanje živice)
- Štitnik oštrice (za rezanje živice)
- Sklop oštrica (za prozračivanje tla)

## JAMSTVO

Jamstvom nisu pokrivene štete koje se mogu pripisati redovnom trošenju, preopterećenju ili nepravilnom rukovanju alatom. U slučaju reklamacije, dostaviti uređaj, u cijelosti sklopljen, prodavatelju ili serviseru električne opreme.


## Informacija o zbrinjavanju dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja.



Ovaj simbol na proizvodu i/ili popratnoj dokumentaciji označava da se iskorišteni električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s kućnim otpadom. U cilju ispravnog postupanja, uporabe i recikliranja, ove proizvode treba odvesti u za to namijenjene sabirne centre gdje će biti prihvaćeni bez nadoplate. Pravilno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti će uštedi vrijednih sirovina i spriječiti bilo kakve potencijalne negativne posljedice na ljudsko zdravlje i okoliš do kojih bi moglo doći zbog pogrešnog odlaganje otpada.

Za dodatne informacije obratiti se lokalnim vlastima ili najbližem centru za zbrinjavanje otpada.

Codice 82086

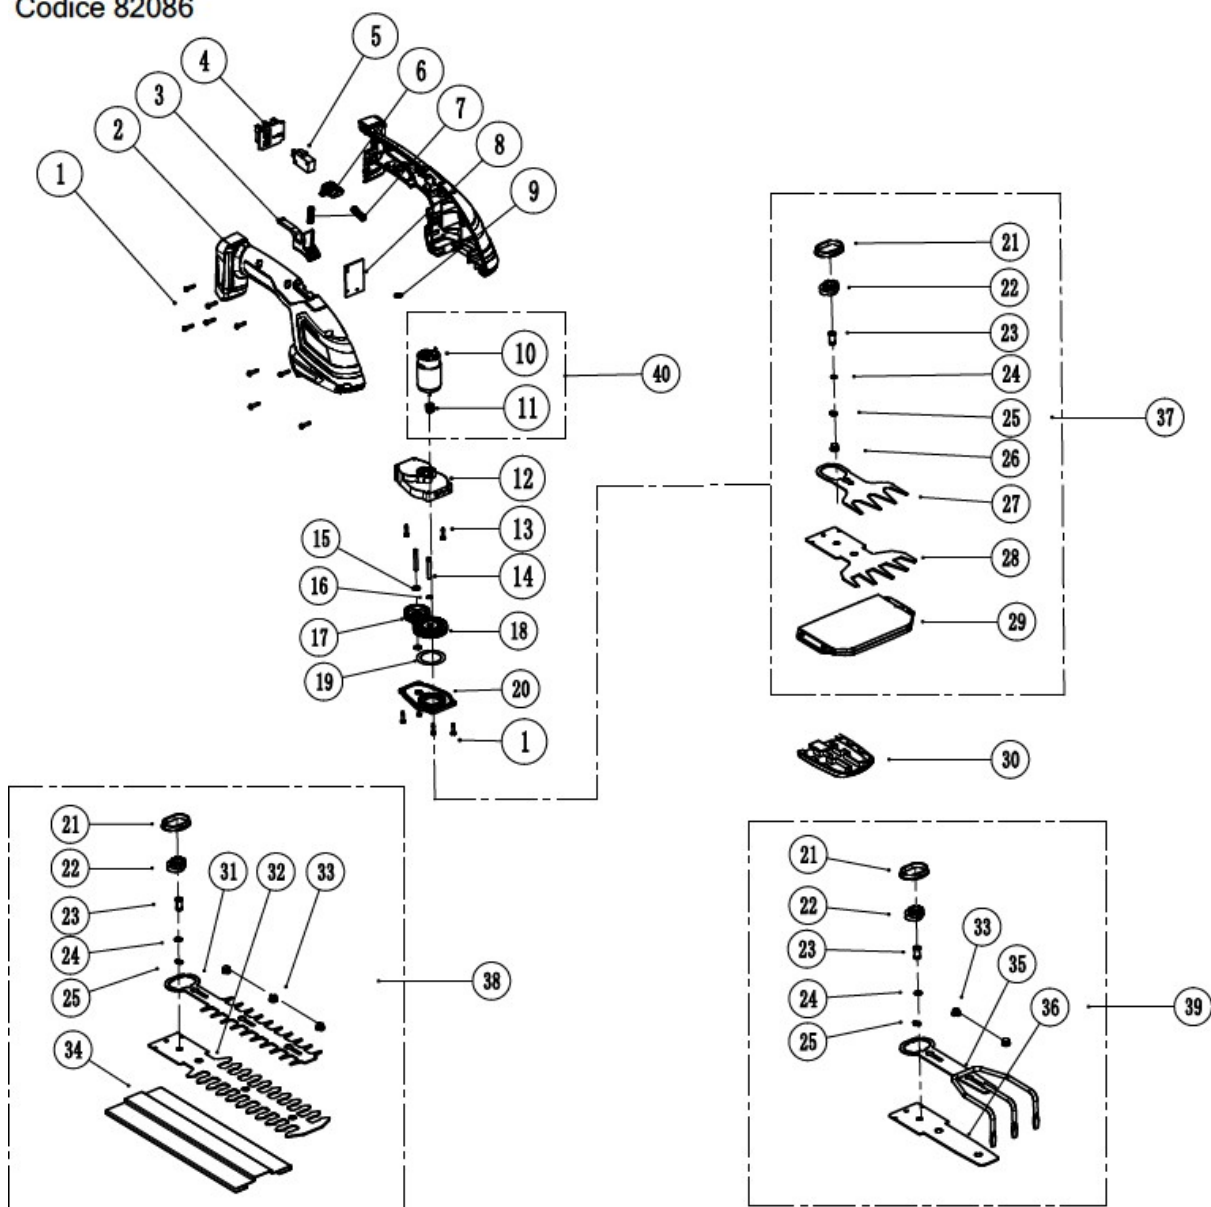

### **SADRŽAJ POTVRDE O EU SUKLADNOSTI**

FERRITALIA Soc. Coop., distributer proizvoda YAMATO za Europu , izjavljuje da je trimmer za travu na baterije mod. CGMS 20 L (šifra 82086), opisan u ovom priručniku, sukladan europskim direktivama 2006/42/EZ, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU + (EU) 2015/863, 2013/56/EU, 2000/14/EZ.

Padova, veljača 2022.

Tehnički direktor: Paolo Lain

mod. CGMS 20 L (šifra 82086)



## JAMSTVENI LIST

Kupac.....

Mjesto.....

Naziv Proizvoda.....

Tvornički broj.....

Datum prodaje

Žig i potpis prodavača

### JAMSTVENI UVJETI

Jamstveni list vrijedi samo s računom

Proizvod dobiva jamstvo od 2 godine isključivo za utvrđene pogreške proizvođača. **ITALCRO** se obavezuje da će snositi sve troškove otklanjanja oštećenja koje bi nastale kod normalne upotrebe proizvoda u jamstvenom roku.

Oštećeni alat kupac treba dostaviti u trgovinu gdje je kupljen.

U slučaju da se proizvod ne popravi u roku od 45 dana, isti se zamjenjuje novim.

Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni snosi kupac. Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisu i isto potvrditi potpisom.

**ITALCRO** ne uvažava jamstvo u slučajevima

- ako se kupac ne pridržava uputa o upotrebi
- ako je proizvod popravljala neovlaštena osoba
- ako se ne pridržava propisa HTZ HR o izvorima struje

U jamstvu ne spadaju oštećenja nastala prilikom prijevoza nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže, mehanička oštećenja koja skrivi korisnik te oštećenja nastala zbog više sile.

**ITALCRO** osigurava rezervne dijelove za proizvode u vremenu od 7 godina.

**OVLAŠTENI SERVIS: ITALCRO**  
Poduzetnička zona 6  
52216 Galižana

**Kontakt**  
052/385-802  
052/385-801  
052/385-807

### VAŽNO!

Za sva pitanja vezana uz način dostave u servis i povrat po izvršenom popravku obavezno kontaktirati gore navedene brojeve telefona.